

# ecoBKP

Merkblätter für ökologische und gesunde  
Baumaterialien und Verarbeitungsprozesse  
nach Baukostenplan (BKP)



## Impressum

Herausgeber und Konzeption  
Verein ecobau  
Röntgenstrasse 44  
8005 Zürich  
[www.ecobau.ch](http://www.ecobau.ch)

ecobau ist der Verein von öffentlichen Bauherrschaften und Bildungsinstitutionen, die sich zum Ziel gesetzt haben, das nachhaltige Planen und Bauen von Gebäuden in der Schweiz zu verankern. Hierfür bieten wir nutzerfreundliche Nachschlagewerke, Checklisten und Arbeitsmittel. Unsere Standards integrieren wir in die Gebäudelabels Minergie-ECO und SNBS. Wir zertifizieren Baumaterialien und -teile nach gesundheitsrelevanten und ökologischen Kriterien, um Bauherren, Architektinnen und Fachplanern die Produktauswahl zu vereinfachen. Ecobau wurde vor bald 20 Jahren von den öffentlichen Bauherren gegründet. Zu den Mitgliedern zählen heute auch Bildungsinstitutionen. Zudem organisieren wir Weiterbildungen und sind Auskunftsstelle für Planer und Architekten, die sich als Fachpartner ecobau qualifizieren können.

### Kerngruppe

Marianne Stähler (Leitung), Verein ecobau, Daniel Savi, Büro für Umweltchemie, Stefan Schradler, Büro für Nachhaltigkeit am Bau, Zürich, Christian Pestalozzi, Pestalozzi & Stäheli, Basel.  
Bearbeitung: Severin Lenel, Verein ecobau, Zürich.

### Download und Copyright

Dieses Dokument ist als Download verfügbar: [www.ecobau.ch /Instrumente](http://www.ecobau.ch/Instrumente)

Nachdruck, Vervielfältigung und Veröffentlichung sind erlaubt.

© ecobau – Alle Rechte vorbehalten

Systematik Normpositionen-Katalog NPK: © CRB, Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung, Zürich

## Hintergrund

### Datengrundlage, Methodik

Die Inhalte der Merkblätter stützen sich schwergewichtig auf die Materialempfehlungen der ecoDevis, die Ökobilanzdaten im Baubereich und weitere Quellen (jeweils in der Spalte „Hinweise/Quelle“ erwähnt) ab. Die Vorgaben zu den Prioritäten entsprechen dabei den in den ecoDevis bezeichneten Positionen (weitere Informationen siehe Einführung ecoDevis). Die Grundlage der Bewertung zu den Prioritäten ist in der Methodik Baumaterialien ecobau dokumentiert. Die mit „nicht empfohlen“ bezeichneten Optionen verletzen ein Ausschlusskriterium von Minergie-ECO.

### Aktualisierung

Die Merkblätter werden periodisch aktualisiert. Das Ausgabejahr des Merkblatts ist jeweils unten auf jeder Seite vermerkt. Die aktuellen Ausgaben können im Internet unter [www.ecobau.ch/Instrumente](http://www.ecobau.ch/Instrumente) bezogen werden.

## Neuerungen auf einen Blick

- ecoBKP 211: Die Vorgaben für Recyclingbeton wurden an das neue Merkblatt SIA 2030:2021 angepasst. In 1. Priorität werden neu die Recyclingbetonklassen RC-C50 und RC-M40 empfohlen und in 2. Priorität die Klassen RC-C25 und RC-M10.
- ecoBKP 211: Aufgrund neuer Ökobilanzdaten wird der Zement ZN/D neu in 2. Priorität empfohlen.
- ecoBKP 211: Das Umweltzeichen "Blauer Engel" für Schalöle ist ab 2023 nicht mehr gültig und wurde deshalb aus den Vorgaben für Schalöle gestrichen.
- ecoBKP 276: Die Graue Energie der Trennwände wurde mit den neuen Daten der KBOB "Ökobilanzdaten im Baubereich" neu berechnet, was zu neuen Materialvorgaben führte. Neu enthält der ecoBKP 276 auch Vorgaben zu Trennwänden mit Schallschutzanforderungen.

### Bildnachweise

Die Abbildungen sind in der Reihenfolge ihrer Platzierung in den Merkblättern nummeriert.

Ardex.ch: BKP 281 Abb. 1. Arpagaus.ch: BKP 273 Abb. 3. Bigfoto.com: BKP 214 Abb. 1, BKP 273 Abb. 1, BKP 281 Abb. 2. Bodenwelten.de: BKP 112 Abb. 1. Bohl.ch: BKP 224 Abb. 1. bspag.ch: BKP 201 Abb. 5. Bundesamt für Gesundheit BAG: BKP 112 Abb. 3, BKP 112 Abb. 5, BKP 281 Abb. 6. Büro für Umwelt-chemie: BKP 112 Abb. 3. Dimagb.de: BKP 211 Abb. 4. Duden.de: BKP 211 Abb. 3. Fledermausschutz.ch: BKP 224 Abb. 5. Flumroc AG, Flums: BKP 214 Abb. 4, BKP 215 Abb. 2, BKP 226 Abb. 3. Freefoto.com: BKP 213 Abb. 1. FSHBZ.ch: BKP 211 Abb. 2. General-blumenthal.de: BKP 130 Abb. 2. HAGA AG, Rapperswil: BKP 226 Abb. 2, BKP 271 Abb. 2. Hochschule Wädenswil: BKP 224 Abb. 4. Informato AG, Bergdietikon: BKP 201 Abb. 1, BKP 201 Abb. 2, BKP 227 Abb. 8. KABE AG, Gossau: BKP 227 Abb. 2, BKP 227 Abb. 3, BKP 227 Abb. 5, BKP 227 Abb. 7, BKP 285 Abb. 2, BKP 285 Abb. 5, BKP 285 Abb. 6. Kuechen-Portal.de: BKP 250 Abb. 3. Miele.ch: BKP 230 Abb. 4. Olitentourismus.ch: BKP 215 Abb. 1. Rasch.de: BKP 282 Abb. 3. Sprengermoebel.ch: BKP 283 Abb. 1. WALO AG, Zürich: BKP 281 Abb. 5. Intep – Integrale Planung GmbH, St.Gallen: alle restlichen Abbildungen.

## Inhaltsverzeichnis

|                       |                                                    |                |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Einleitung            | Leitfaden für die Anwendung der ecoBKP Merkblätter |                |
| Vorbereitungsarbeiten | Abbrüche / Rückbau / Entsorgung                    | ecoBKP 112     |
|                       | Gemeinsame Baustelleneinrichtung                   | ecoBKP 130     |
| Baugrube              | Baugrubenaushub                                    | ecoBKP 201     |
| Rohbau 1              | Baumeisterarbeiten                                 | ecoBKP 211     |
|                       | Montagebau in Stahl                                | ecoBKP 213     |
|                       | Montagebau in Holz (Zimmerarbeiten)                | ecoBKP 214     |
|                       | Montagebau als Leichtkonstruktion                  | ecoBKP 215     |
| Rohbau 2              | Fenster und Aussentüren                            | ecoBKP 221     |
|                       | Spenglerarbeiten                                   | ecoBKP 222     |
|                       | Bedachungsarbeiten                                 | ecoBKP 224     |
|                       | Spezielle Dichtungen und Dämmungen                 | ecoBKP 225     |
|                       | Fassadenputze                                      | ecoBKP 226     |
|                       | Äussere Oberflächenbehandlungen                    | ecoBKP 227     |
|                       | Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz                   | ecoBKP 228     |
| Gebäudetechnik        | Elektroanlagen                                     | ecoBKP 230     |
|                       | Heizungsanlagen                                    | ecoBKP 240     |
|                       | Lüftungs- und Klimaanlage                          | ecoBKP 244-245 |
|                       | Sanitäranlagen                                     | ecoBKP 250     |
|                       | Kücheneinrichtungen                                | ecoBKP 258     |
| Ausbau 1              | Gipserarbeiten                                     | ecoBKP 271     |
|                       | Schreinerarbeiten                                  | ecoBKP 273     |
|                       | Innere Abschlüsse                                  | ecoBKP 276     |
| Ausbau 2              | Bodenbeläge                                        | ecoBKP 281     |
|                       | Wandbeläge, Wandverkleidungen                      | ecoBKP 282     |
|                       | Deckenverkleidungen                                | ecoBKP 283     |
|                       | Innere Oberflächenbehandlungen                     | ecoBKP 285     |
|                       | Baureinigung                                       | ecoBKP 287     |
| Umgebung              | Gartenarbeiten                                     | ecoBKP 421     |
| Erschliessung         | Erschliessung durch Leitungen                      | ecoBKP 450     |
| Verzeichnisse         | Quellenverzeichnis                                 |                |



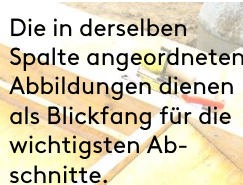
## Leitfaden

### Einsatzzweck

Die ecoBKP Merkblätter beinhalten Vorgaben für ökologische und gesunde Baumaterialien und Vorgaben für Verarbeitungsprozesse sowie Erläuterungen und Links. Die Vorgaben sind nach BKP strukturiert. Es gibt diese Vorgaben für 30 BKP Nummern. Sie dienen als Werkzeug für die ökologische Planung und Ausschreibung. Es wird empfohlen, die Merkblätter vor und während der Ausschreibung anzuwenden. Diese Vorgaben stehen auch in einer NPK-Struktur zur Verfügung und heißen ecoDevis. Für über 41 NPK sind diese Vorgaben für die Ausschreibung verfügbar. Entweder auf der Webseite ecobau oder in den gängigen Ausschreibungssoftware als ecoDevis in den 080 Positionen und als Materialkennzeichnung (E, e) auf den jeweiligen Positionen.

### Inhalte und Funktion

Die Merkblätter sind jeweils in 3 Spalten gegliedert. Am Ende jedes Blatts befinden sich Querverweise auf weitere Vorgaben in anderen ecoBKP. Die Inhalte und Funktion der Elemente können nachstehender Darstellung entnommen werden:

| Material/Prozess                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vorgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>▪ <b>Abschnittstitel:</b> fasst Vorgaben zum Abschnittstitel zusammen</p>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>In dieser Spalte wird das Material, das Bauteil oder der Prozess aufgeführt.</p>  <p>Die in derselben Spalte angeordneten Abbildungen dienen als Blickfang für die wichtigsten Abschnitte.</p> | <p>Diese Spalte enthält die empfohlenen Optionen. Dabei werden in der Regel 2 Prioritäten angegeben.</p> <p>1. Priorität: Im Normalfall sollen diese Vorgaben umgesetzt werden.</p> <p>2. Priorität: Falls technische oder wirtschaftliche Gründe gegen die Optionen erster Priorität sprechen, kann auf diese Vorgaben zurückgegriffen werden.</p> <p><b>Nicht empfohlen:</b> Diese Optionen sollen nicht angewendet werden. Sie verstossen auch gegen ein Ausschlusskriterium von Minergie-Eco</p> <p>Falls Verweise auf bestimmte Labels erfolgen, so sind jeweils auch andere Labels oder Produkte, welche nachweislich vergleichbare Anforderungen bzw. Eigenschaften aufweisen, zulässig.</p> | <p>Hier werden Hinweise oder Erläuterungen zu den Vorgaben angegeben.</p> <p>Gesetze und Verordnungen sind mit einem „G“ vor der Kurzbezeichnung versehen.</p> <p>Ebenfalls im Anschluss an die Hinweise befinden sich:</p> <p>Links zu erwähnten Themen</p> <p>Link zur ecoProduktliste führt direkt zu geeigneten Produkten.</p> |

### Weitere Vorgaben in anderen ecoBKP

| Titel des Merkblatts | Überschrift des Abschnitts, in welchem weitere, für die Arbeitsgattung relevante Vorgaben enthalten sind. Falls Zeile leer: Verweis auf das gesamte Merkblatt. | ecoBKP-Nummer |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

## ecoBKP 112: Abbrüche / Rückbau / Entsorgung

| Material/Prozess                                                                                                   | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Allgemeines                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Schadstoffe in Gebäuden</b><br> | <p>Bei Gebäuden bzw. Gebäudeteilen mit Baujahr vor 1990 muss vor Beginn von grösseren Abbruch- oder Demontagerbeiten eine geeignete Fachperson in sämtlichen Räumen eine Gebäudevoruntersuchung gemäss ecobau Empfehlung Gebäudecheck durchführen.</p> <p>Geeignete Fachpersonen müssen auf der Liste der Asbest-Diagnostiker des Forums Asbest Schweiz (FACH) aufgeführt sein.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> keine Voruntersuchung bei Gebäuden mit Baujahr vor 1990.</p> | <p>Gem. VVEA ist eine Voruntersuchung gesetzlich vorgeschrieben.</p> <p>Das Vorgehen und die Dokumentation sind in der ecobau Empfehlung Gebäudecheck beschrieben.</p> <p>Eine Liste mit Firmen und Fachstellen, welche Beratungen und Planungen vornehmen, ist auf der Website des FACH verfügbar. In einigen Kantonen bestehen Listen entsprechender Experten.</p> <p>Detaillierte Infos zum Umgang mit Schadstoffen sind auf der Website Polludoc verfügbar.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.010</p> <p>Gebäudecheck ecobau<br/> G_BauAV<br/> G_VVEA<br/> BAFU Bauabfälle<br/> Polludoc<br/> EKAS-RL Asbest<br/> FACH Asbestsanierung<br/> SUVA Asbest</p> |
| <b>Abfalltrennung</b><br>        | <p>Bei grösseren Vorhaben ist ein Abbruch- und Rückbaukonzept nach SIA-Empfehlung 430 zu erarbeiten, das die Materialien des Abbruchobjektes nach Abfallkategorien erfasst und die erforderlichen Massnahmen gem. Umweltschutzgesetzgebung auflistet.</p> <p>Die Abfälle sind bereits auf der Baustelle zu trennen (Mehrmuldenkonzept, ausser bei Kleinstvorhaben).</p> <p>Verwertbares Material ist separat zu sammeln.</p>                                                | <p>Für die Optimierung der Stoffflüsse kann der Rückbau zusätzlich durch eine Fachperson begleitet werden.</p> <p>G_VVEA<br/> Kreislaufwirtschaft<br/> Abfall<br/> SIA-Empfehlung 430<br/> Vollzugshilfe Bauabfälle</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ■ Wiederverwendung, Verwertung, Entsorgung                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Wiederverwendung von Materialien und Bauteilen</b>                                                              | <p>Bei der Planung eines Abbruchs oder Umbaus sind die wieder verwendbaren Materialien und Bauteile rechtzeitig zu identifizieren, deren Wiederverwendung vor Ort einzuplanen oder diese weiter zu vermitteln (z.B. über Bauteilbörse). Bei historisch wertvollen Bauteilen ist die Denkmalpflege zu informieren.</p>                                                                                                                                                       | <p>Besonders geeignet: Holzbalken, Stahlträger, Treppen, Geländer, Küchen, Sanitärapparate, Fenster, Türen, Massivholzparkett.</p> <p>Kreislaufwirtschaft<br/> useagain<br/> SALZA<br/> Bauteilladen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## ecoBKP 112: Abbrüche / Rückbau / Entsorgung

| Material/Prozess                                                             | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwertung von Materialien und Bauteilen                                     | Rücknahmesysteme (Branchenlösungen) existieren für PVC-Bodenbeläge, Kunststoff-Dachbahnen aus PVC oder Polyolefinen und Verschnitt von EPS-Dämmungen. Für PVC-Fenster, Mineralfaserdämmstoffe, Gipskarton- und Vollgipsplatten bieten die grossen Schweizer Hersteller das Recycling an. | Das als Flammenschutzmittel in EPS und XPS verwendete HBCD ist seit August 2015 verboten. Deshalb können HBCD-haltige EPS-Dämmungen aus dem Rückbau nicht mehr rezykliert werden. Für Verschnitt von Baustellen ist das Recycling weiterhin möglich.<br><br><a href="#">Kreislaufwirtschaft</a><br><a href="#">Recycling PVC Boden</a><br><a href="#">Recycling Dachbahnen</a><br><a href="#">Recycling Gips S</a><br><a href="#">ecoDevis 117</a> |
| Ausbauasphalt, Mauerabbruch, Betonabbruch, Ziegel, Faserzement, Mischabbruch | Verwertung in Anlagen für mineralische Recyclingbaustoffe (Recycling-Kies, Recycling-Beton, Recycling-Belag etc.).                                                                                                                                                                       | Abbruchgut darf nicht mit Sonderabfall vermischt sein. Adressen von Verwertungs- und Entsorgungsbetrieben:<br><br><a href="#">Abfall</a><br><a href="#">Kreislaufwirtschaft</a><br><a href="#">BAFU-RL RC-Baustoffe</a><br><a href="#">Merkblatt Recycling-Baustoffe TG</a>                                                                                                                                                                        |
| Holz, Holzwerkstoffe, etc.                                                   | Thermische Nutzung von nicht anderweitig verwertbaren, brennbaren Baustoffen in Zementwerken, Altholz- oder Kehrlichtverbrennungsanlagen.                                                                                                                                                | Druckimprägnierte Hölzer siehe schadstoffhaltige Bauteile. Für einige mineralisch gebundene Holzwerkstoffe gibt es keinen der VVEA entsprechenden Entsorgungsweg. Adressen von Verwertungs- und Entsorgungsbetrieben:<br><br><a href="#">Abfall</a>                                                                                                                                                                                                |
| Metallbauteile aller Art (Profile, Träger, Leitungsrohre, Armaturen)         | Verwertung über Bauteilbörsen oder Baustoffhandel.                                                                                                                                                                                                                                       | Adressen von Verwertungs- und Entsorgungsbetrieben:<br><br><a href="#">Abfall</a><br><a href="#">Kreislaufwirtschaft</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

■ Schadstoffhaltige Bauteile (nicht abschliessend)

## ecoBKP 112: Abbrüche / Rückbau / Entsorgung

| Material/Prozess                                                                                                             | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anlagen mit halogenierten Arbeitsmitteln</b>                                                                              | Kühlschränke, Wärmepumpen, Wärmepumpen-Tumbler, Kältemaschinen etc. können halogenierte Kohlenwasserstoffe (FCKW, HFCKW, FKW, HFKW) als Arbeitsmittel enthalten. Während Ausbau und Transport sind Beschädigungen unbedingt zu vermeiden, die Zwischenlagerung hat kontrolliert zu erfolgen (Vermeidung des Diebstahls von Verdichtern). Anlagen mit halogenierten Kohlenwasserstoffen sind durch spezialisierte Unternehmen gemäss ChemRRV fachgerecht zu entsorgen. Für Haushaltgeräte besteht gegenüber Endverbrauchern eine Rücknahmepflicht des Fachhandels gemäss VREG. | Halogenierte Kohlenwasserstoffe sind starke Treibhausgase und können einen Abbau der Ozonschicht bewirken. FCKW- und HFCKW-haltige Produkte sind seit dem Jahr 2000 verboten.<br><br><a href="#">Abkürzungsverzeichnis</a><br><a href="#">G_ChemRRV</a><br><a href="#">G_VREG</a> |
| <b>EPS- und XPS-Dämmstoffe mit HBCD als Flammschutzmittel</b>                                                                | Verbrennung in einer KVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Das umweltbelastende Flammschutzmittel HBCD ist seit August 2015 verboten. Deshalb können HBCD-haltige Polystyrolämmungen nicht mehr recykliert werden.                                                                                                                           |
| <b>Kunststoffschäume und Dämmstoffe aus PU oder XPS mit halogenierten Treibmitteln (FCKW, HFCKW)</b>                         | Material möglichst zerstörungsfrei ausbauen, separat sammeln und einer KVA zuführen. Da es im verbauten Zustand keine Unterscheidungsmerkmale zwischen Schaumstoffen mit halogenierten Treibmitteln und solchen ohne gibt, sind alle PU- oder XPS-Schaumstoffe auf diesem Weg zu entsorgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Halogenierte Treibmittel sind starke Treibhausgase und können einen Abbau der Ozonschicht bewirken. FCKW- und HFCKW-haltige Produkte sind seit dem Jahr 2000 verboten.                                                                                                            |
| <b>Leuchten mit Fluoreszenzröhren</b><br> | Leuchten mit Fluoreszenzröhren ("Neon-Röhren") enthalten häufig PCB-haltige Kondensatoren. Die Fluoreszenzröhren enthalten Quecksilber. Leuchten und FL-Röhren sind über das Rücknahmesystem der Stiftung Licht Recycling Schweiz SLRS zu entsorgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PCB-haltige Kondensatoren wurden in den Leuchten bis ca. 1988 verbaut.<br><br><a href="#">G_VeVA</a>                                                                                                                                                                              |
| <b>Schmier- und Betriebsstoffe</b>                                                                                           | Anlagen und Geräte wie Produktions- oder Löschanlagen, welche Sonderabfälle oder Problemstoffe enthalten (Maschinen-, Getriebe-, Hydraulik-, Dieselöl, Halon, Freon etc.), müssen nach VeVA entsorgt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">G_VeVA</a>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Teerhaltiger Ausbauphosphat</b>                                                                                           | Verwertung und Entsorgung gemäss BAFU-Empfehlung Entsorgung von teerhaltigem Ausbauphosphat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### ■ Weitere Vorgaben in anderen ecoBKP

|                                |                                                                  |                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Baustelleneinrichtung</b>   | Luftreinhaltung (Baumaschinen und Geräte; Transporte), Baulärm.  | <a href="#">ecoBKP 130</a> |
| <b>Baugrubenaushub</b>         | Verwertung/Entsorgung (sauberer und verschmutzter                | <a href="#">ecoBKP 201</a> |
| <b>Fenster und Aussentüren</b> | Verwertung/Entsorgung (Fenster, Verglasungen, Aussentüren etc.). | <a href="#">ecoBKP 221</a> |

## ecoBKP 112: Abbrüche / Rückbau / Entsorgung

| Material/Prozess               | Vorgaben                                                                                                                 | Hinweise/Quellen |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Bedachungsarbeiten             | Verwertung/Entsorgung (Dichtungsbahnen, Bitumen-Gemische, Gussasphalt etc.).                                             | ecoBKP 224       |
| Spez. Dichtungen und Dämmungen | Verwertung/Entsorgung (Fugen- und Kittmassen, Reste von Voranstrichen etc.).                                             | ecoBKP 225       |
| Fassadenputze                  | Verwertung/Entsorgung (Dämmstoffe aus Kunststoff, Mineralfasern, Schaumglas).                                            | ecoBKP 226       |
| Äussere Oberflächenbeh.        | Verwertung/Entsorgung (Malerei- und Lackabfälle, Farbschlamm, Gebinde etc.).                                             | ecoBKP 227       |
| Elektroanlagen                 | Verwertung/Entsorgung (Drähte und Kabel, Haushaltgeräte, Entladungslampen etc.).                                         | ecoBKP 230       |
| Heizungsanlagen                | Verwertung/Entsorgung (Wärmepumpen, Ausmauerungen, Öltanks etc.).                                                        | ecoBKP 240       |
| Lüftungs- und Klimaanlage      | Verwertung/Entsorgung (Lüftungsapparate und Klimageräte, Luftfilter).                                                    | ecoBKP 244       |
| Sanitäranlagen                 | Verwertung/Entsorgung (Rohre, Waschbecken und Badewannen, Armaturen, Boiler etc.).                                       | ecoBKP 250       |
| Gipserarbeiten                 | Verwertung/Entsorgung (Gipsprodukte).                                                                                    | ecoBKP 271       |
| Bodenbeläge                    | Verwertung/Entsorgung (Beläge aus PVC, Polyolefinen, Synthetikgummi, Teppich, Linoleum etc.; asbesthaltige Bodenbeläge). | ecoBKP 281       |

## ecoBKP 130: Gemeinsame Baustelleneinrichtung

| Material/Prozess                                                                                    | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>■ Installationsplanung</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Gewässerschutz</b>                                                                               | Zum Schutz des Grundwassers und der Gewässer gegen Verunreinigung sind die vom kantonalen Amt für Gewässerschutz festgelegten Vorschriften einzuhalten und die SIA-Empfehlung 431 zu beachten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beispiel: Merkblatt "Bauten und Anlagen" Kanton Luzern.<br><br>Biodiversität<br>SIA-Norm 431<br>G_GSchG<br>Merkblatt Bauten und Anlagen LU                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Baulärm</b><br> | Zur Begrenzung des Baulärms sind bauliche und betriebliche Massnahmen festzulegen, die bei der Planung, Projektierung, Ausschreibung und Ausführung zu berücksichtigen sind. Grundlagen für ein lärmarmes Baumanagement sind in der Baulärm-Richtlinie umschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Checkliste der Richtlinie listet viele lärmindernde Massnahmen auf. Die Verbindlichkeit der Massnahmen ist kantonal geregelt.<br><br>BAFU-RL Baulärm<br>Cercle Bruit Hilfe Baulärm                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bodenschutz</b>                                                                                  | Für einen angemessenen Bodenschutz sind folgende Massnahmen vor Aufnahme des Baustellenbetriebs zu ergreifen:<br>Bodeneigenschaften erfassen (Mächtigkeit von Ober- und Unterboden, Schadstoffbelastung, Rhizome invasiver Neophyten etc.), geeignete Flächen für Zwischenlagerung (nach Schichten getrennt) ausscheiden, Bodenabtrag auf die Flächen von Aushub- und Erdarbeiten beschränken, Terminplan unter Berücksichtigung von Schlechtwettersszenarien ausarbeiten, Bodenschutz bei Fahr- und Lagerflächen sowie Ableitung des Oberflächen- und Sickerwassers planen, unbearbeitete Flächen abschränken, freigelegte Bodenflächen begrünen. | Für Vorhaben in empfindlichen Gebieten oder für grosse Baustellen (Richtgrösse >5000 m2 Bodenfläche) empfiehlt es sich, falls durch Bauauflagen nicht anders gefordert, eine/n anerkannte/n bodenkundliche Baubegleiter/in beizuziehen. Zudem sind die kantonalen Vorschriften zu beachten. Liste der Fachpersonen:<br><br>BGS Liste bodenkundl. Baubegleiter<br>Biodiversität<br>BAFU Bodenschutz |
| <b>Baumschutz</b>                                                                                   | Bei Bauarbeiten im Bereich von Bäumen (Radius der Baumkrone plus 2 Meter) ist vor der Bauinstallation entweder der ganze Bereich mit einem stabilen Bauzaun abzutrennen oder der Boden und der Baumstamm mit geeigneten Massnahmen zu schützen. Grabarbeiten, Aufschüttungen oder das Befahren sind in diesem Bereich zu vermeiden oder, falls sie unumgänglich sind, von Fachpersonen zu begleiten. Mit Zement oder anderen Stoffen belastete Wässer sind vom Wurzelbereich fernzuhalten.                                                                                                                                                         | Im Bereich von Bäumen dürfen keine Güter gelagert oder Bauinstallationen errichtet werden.<br><br>Baumschutz Stadt Bern<br>Biodiversität<br>Merkblatt Baumschutz                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fahrflächen, Lagerplätze</b>                                                                     | Um die Verschmutzung bzw. Verdichtung des Bodens im Bereich von Fahrflächen und Lagerplätzen zu verhindern, sind diese mit geeigneten Mitteln zu befestigen. Die Massnahmen sind auf den Bodentyp abzustimmen. Auf einen Bodenabtrag unter Fahr- und Lagerflächen ist zu verzichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | z.B. Trennvlies direkt auf gewachsenen Boden verlegt, Einkiesung mit RC-Kiessand P 0/45.<br><br>BAFU Bodenschutz<br>Biodiversität<br>BAFU-RL RC-Baustoffe                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>■ Weitere Vorgaben in anderen ecoBKP</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Abbrüche/Rückbau</b>                                                                             | Grundsätze, Verwertung/Entsorgung von Baustoffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ecoBKP 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**ecoBKP 130: Gemeinsame Baustelleneinrichtung**

| Material/Prozess | Vorgaben                                               | Hinweise/Quellen |
|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| Aushub           | Altlasten, Maschineneinsatz, Erdarbeiten, Bodendepots. | ecoBKP 201       |

## ecoBKP 201: Baugrubenaushub

| Material/Prozess                                                                                                          | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Allgemeines                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Planung und Ausschreibung                                                                                                 | <p>Die Planung der Baustellenerschliessung und des Installationsplatzes hat frühzeitig zu erfolgen. Es ist darauf zu achten, dass eine möglichst kleine Bodenfläche beansprucht wird und die übrigen Flächen mit einem Zaun abgegrenzt werden.</p> <p>Für die Erdarbeiten ist genügend Zeit einzuplanen, da Niederschläge und nasse Böden das Arbeiten verunmöglichen können.</p> <p>Die Bauarbeiten sind so zu planen, dass sie mit möglichst wenigen und kurzen Fahrten realisiert werden können. Besonders bei umfangreichen Transporten ist diesem Punkt in Ausschreibung und Vergabe Gewicht zu verleihen.</p> | <p>Eine Vergabe mit alleinigem ökologischem Kriterium Transportdistanz ist gemäss VöB nicht zulässig. Bereits in der Ausschreibung müssen weitere Faktoren wie Emissionsklassen der Fahrzeuge (z.B. mindestens EURO 5) als Vergabekriterien definiert werden.</p> <p>G_VöB</p>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Belastete Böden und Altlasten</b><br> | <p>Bei Verdacht auf Belastung des Bodens mit Schadstoffen (z.B. Rebgelände, Familiengärten), Altlasten (z.B. Industrie-, Gewerbe- oder Bahnareale) oder Rhizomen invasiver Neophyten müssen Untersuchungen und allfällige Massnahmen in Absprache mit der kantonalen Fachstelle für Bodenschutz oder Altlasten durchgeführt werden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Informationen zu belasteten Standorten sind den kantonalen GIS-Systemen zu entnehmen.</p> <p>Je nach Belastung und Kanton muss eine anerkannte Fachperson beigezogen werden.</p> <p>Mit Rhizomen (Wurzelstock) von invasiven Neophyten (Japanischer Staudenknöterich, Essigbaum etc.) kontaminierter Boden muss speziell behandelt werden, um die unerwünschte Ausbreitung zu vermeiden.</p> <p>Biodiversität<br/>G_VBBo<br/>BAFU Altlasten<br/>BAFU Bauabfälle<br/>BAFU Bodenaushub<br/>BAFU Neophyten</p> |
| Gewässerschutz                                                                                                            | <p>Um die Gewässerbelastung durch Bodenpartikel (Sedimente, Erosion) zu verhindern, sind geeignete wasserbauliche Massnahmen zu planen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>z.B. Absetzbecken, Befestigung, Bermen etc.</p> <p>G_GSchG<br/>SIA-Norm 431</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### ■ Maschineneinsatz



## ecoBKP 201: Baugrubenaushub

| Material/Prozess                                                                                                                        | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Befahren des Bodens</b><br>                         | <p>Freigelegte Unterböden und wieder eingebaute Böden dürfen nicht befahren werden.</p> <p>Das Befahren des Oberbodens ist nur zulässig für einzelne Fahrten, wenn der Boden trocken und genügend bewachsen ist.</p> <p>Falls der Boden häufiger oder bei Nässe befahren wird, muss er mit geeigneten Mitteln geschützt werden (z.B. Baggermatratzen, Baupisten). Bereiche, die nicht befahren werden dürfen, müssen eingezäunt werden.</p> <p>Nur wenn der Boden länger als ca. drei Jahre befahren werden muss oder verdichtungsempfindlich ist, darf der Oberboden abgetragen („abhumusiert“) werden.</p> <p>Baupisten und Lagerplätze sollten aus Kiesgemisch 0/45 mit einer Dicke von 50 cm (nach dem Walzen) und einem direkt auf den bewachsenen Boden verlegten, geeigneten Trennvlies bestehen.</p> | <p>Oberboden: Humusschicht (dunkelbraun), Unterboden: darunter liegende Schicht (meist rötlich-braun).</p> <p>Pflanzen verteilen mit den Wurzeln die Bodenpressung und schützen vor Verhärtung des Bodens.</p> <p>Für Baupisten etc. kann allenfalls geeignetes Aushubmaterial oder RC-Kies verwendet werden.</p> <p><a href="#">BAFU Bodenschutz</a><br/> <a href="#">BAFU-RL RC-Baustoffe</a><br/> <a href="#">Cercle Sol Bodenschutz</a></p> |
| <b>Bodenfeuchte</b><br>                               | <p>Es darf nur auf und mit trockenen Böden gearbeitet werden.</p> <p>Vor jedem Maschineneinsatz und nach Witterungseinflüssen muss die Bodenfeuchtigkeit beurteilt werden, um die möglichen Arbeiten und die einsetzbaren Maschinen zu bestimmen. Die Resultate sind zu protokollieren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Das Bearbeiten und Befahren nasser oder feuchter Böden führt zu irreversiblen Schäden.</p> <p>Eine mögliche Methode zur Beurteilung der Bodenfeuchte ist die Fühlprobe: einen Erdbrocken zwischen den Fingern leicht zerdrücken. Lässt er sich kneten, ist der Boden zu nass (siehe Bild): nicht befahren oder bearbeiten.</p> <p><a href="#">BAFU Bodenschutz</a></p>                                                                       |
| <b>Wahl der Maschinen und Fahrzeuge</b><br>          | <p>Muss der Boden befahren werden, ist immer eine möglichst leichte Maschine einzusetzen.</p> <p>Für Arbeiten mit dem Ober- und Unterboden sind Raupenbagger einzusetzen. Die Böden dürfen nur mit Raupenfahrzeugen mit einer Bodenpressung von weniger als 0.5 kg/cm<sup>2</sup> befahren werden. Sollen ausnahmsweise andere Maschinen (Traxe, Kompaktlader, Radlader, Lastwagen etc.) eingesetzt werden, muss dies durch die Bauleitung bewilligt werden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><a href="#">BAFU Bodenschutz</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Luftreinhaltung (Baumaschinen und Geräte)</b><br> | <p>Zur Verminderung der Luftbelastung durch baustellenbedingte Schadstoffemissionen sind die Massnahmen der Baurichtlinie Luft zu berücksichtigen. Die dem Vorhaben entsprechende Massnahmenstufe (A, B) ist rechtzeitig vor Baubeginn festzulegen. Im Leistungsverzeichnis der Ausschreibung sind die konkreten Massnahmen zur Reduktion der Luftschadstoffe zu definieren.</p> <p>Baumaschinen über 18 kW müssen entweder den Partikelemissionsgrenzwert einhalten oder mit einem LRV-konformen Partikelfilter ausgerüstet sein.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Neufahrzeuge müssen seit 1.10.2008 der Emissionsklasse EURO 5 und seit 1.1.2013 EURO 6 entsprechen. EURO 6 Fahrzeuge stossen gegenüber EURO 5 weniger als die Hälfte der Schadstoffe aus.</p> <p>Partikelfilter müssen auf der BAUF-Partikelfilterliste aufgeführt sein.</p> <p><a href="#">G_LRV</a><br/> <a href="#">BAFU-RL Luft</a><br/> <a href="#">BAFU Partikelfilterliste</a></p>                                                    |
| <b>Luftreinhaltung (Transportfahrzeuge)</b>                                                                                             | <p>Zur Begrenzung der Emissionen von Transportfahrzeugen sind im Leistungsverzeichnis der Ausschreibung Vorgaben für den Bautransportverkehr festzulegen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>z.B. Fahrzeuge der Emissionsklasse EURO 6, schwefelfreie Treibstoffe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## ecoBKP 201: Baugrubenaushub

| Material/Prozess              | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Transportdistanzen</b>     | Die maximale Transportdistanz für Aushubmaterialien sollte weniger als 20 km (Wegstrecke) betragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die Transportdistanz hat vor allem bei Aushubvolumina über 200 m <sup>3</sup> , welche auf eine Deponie abgeführt werden, einen grossen Einfluss auf die Umweltbelastung.<br><br>Klimaschonendes Bauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>■ Erdarbeiten</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bodenabtrag</b>            | Der Abtrag von Bodenmaterial hat streifenweise vom gewachsenen Boden oder von einer temporären Baupiste aus zu erfolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Der verdichtungsempfindliche Unterboden darf keinesfalls befahren werden.<br><br>BAFU Bodenschutz<br>Cercle Sol Bodenschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bodendepots</b>            | Der Boden muss beim Schütten des Depots möglichst trocken sein. Oberboden, Unterboden und Untergrundmaterial müssen getrennt gelagert werden.<br>Oberbodendepots dürfen nach dem Absetzen nicht höher als 1.5 m, Unterbodendepots höchstens 2.5 m hoch sein (bei Bodenmaterial mit mehr als 30% Tongehalt max. 1.5 m). Sie werden auf ein direkt auf dem bewachsenen Boden verlegten Trennvlies geschüttet.<br>Das Bodendepot ist so anzulegen, dass das Regenwasser oberflächlich abfliessen und versickern kann. Es darf weder befahren noch als Lagerplatz verwendet werden und muss sofort nach der Schüttung begrünt werden. | Auf kurzfristige Depots (bis zu einem Jahr) eine einjährige Gründüngungsmischung (z.B. Phacelia, Alexandriner-, Perserklee), auf langfristige Depots eine winterharte Gründüngungsmischung (z.B. Luzerne-/ Klee gras) ansäen. Die Pflanzen schützen das Depot, verhindern die Auswaschung von Bodenbestandteilen und reduzieren den Bewuchs mit unerwünschten Pflanzenarten (invasive Neophyten). Die Anwendung von Unkrautvertilgungsmitteln ist gemäss ChemRRV verboten.<br><br>BAFU Bodenschutz<br>G_ChemRRV |
| <b>Wiedereinbau von Boden</b> | Der Untergrund muss vor dem Wiedereinbau aufgelockert und bei Bedarf mit einer Sickerschicht versehen werden, damit die Sickerfähigkeit des Untergrunds gewährleistet ist. Unter- und Oberboden sind möglichst in einem Arbeitsgang einzubauen. Der wieder eingebaute Boden ist sofort zu begrünen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Für Sickerschichten kann je nach Situation Recycling-Kiessand P verwendet werden.<br><br>BAFU-RL RC-Baustoffe<br>Abfall<br>Merkblatt Recycling-Baustoffe TG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sauberkeitsschichten</b>   | Recycling-Kiessand oder Recycling-Beton aus Mischabbruchgranulat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Die Verwendung von RC-Material ist nur ausserhalb Grundwasserschutzzonen zulässig, und es muss ein Mindestabstand zum Grundwasserspiegel von 2 Metern eingehalten werden.<br><br>BAFU-RL RC-Baustoffe<br>SN EN 206<br>SIA-Merkblatt 2030                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## ecoBKP 201: Baugrubenaushub

| Material/Prozess                                                                                                | Vorgaben                                                                                                    | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Baugrubensicherungen</b><br> | Spundwand auskragend, gespriesst oder verankert; Rühlwand auskragend, gespriesst oder verankert; Nagelwand. | <p>Baugrubensicherungen enthalten sehr viel Graue Energie, weshalb geböschte Baugruben vorzuziehen sind.</p> <p>Bohrpfahlwände und Schlitzwände belasten im Vergleich mit den in den Vorgaben erwähnten Varianten die Umwelt um ein Vielfaches.</p> <p>Ökobilanz Tiefbauarbeiten</p> |

### ■ Spezialfundationen

|                       |                                                              |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tiefgründungen</b> | Rüttelstopfsäule, vorgefertigter Betonpfahl, Mikrobohrpfahl. | <p>Ortbetonbohrpfähle und Ortbetonverdrängungspfähle belasten die Umwelt gegenüber den in der Vorgabe erwähnten Varianten deutlich stärker.</p> <p>Ökobilanz Tiefbauarbeiten</p> |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ■ Verwertung / Entsorgung

|                                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Sauberer Ober- und Unterboden</b>      | Verwendung nach folgenden Prioritäten (in absteigender Reihenfolge): Verwendung an Ort und Stelle, Verwendung auf einer anderen Baustelle, Einsatz für die Rekultivierung, bewilligte Zwischenlager, Deponie. | <p>BAFU Bodenaushub</p> <p>Kreislaufwirtschaft</p> |
| <b>Verschmutzter Ober- und Unterboden</b> | Entsorgung bzw. Aufbereitung gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Bodenschutz.                                                                                                                    | <p>BAFU Bauabfälle</p> <p>BAFU Bodenaushub</p>     |

### ■ Weitere Vorgaben in anderen ecoBKP

|                              |                                                                 |            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Baustelleneinrichtung</b> | Installationsplanung (Boden- und Gewässerschutz, Baulärm etc.). | ecoBKP 130 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|

ecoBKP 211: Baumeisterarbeiten

| Material/Prozess                                                                                     | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Beton                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Betonwahl</b><br> | <p>Einsatz von Recyclingbeton gemäss Merkblatt SIA 2030:2021.</p> <p><b>1. Priorität:</b> Recyclingbetonklassen RC-C50, RC-M40.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Recyclingbetonklassen RC-C25, RC-M10.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Einsatz von Primärbeton, wenn RC-Beton innerhalb einer Transportdistanz von 25 km verfügbar ist (Ausnahmen vgl. KBOB Empfehlung 2007/2).</p> | <p>RC-C: Beton mit mindestens 25 Massenprozent Betongranulat, RC-M: Beton mit mindestens 10 Massenprozent Mischgranulat. Dämmbeton besitzt ca. das Doppelte an Grauer Energie wie vergleichbare Konstruktionen. Kunststoff-Hohlkörper in Betondecken haben nur einen positiven Einfluss auf die Ökologie, wenn sie aus Post-Consumer-Recyclingmaterial bestehen. Der Einfluss des RC-Anteils auf die Betonökobilanz kann mit dem Betonsortenrechner berechnet werden.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A2.050<br/>Minergie-Eco Vorgaben M3.020 bis M3.040</p> <p><a href="#">Betonsortenrechner</a><br/> <a href="#">Kreislaufwirtschaft</a><br/> <a href="#">KBOB/ecobau/IPB-Empfehlung - Beton aus recycelter Gesteinskörnung</a><br/> <a href="#">Minergie-Eco ecoDevis 241</a><br/> <a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p> |
| <b>Transportdistanzen</b>                                                                            | <p>Die maximale Transportdistanz für Frischbeton sollte nicht mehr als 35 km (Wegstrecke) betragen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Der Transport trägt einen wichtigen Anteil zur Umweltbelastung von Beton bei. Deshalb sollte die Distanz zwischen Betonwerk und Baustelle möglichst kurz sein.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

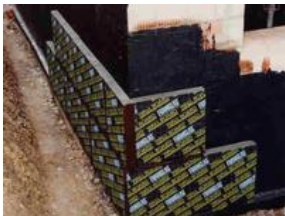
## ecoBKP 211: Baumeisterarbeiten

| Material/Prozess                                                                                       | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zementwahl</b><br> | <b>1. Priorität:</b> CEM II/B-LL, CEM III/B.<br><br><b>2. Priorität:</b> CEM II/A, CEM III/A, ZN/D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Für Konstruktionsbeton, Füll-, Hüll- und Unterlagsbeton.<br/>           CEM II/B-LL benötigt für die Herstellung weniger Graue Energie und verursacht geringere Treibhausgasemissionen als CEM II/A. Das gleiche gilt für CEM III/B im Vergleich zu CEM III/A.<br/>           Bezüglich Grauer Energie weisen CEM II/A und CEM II/B-LL Vorteile gegenüber den CEM III-Arten und ZN/D auf. Demgegenüber verursachen die Zemente CEM III und ZN/D aufgrund des tiefen Portlandzementklinkeranteils niedrigere Treibhausgasemissionen. Betone mit CEM III besitzen jedoch eine geringere Frühfestigkeit (längere Ausschalzeiten) und entwickeln weniger Wärme beim Abbinden (eingeschränkter Einsatz bei tiefen Temperaturen).</p> <p>Minergie-Eco Vorgabe M4.010</p> <p>Der Einfluss der Zementwahl auf die Betonökobilanz kann mit dem Betonsortenrechner berechnet werden.</p> <p><a href="#">Betonsortenrechner</a><br/> <a href="#">Klimaschonendes Bauen</a><br/> <a href="#">Minergie-Eco</a><br/> <a href="#">ecoDevis 241</a></p> |
| <b>Betonzusatzmittel</b>                                                                               | <p>Bei technischer Machbarkeit ist auf Betonzusatzmittel zu verzichten. Sind solche erforderlich, sind Produkte ohne Lösemittel (max. 1%) oder wasserverdünnbare Produkte zu verwenden, welche</p> <p><b>1. Priorität:</b> das FSHBZ-Gütesiegel tragen oder keine umwelt- und gesundheitsgefährdenden Bestandteile enthalten.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Bestandteile mit geringer Umwelt- und Gesundheitsgefährdung enthalten.</p> | <p>Kontrolle der Anforderungen mittels Zertifikat, Produktdatenblatt oder Sicherheitsdatenblatt.<br/>           Die relevanten umwelt- und gesundheitsgefährdenden Bestandteile sind in der Methodik Baumaterialien ecobau aufgeführt.</p> <p><a href="#">FSHBZ</a><br/> <a href="#">Methodik Baumaterialien ecobau</a><br/> <a href="#">ecoDevis 241</a><br/> <a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Schalöl</b>                                                                                         | <p>Produkte ohne Lösemittel (max. 1%) oder wasserverdünnbare Produkte, welche</p> <p><b>1. Priorität:</b> das europäische Umweltzeichen tragen oder keine umwelt- und gesundheitsgefährdenden Bestandteile enthalten.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Bestandteile mit geringer Umwelt- und Gesundheitsgefährdung enthalten.</p>                                                                                                         | <p>Kontrolle der Anforderungen mittels Zertifikat, Produktdatenblatt oder Sicherheitsdatenblatt.<br/>           Die relevanten umwelt- und gesundheitsgefährdenden Bestandteile sind in der Methodik Baumaterialien ecobau aufgeführt.</p> <p><a href="#">EU Ecolabel</a><br/> <a href="#">Methodik Baumaterialien ecobau</a><br/> <a href="#">ecoDevis 241</a><br/> <a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## ecoBKP 211: Baumeisterarbeiten

| Material/Prozess                                                                                                      | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hinweise/Quellen                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Haftmittel,<br>Nachbehandlungsmittel,<br>Oberflächenbeschichtung                                                      | 1. <b>Priorität:</b> Produkte mit Emicode EC1 bzw. EC1plus Label oder Produkte ohne Lösemittel (max. 1%) oder wasserverdünnbare Produkte.                                                                                                                                                                                                          | EMICODE<br>ecoDevis 241<br>Liste der ecoProdukte                                                                                         |
| <b>■ Maurerarbeiten</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |
| Einstein- und<br>Verbandmauerwerk<br> | 1. <b>Priorität:</b> Zementstein MC hohl, Porenbetonstein MP, Porenbetonstein MPL, Lehmstein natürlich getrocknet.<br><br>2. <b>Priorität:</b> Backstein MB, Kalksandstein MK, Zementstein MC voll, Lehmstein technisch getrocknet.                                                                                                                | Gebrannte Steine (wie z.B. Backsteine) beinhalten mehr Graue Energie als z.B. Zementsteine.<br><br>ecoDevis 314<br>Liste der ecoProdukte |
| Äusseres<br>Vorsatzmauerwerk                                                                                          | 2. <b>Priorität:</b> Backstein MB, Kalksandstein MK, Zementstein MC voll.                                                                                                                                                                                                                                                                          | ecoDevis 314                                                                                                                             |
| Schalldämmendes<br>Mauerwerk                                                                                          | 1. <b>Priorität:</b> Mauerwerk aus Kalksandstein MK, Zementstein MC<br><br>2. <b>Priorität:</b> Mauerwerk aus Backstein MB                                                                                                                                                                                                                         | Vergleich der Mauerwerke bei gleicher Schalldämmleistung.<br><br>ecoDevis 314<br>Liste der ecoProdukte                                   |
| Leichtmauerwerk<br>(Wärmedämmsteine)                                                                                  | 1. <b>Priorität:</b> Leicht-Backstein MBL (ohne Füllung), Leicht-Zementstein MCL/Bims (ohne oder mit Füllung Glaswolle), Leicht-Porenbetonstein MPL.<br><br>2. <b>Priorität:</b> Leicht-Backstein MBL (ohne oder mit Füllung Steinwolle oder Bläherlit), Leicht-Zementstein MCL/Bims (mit Füllung Glaswolle oder EPS), Leicht-Porenbetonstein MPL. | Die Materialempfehlungen sind abhängig vom Lambda-Wert.<br><br>ecoDevis 314<br>Liste der ecoProdukte                                     |
| Sichtmauerwerk                                                                                                        | 1. <b>Priorität:</b> Mauerwerk aus Kalksandstein MK, Sichtzementstein MC.<br><br>2. <b>Priorität:</b> Mauerwerk aus Sichtbackstein MB, Klinkerstein MB.                                                                                                                                                                                            | ecoDevis 314                                                                                                                             |
| Vorgefertigte<br>Plattenelemente für<br>Wände                                                                         | 1. <b>Priorität:</b> Beton, Kalksandstein.<br><br>2. <b>Priorität:</b> Backstein, Klinker, Porenbeton bewehrt.                                                                                                                                                                                                                                     | Vergleich der Plattenelemente bei gleichem Schalldämmmass.<br><br>ecoDevis 315                                                           |
| <b>■ Wärmedämmungen</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |

## ecoBKP 211: Baumeisterarbeiten

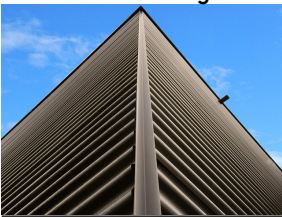
| Material/Prozess                                                                                                               | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                             | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lungengängige Fasern</b>                                                                                                    | Mineralfaserdämmstoffe dürfen mit der Raumluft nicht direkt in Verbindung stehen.                                                                                                                                                                    | Bei gelochten oder geschlitzten Platten ist ein Rieselschutz (z.B. Faservlies) vorzusehen.<br><br>Minergie-Eco Vorgabe I5.030<br><br><a href="#">Gutes Innenraumklima</a>                                                                                                      |
| <b>Wärmedämmungen Wände</b><br>                | Kerndämmung Zweischalenmauerwerk:<br><br><b>1. Priorität:</b> Steinwolle, Glaswolle bis ca. 40 kg/m <sup>3</sup> .<br><br><b>2. Priorität:</b> Glaswolle über ca. 40 kg/m <sup>3</sup> , Mineraleisplatten.                                          | <a href="#">ecoDevis 314</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Wärmedämmungen Deckenuntersicht</b>                                                                                         | <b>1. Priorität:</b> Steinwolle, Glaswolle bis ca. 40 kg/m <sup>3</sup> .<br><br><b>2. Priorität:</b> Glaswolle über ca. 40 kg/m <sup>3</sup> , EPS 15 kg/m <sup>3</sup> , Mineraleisplatten.                                                        | Mechanische Befestigung ist vorzuziehen (Auswechselbarkeit/Rückbaufähigkeit).<br>Die Entsorgung von Verbunddämmstoffen ist problematisch.<br><br><a href="#">ecoDevis 314</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                         |
| <b>Wärmedämmungen Sockel-/Erdbereich</b><br> | <b>1. Priorität:</b> Schaumglasschotter (unverdichtet, feuchtegeschützter Einbau).<br><br><b>2. Priorität:</b> EPS, Schaumglasplatten.                                                                                                               | Schaumglasschotter nur einsetzen, wenn er dauerhaft trocken bleibt (Grundwasser, Staunässe).<br>EPS nur im Wandbereich bis 6 m Einbauhöhe anwenden und wenn kein drückendes Wasser vorhanden ist.<br><br><a href="#">ecoDevis 342</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a> |
| <b>Wärmedämmungen unter Bauwerk</b>                                                                                            | <b>1. Priorität:</b> Schaumglasplatten lose verlegt, Rohdichte max. kg/m <sup>3</sup> 115, lambda max. W/mK 0.041.<br><br><b>2. Priorität:</b> Schaumglasschotter.                                                                                   | Schaumglasschotter nur einsetzen, wenn er dauerhaft trocken bleibt (Grundwasser, Staunässe).<br><br><a href="#">ecoDevis 241</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                      |
| <b>■ Rohre</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Abwasserrohre bis DN 200</b>                                                                                                | <b>1. Priorität:</b> PE-Rohre SN 2, PP-Rohre SN4/SN 8, Steinzeugrohre.<br><br><b>2. Priorität:</b> PE-Rohre SN 4, PP-Rohre SN 12/SN 16, PVC-U-Kompaktrohre SN 2/SN 4 mit Calcium-/Zink-Stabilisator (teilweise auch mit organischen Stabilisatoren). | Gussrohre beinhalten wesentlich mehr Graue Energie als solche aus andern Materialien.<br><br><a href="#">ecoDevis 237</a>                                                                                                                                                      |

## ecoBKP 211: Baumeisterarbeiten

| Material/Prozess                     | Vorgaben                                                                                                                       | Hinweise/Quellen                                                                                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abwasserrohre ab DN 250              | <p>1. Priorität: Betonrohre unbewehrt und bewehrt.</p> <p>2. Priorität: PE-Rohre SN 2, PP-Rohre SN 4/SN 8, Steinzeugrohre.</p> | <p>Gussrohre beinhalten wesentlich mehr Graue Energie als solche aus andern Materialien.</p> <p>ecoDevis 237</p> |
| Rohrumhüllungen und Auffüllungen     | 1. Priorität: Aushubmaterial, rezyklierte Gesteinskörnungen, Recyclingbeton.                                                   | ecoDevis 237                                                                                                     |
| ■ Weitere Vorgaben in anderen ecoBKP |                                                                                                                                |                                                                                                                  |
| Abbrüche/Rückbau                     | Wiederverwendung, Verwertung, Entsorgung, Schadstoffhaltige Bauteile.                                                          | ecoBKP 112                                                                                                       |
| Baustellenreinigung                  | Installationsplanung (Gewässerschutz, Luftreinhaltung, Baulärm etc.).                                                          | ecoBKP 130                                                                                                       |
| Baugrubenaushub                      | Allgemeines (Altlasten), Maschineneinsatz, Erdarbeiten, Verwertung/Entsorgung.                                                 | ecoBKP 201                                                                                                       |
| Montagebau als Leichtkonstruktionen  | Fassadenbekleidungen und Fassadenmaterialien.                                                                                  | ecoBKP 215                                                                                                       |
| Fenster, Aussentüren                 | Montage.                                                                                                                       | ecoBKP 221                                                                                                       |
| Spez. Dichtungen und Dämmungen       | Abdichtungen (Fugendichtungsmassen, Vergussmassen, Vorbehandlung).                                                             | ecoBKP 225                                                                                                       |
| Fassadenputze                        | Allgemeines.                                                                                                                   | ecoBKP 226                                                                                                       |



## ecoBKP 213: Montagebau in Stahl

| Material/Prozess                                                                                                                    | Vorgaben                                                                                                              | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Stahlkonstruktionen                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Träger</b><br>                                  | <b>1. Priorität:</b> Profile IPE, INP, UPE oder UNP.<br><br><b>2. Priorität:</b> Profile HEA, HEB oder HEM.           | <p>I- und U-Träger besitzen gegenüber Breitflanschträgern bei gleicher Last ein deutlich geringeres Eigengewicht.</p> <p><a href="#">ecoDevis 612</a></p>                                                                                                                                                           |
| <b>Stützen</b>                                                                                                                      | <b>1. Priorität:</b> Profile HEA oder HEB.<br><br><b>2. Priorität:</b> Profile HEM oder IPE, geschweisste Siederohre. | <p>Annahme: gleichmässige Lastverteilung in allen Achsen. HEM- oder I-Profile weisen gegenüber HEA- und HEB-Profilen bei gleicher Last ein höheres Eigengewicht auf. Die Siederohre sind zwar leichter, benötigen aber pro kg deutlich mehr Graue Energie als Stahlprofile.</p> <p><a href="#">ecoDevis 612</a></p> |
| <b>Profilbleche für Stahl-Beton-Verbunddecken</b>                                                                                   | <p>Es ist das Profil mit der jeweils dünnsten Blechdicke zu wählen.</p>                                               | <p>Dünne Bleche verursachen einen deutlich geringeren Ressourcenaufwand, können aber zu einem höheren Montageaufwand (z.B. Unterstützen während Aushärtung des Betons) führen.</p>                                                                                                                                  |
| <b>Profilbleche für Fassadenbekleidungen</b><br> | <p>Profilbleche aus Aluminium.</p>                                                                                    | <p>Alu-Profilbleche beinhalten gegenüber Stahlblechen rund 40% weniger Graue Energie.</p> <p><a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p>                                                                                                                                                                              |
| <b>Sandwichpaneele für Fassaden</b>                                                                                                 | <p>Sandwichpaneele mit Alublech-Schale.</p>                                                                           | <p>Ein Wandaufbau mit Sandwich-Paneele besitzt gegenüber einem Aufbau mit Stahlblechkassetten und Stahlblechbekleidung rund 40% weniger Graue Energie. Alu-Paneele beinhalten gegenüber Stahlpaneelen rund 15% weniger Graue Energie.</p>                                                                           |

## ecoBKP 213: Montagebau in Stahl

| Material/Prozess                                                                                                         | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Korrosionsschutz</b><br>             | <p>Tragende Stahlteile sind möglichst als voll- oder allseitig zugängliche Profile auszubilden und primär durch konstruktive Massnahmen vor Korrosion zu schützen (hierdurch sinken die Anforderungen an die Oberflächenbehandlung).</p>                                                                                                                                                                    | <p>Stahlteile mit hohem Rezyklatanteil sind aus ökologischer Sicht vorteilhaft.<br/> Hochlegierte Stähle (Legierungselemente &gt;5%, z.B. X12CrNi18-8) können ein Vielfaches der Grauen Energie von unlegierten oder mikrolegierten Stählen (Legierungselemente &lt;0.1%, z.B. S355N) enthalten.</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>■ Vorbehandlung</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sandstrahlen im Freien</b>                                                                                            | <p>Staubschutzeinrichtungen anbringen, Staubabscheidegeräte nach dem Stand der besten verfügbaren Technik einsetzen, entstehende Abfälle vollständig auffangen.</p>                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Entsorgung der verbrauchten Strahlmittel als Sonderabfall nach G_VeVA.</p> <p><a href="#">G_VeVA</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Korrosionsschutzbehandlung</b><br> | <p>Beschichtungssysteme ohne Lösemittel (max. 1%) oder wasserverdünnbare Systeme.<br/> Auf chromathaltige Stoffe (z.B. Zinkchromat) sollte verzichtet werden.</p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Wenn möglich sollten Stahlteile werkseitig behandelt werden. Chromate sind toxisch, wassergefährdend und kanzerogen.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.050</p> <p><a href="#">Gutes Innenraumklima</a><br/> <a href="#">Minergie Anwendungshilfe LM</a><br/> <a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verzinkung von Stahlbauteilen</b>                                                                                     | <p>Verzinkungen nur beim Einsatz in korrosiver Umgebung ausführen. Bewitterte, verzinkte Stahlteile sind zusätzlich mit Deckbeschichtungen (Duplexierung) zu schützen.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Grossflächiger Einsatz bewitterter Bleche aus blankem Kupfer, Titanzink oder verzinktem Stahl/Stahlteile ohne Einbau eines geeigneten Metallfilters für das betroffene Dach- bzw. Fassadenwasser.</p> | <p>Zinkeinträge in die Umwelt sind schädlich und können durch eine dauerhafte Schutzschicht vermieden werden.<br/> Zu berücksichtigen sind verzinkte Stahlgeländer (&gt; 200 Laufmeter), Gitterroste (&gt; 150 m<sup>2</sup>), Stahlprofile (&gt;200 m<sup>2</sup>), Streckmetallverkleidungen etc.<br/> Grossflächig: Mehr als 10% der Dachfläche oder &gt;50 m<sup>2</sup> bewitterte Oberfläche.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A2.020<br/> Minergie-Eco Kriterium M4.090</p> <p><a href="#">VSA-RL Regenwetter</a></p> |
| <b>■ Weitere Vorgaben in anderen ecoBKP</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Abbrüche/Rückbau</b>                                                                                                  | <p>Verwertung/Entsorgung von Metallbauteilen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><a href="#">ecoBKP 112</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## ecoBKP 213: Montagebau in Stahl

| Material/Prozess                    | Vorgaben                                              | Hinweise/Quellen |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| Baustelleneinrichtung               | Installationsplanung (Luftreinhaltung, Baulärm).      | ecoBKP 130       |
| Montagebau als Leichtkonstruktionen | Fassadenbekleidungen und Fassadenmaterialien.         | ecoBKP 215       |
| Fenster, Aussentüren                | Montage.                                              | ecoBKP 221       |
| Spenglerarbeiten                    | Bedachungen und Abschlüsse aus Blech.                 | ecoBKP 222       |
| Spez. Dichtungen und Dämmungen      | Fugendichtungsmassen, Vergussmassen, Vorbehandlungen. | ecoBKP 225       |
| Äussere Oberflächenbehandlung       | Beschichtungen auf Metall.                            | ecoBKP 227       |
| Innere Oberflächenbehandlung        | Beschichtungen auf Metall.                            | ecoBKP 285       |

## ecoBKP 214: Montagebau in Holz (Zimmerarbeiten)

| Material/Prozess                                                                                                     | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Holz und Holzwerkstoffe                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Holzauswahl</b><br>              | <p><b>1. Priorität:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe aus nachhaltiger Produktion mit Nachweis Label Schweizer Holz, FSC- bzw. PEFC-Label oder gleichwertigem Label.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe europäischer Herkunft ohne Nachweis einer nachhaltigen Produktion.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe außereuropäischer Herkunft ohne Nachweis einer nachhaltigen Produktion.</p>                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Als europäische Länder gelten die EU- und EFTA-Mitgliedsstaaten. Kontrolle der Vorgaben mittels Zertifikaten (CoC bis zum Lieferanten des Verarbeiters) oder Nachweis ecoProdukt und auftragsbezogenen Lieferscheinen.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A2.040</p> <p>Biodiversität<br/>FSC-Holz<br/>PEFC-Holz<br/>Label Schweizer Holz<br/>KBOB/ecobau/IPB-Empfehlung<br/>Nachhaltig Holz beschaffen<br/>FSC-Holz im Bau</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Formaldehyd-Emissionen</b><br> | <p>Einsatz von Holzwerkstoffen mit formaldehydfreier Verleimung, mit formaldehydhaltiger Verleimung und einer Formaldehyd-Ausgleichskonzentration <math>\leq 0,02</math> ppm oder mit allseitig aufgebracht diffusionsdichter Beschichtung. An Stellen mit erhöhter Temperatur oder Feuchte formaldehydfrei verleimte Platten oder Platten mit diffusionsdichter Beschichtung verwenden (mit Eignung für den entsprechenden Anwendungsbereich). Produkt nicht durch Schlitzung modifizieren.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Holzwerkstoffe mit einer Formaldehyd-Ausgleichskonzentration <math>&gt;0,03</math> ppm, Akustikplatten mit formaldehydhaltiger Verleimung.</p> | <p>Detaillierte Anwendungsempfehlungen und geeignete Produkte sind in der Lignum-Liste aufgeführt. Produkte mit Anwendungsempfehlung 1 entsprechen der Vorgabe. Holzwerkstoffe mit formaldehydhaltiger Verleimung und einer Formaldehyd-Ausgleichskonzentration <math>= 0,03</math> ppm können bei 3 von 6 Raumbooberflächen bzw. 50% der Raumbooberflächen eingesetzt werden. Formaldehydfreie Leimsysteme sind PMDI, PU/PUR und PVAc. Formaldehydhaltige Leimsysteme sind UF, MUF, und PF. Eine Belegung oder Beschichtung der Oberfläche vermindert die Formaldehyd-Emissionen. Geeignet sind z.B. Melaminharzfolien oder CPL/HPL-Platten. Die Bedingungen für Emissionsmessungen sind in der ecobau Methodik Baumaterialien beschrieben.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.040</p> <p>Gutes Innenraumklima<br/>Lignum Formaldehyd<br/>Methodik Baumaterialien ecobau</p> |

## ecoBKP 214: Montagebau in Holz (Zimmerarbeiten)

| Material/Prozess                   | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorbeugender chemischer Holzschutz | <p>Nur erforderlich, wenn der bauliche Witterungs- und Feuchteschutz ungenügend ist, keine witterungsbeständigen Holzarten eingesetzt werden können, das Holz (besonders tragende bzw. statisch hoch beanspruchte Teile) nicht regelmässig kontrolliert werden kann und wasserabstossende Oberflächenbehandlungen nicht genügen.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Vorbeugender chemischer Holzschutz in beheizten Innenräumen.</p> | <p>Chemischer Holzschutz in Innenräumen führt zu gesundheitlichen Belastungen der Gebäudenutzenden.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.020</p> <p><a href="#">Gutes Innenraumklima</a><br/> <a href="#">Lignum Holzschutz</a><br/> <a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p> |

### ■ Tragkonstruktionen

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tragkonstruktionen | <p>1. <b>Priorität:</b> Vollholz.</p> <p>2. <b>Priorität:</b> Vollholz schichtverklebt (Duo-/Triobalken).</p>                                                                                                                                                                       | <p><a href="#">ecoDevis 331</a><br/> <a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p> |
| Geschossdecken     | <p>1. <b>Priorität:</b> Balken aus Vollholz oder Leimholz oder Brettschichtholz, Kastenelemente aus Brettern.</p> <p>2. <b>Priorität:</b> Brettstapel, Massivholzdielen/-bohlen, Rippenplatten mit 3-Schicht-Massivholzplatten, Kastenelemente mit 3-Schicht-Massivholzplatten.</p> |                                                                                |
| Flachdächer        | <p>1. <b>Priorität:</b> Balken aus Vollholz oder Leimholz oder Brettschichtholz, Kastenelemente aus Brettern.</p> <p>2. <b>Priorität:</b> Brettstapel, Massivholzdielen/-bohlen, Rippenplatten mit 3-Schicht-Massivholzplatten, Kastenelemente mit 3-Schicht-Massivholzplatten.</p> |                                                                                |
| Geneigte Dächer    | <p>1. <b>Priorität:</b> Balken aus Vollholz oder Leimholz oder Brettschichtholz, Kastenelemente aus Brettern.</p> <p>2. <b>Priorität:</b> Brettstapel, Massivholzdielen/-bohlen, Rippenplatten mit 3-Schicht-Massivholzplatten, Kastenelemente mit 3-Schicht-Massivholzplatten.</p> |                                                                                |
| Stützen            | <p>1. <b>Priorität:</b> Vollholz.</p> <p>2. <b>Priorität:</b> Leimholz, Brettschichtholz.</p>                                                                                                                                                                                       |                                                                                |
| Träger             | <p>1. <b>Priorität:</b> Vollholz.</p> <p>2. <b>Priorität:</b> Leimholz, Brettschichtholz.</p>                                                                                                                                                                                       |                                                                                |

### ■ Dächer und Fassaden

|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Verlegeunterlagen | <p>1. <b>Priorität:</b> Massivholz, Hartfaserplatte bis 6 mm, Weichfaserplatte bis 28 mm.</p> <p>2. <b>Priorität:</b> 3-Schicht-Massivholzplatten bis 35 mm, poröse gepresste Holzfaserplatten, Weichfaserplatten 35-60 mm.</p> | <p><a href="#">ecoDevis 333</a></p> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

## ecoBKP 214: Montagebau in Holz (Zimmerarbeiten)

| Material/Prozess                                      | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unterdächer                                           | <p><b>1. Priorität:</b> Kunststoffbahnen (Polyolefinbahnen, PE-/PP-Vliese, Polyestervliese), Kraftpapier, Holzschindeln Fichte/Tanne, Weichfaserplatten max. 20 mm.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Faserzementplatten, Hartfaserplatten, Holzfaserplatten, Weichfaserplatten über 20 mm.</p>        | <p>Unterdachbahnen aus PVC enthalten in der Regel umweltrelevante Bestandteile.</p> <p><a href="#">ecoDevis 363</a><br/><a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stirn- und Ortbretter                                 | <p><b>1. Priorität:</b> Massivholz.</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beplankung                                            | <p><b>1. Priorität:</b> Holzfaserplatten vergütet bis 30 mm, Gipsplatten bis 15 mm.</p> <p><b>2. Priorität:</b> 3-Schicht-Massivholzplatten bis 24 mm, Hartfaserplatten bis 10 mm, Spanplatten bis 18 mm, Holzfaserplatten vergütet bis 40 mm, OSB-Platten bis 15 mm, Gipsplatten bis 25 mm.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Äussere Bekleidungen                                  | <p><b>1. Priorität:</b> Massivholzschalung, 3-Schicht-Massivholzplatten.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Sperrholzplatten, Faserzementplatten</p>                                                                                                                                                    | <p>Bewitterte Bekleidungen: verleimte Holzwerkstoffe können eine eingeschränkte Beständigkeit aufweisen.</p> <p><a href="#">ecoDevis 333</a><br/><a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p>                                                                                                                                                                                                                               |
| Fensterbänke                                          | <p><b>1. Priorität:</b> Massivholz, 3-Schicht-Massivholzplatte.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Glasfaserbeton.</p>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>■ Wärmedämmungen, Winddichtungen, Dampfbremsen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Formaldehyd-Emissionen                                | <p>In beheizten Innenräumen verwendete Dämmstoffe: Produkte ohne Formaldehyd im Bindemittel oder mit nachweislich niedrigen Formaldehydemissionen.</p>                                                                                                                                           | <p>Dämmstoffe mit formaldehydhaltigem Bindemittel können zu einer Belastung der Innenraumluft mit Formaldehyd führen.</p> <p>Eintrag in der ecoProduktliste oder Emissionsprüfung gemäss Methodik Baumaterialien ecobau erforderlich.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.040</p> <p><a href="#">Gutes Innenraumklima</a><br/><a href="#">Methodik Baumaterialien ecobau</a><br/><a href="#">ecoDevis 333</a></p> |
| Lungengängige Fasern                                  | <p>Mineralfaserdämmstoffe dürfen mit der Raumluft nicht direkt in Verbindung stehen.</p>                                                                                                                                                                                                         | <p>Minergie-Eco Vorgabe I5.030</p> <p><a href="#">Gutes Innenraumklima</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## ecoBKP 214: Montagebau in Holz (Zimmerarbeiten)

| Material/Prozess                                                                                          | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hinweise/Quellen                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wärmedämmungen</b><br> | <b>1. Priorität:</b> Glaswolle bis ca. 40 kg/m <sup>3</sup> , Steinwolle bis ca. 70 kg/m <sup>3</sup> , boratfreier Zellulosedämmstoff (Zellulosefasern, Zellulosefaserplatten).<br><br><b>2. Priorität:</b> Glaswolle über 40 kg/m <sup>3</sup> , Steinwolle über 70 kg/m <sup>3</sup> , Holzfaserplatten. | Minergie-Eco Vorgabe M4.020<br><br><a href="#">Minergie-Eco ecoDevis 332</a><br><a href="#">ecoDevis 333</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a> |
| <b>Abdeck- und Dichtungslagen</b>                                                                         | <b>1. Priorität:</b> Kraftpapier, Polyethylen, Polypropylen.                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="#">ecoDevis 332</a><br><a href="#">ecoDevis 333</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                 |

### ■ Montage

|                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verbindungen, Befestigungen</b> | Lösbare, rein mechanische Verbindungen und Befestigungen.<br>Stopfen von Hohlräumen: Seiden- oder Minerlaserzopf, Schaumstoff-Rundschnur.<br><br><b>nicht empfohlen:</b> Montage- oder Füllschäume. | Lösbare Verbindungen/Befestigungen erlauben die Systemtrennung und die spätere Erweiterung, Verstärkung oder Wiederverwendung des Bauteils. Montageschäume erlauben keine zuverlässig luftdichte Bauteilanschlüsse.<br><br>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A2.010<br><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a> |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ■ Weitere Vorgaben in anderen ecoBKP

|                                       |                                                                      |                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Abbrüche/Rückbau</b>               | Verwertung/Entsorgung von Holz und Holzwerkstoffen.                  | <a href="#">ecoBKP 112</a> |
| <b>Baustelleneinrichtung</b>          | Installationsplanung (Luftreinhaltung, Baulärm).                     | <a href="#">ecoBKP 130</a> |
| <b>Spez. Dichtungen und Dämmungen</b> | Abdichtungen (Fugendichtungsmassen, Vergussmassen, Vorbehandlungen). | <a href="#">ecoBKP 225</a> |
| <b>Äussere Oberflächenbehandlung</b>  | Anstriche auf Holz.                                                  | <a href="#">ecoBKP 227</a> |
| <b>Schreinerarbeiten</b>              | Holz und Holzwerkstoffe (Formaldehyd-Emissionen).                    | <a href="#">ecoBKP 273</a> |
| <b>Innere Oberflächenbehandlung</b>   | Anstriche auf Holz.                                                  | <a href="#">ecoBKP 285</a> |

## ecoBKP 215: Montagebau als Leichtkonstruktion

| Material/Prozess                               | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Fassadenbekleidungen und Fassadenmaterialien |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Systemwahl                                     | Es ist das Fassadensystem (Unterkonstruktion und Bekleidung) mit der gesamtheitlich besten Ökobilanz über den ganzen Lebenszyklus zu wählen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Je nach Bekleidung sind unterschiedliche Unterkonstruktionen notwendig. Die nachfolgenden Empfehlungen bilden diese Abhängigkeiten nicht ab. Generell sind Konstruktionen mit leichten Bekleidungen und aus nachwachsenden oder rezyklierten Rohstoffen zu bevorzugen.                                                                                                                                                                  |
| Holzauswahl                                    |  <p><b>1. Priorität:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe aus nachhaltiger Produktion mit Nachweis Label Schweizer Holz, FSC- bzw. PEFC-Label oder gleichwertigem Label.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe europäischer Herkunft ohne Nachweis einer nachhaltigen Produktion.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe außereuropäischer Herkunft ohne Nachweis einer nachhaltigen Produktion.</p> | <p>Als europäische Länder gelten die EU- und EFTA-Mitgliedsstaaten. Kontrolle der Vorgaben mittels Zertifikaten (CoC bis zum Lieferanten des Verarbeiters) oder Nachweis ecoProdukt und auftragsbezogenen Lieferscheinen.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A2.040</p> <p>Biodiversität<br/>FSC-Holz<br/>PEFC-Holz<br/>Label Schweizer Holz<br/>KBOB/ecobau/IPB-Empfehlung<br/>Nachhaltig Holz beschaffen<br/>FSC-Holz im Bau</p> |



## ecoBKP 215: Montagebau als Leichtkonstruktion

| Material/Prozess                                                                                                 | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fassadenbekleidungen</b><br> | <p><b>1. Priorität:</b> Brettschalung, Holzschindeln, Massivholzplatten, Faserzementschiefer, Faserzement-Systemplatten, Faserzement-Wellplatten, Naturschiefer Europa, Natursteinplatten Europa, Kunststeinplatten, Putzträgerplatten mineralisch gebunden, Photovoltaik-Paneele.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Sperrholzplatten, Faserzement-Massplatten, Faserzementplatten Stülpdeckung, Glasfaserbetonplatten, Keramikplatten, Tonziegel, Alublech-Profilplatten.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Unbeschichtete Bleifolien; grossflächige Anwendung bewitterter Bleche aus blankem Kupfer, Titanzink oder verzinktem Stahl/Stahlteile ohne Einbau eines geeigneten Metallfilters für das betroffene Dach- bzw. Fassadenwasser.</p> | <p>Nicht gekennzeichnete Bekleidungsmaterialien (z.B. Kunststoff, Metall) benötigen bedeutend mehr graue Energie (Ausnahme: PV-Paneele).<br/>Herkunft Natursteine: Schweiz oder Europa, sofern die maximale Transportdistanz weniger als ca. 500 km (Wegstrecke) ab der Schweizer Grenze beträgt.<br/>Bewitterte Bekleidungen: verleimte Holzwerkstoffe können eine eingeschränkte Beständigkeit aufweisen.<br/>Grossflächig: mehr als 300 m<sup>2</sup> bewitterte Fassadenfläche.<br/>Beschichtungen auf schwermetallhaltigen Blechen müssen eine Lebensdauer von mehr als 30 Jahren im nordeuropäischen Klima aufweisen (Nachweis gemäss einschlägigen Normen).</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A2.020</p> <p><a href="#">Minergie-Eco ecoDevis 343</a><br/><a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p> |
| <b>Unterkonstruktionen</b>                                                                                       | <p><b>1. Priorität:</b> Holzlattung (einfach oder gekreuzt) mit Traglatten aus Fichte/Tanne, Traglatten aus Fichte/Tanne mit Distanzschraube verankert.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Konsolen Alu oder Alu/GFK mit horizontalen Stützprofilen Alu und mit Traglatten aus Fichte/Tanne.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Unterkonstruktionen aus Holz benötigen deutlich weniger Graue Energie als solche aus Alu oder Stahl. Bis 120 mm Dämmstoffdicke<br/>Verwendung von Holzlatten, darüber und bis ca. 250 mm Dämmstoffdicke Einsatz von Distanzschrauben.</p> <p><a href="#">ecoDevis 343</a><br/><a href="#">ecoDevis 352</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Wärmedämmungen</b><br>     | <p><b>1. Priorität:</b> Steinwolle, Glaswolle.</p> <p><b>2. Priorität:</b> EPS mit Grafit bis 20 kg/m<sup>3</sup>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><a href="#">ecoDevis 343</a><br/><a href="#">ecoDevis 352</a><br/><a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fassadenbahnen</b>                                                                                            | <p><b>1. Priorität:</b> PE-Vlies (normale UV-Beständigkeit), PP-Vlies (normale UV-Beständigkeit).</p> <p><b>2. Priorität:</b> Polyolefin (normale UV-Beständigkeit), Polyestervlies beschichtet (erhöhte UV-Beständigkeit).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Eine erhöhte UV-Beständigkeit ist bei teilweise offenen Fassadenbekleidungen erforderlich.</p> <p><a href="#">ecoDevis 343</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fensterbänke</b>                                                                                              | <p><b>1. Priorität:</b> Massivholz, 3-Schicht-Massivholzplatte.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Glasfaserbeton.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><a href="#">ecoDevis 343</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## ecoBKP 215: Montagebau als Leichtkonstruktion

| Material/Prozess                                                                                                | Vorgaben                                                                                                                                                                                                 | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wärmedämmungen Sockel-/Erdbereich</b>                                                                        | <b>1. Priorität:</b> Schaumglasschotter (unverdichtet, feuchtegeschützter Einbau).<br><br><b>2. Priorität:</b> EPS, Schaumglasplatten.                                                                   | Schaumglasschotter nur einsetzen, wenn er dauerhaft trocken bleibt (Grundwasser, Staunässe).<br>EPS nur im Wandbereich bis 6 m Einbauhöhe anwenden und wenn kein drückendes Wasser vorhanden ist.<br><br><a href="#">ecoDevis 343</a>                                                                    |
| <b>Fassadenbegrünungen</b><br> | Geeignete Fassaden werden begrünt und Kleinstrukturen für Tiere geschaffen.                                                                                                                              | Es gibt verschiedene Typen der Fassadenbegrünung; bezüglich Erstellung und Unterhalt sind bodengebundene Begrünungen (z.B. mit Rankgerüsten oder Seilsystemen) vorteilhaft.<br><br><a href="#">Biodiversität</a><br><a href="#">Stadt SG Fassadenbegrünung</a><br><a href="#">Klimaresilientes Bauen</a> |
| <b>Bodengebundene Fassadenbegrünungssysteme</b>                                                                 | <b>1. Priorität:</b> Holzroste, rahmenlose Systeme aus CNS-Netzen.<br><br><b>2. Priorität:</b> Rahmenlose Systeme mit CNS-Seilen und CNS-Konsolen, Roste aus glasfaserverstärktem Kunststoff.            | <a href="#">Biodiversität</a><br><a href="#">Klimaresilientes Bauen</a><br><a href="#">ecoDevis 185</a>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fassadengebundene Begrünungssysteme</b>                                                                      | <b>1. Priorität:</b> Substratlose Systeme aus Kunstfasergewebe auf Chromstahl-Blechprofilen.<br><br><b>2. Priorität:</b> Systeme mit substratgefüllten Kunststoffbehältern auf Chromstahl-Blechprofilen. | <a href="#">Biodiversität</a><br><a href="#">Klimaresilientes Bauen</a><br><a href="#">ecoDevis 185</a>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>■ Weitere Vorgaben in anderen ecoBKP</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Abbrüche/Rückbau</b>                                                                                         | Wiederverwendung, Verwertung, Entsorgung von Bauteilen.                                                                                                                                                  | <a href="#">ecoBKP 112</a>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Baumeisterarbeiten</b>                                                                                       | Wärmedämmungen.                                                                                                                                                                                          | <a href="#">ecoBKP 211</a>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Montagebau in Stahl</b>                                                                                      | Vorbehandlungen (Sandstrahlarbeiten, Korrosionsschutz).                                                                                                                                                  | <a href="#">ecoBKP 213</a>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fenster, Aussentüren</b>                                                                                     | Montage, Entsorgung von Fenstern und Türen.                                                                                                                                                              | <a href="#">ecoBKP 221</a>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Spez. Dichtungen und Dämmungen</b>                                                                           | Abdichtungen (Fugendichtungsmassen, Vergussmassen, Vorbehandlungen).                                                                                                                                     | <a href="#">ecoBKP 225</a>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Äussere Oberflächenbehandlung</b>                                                                            | Anstriche auf mineralische Untergründe, Holz und Metall.                                                                                                                                                 | <a href="#">ecoBKP 227</a>                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## ecoBKP 221: Fenster und Aussentüren

| Material/Prozess                                                                                       | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>■ Allgemeines</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Lüftungskonzept</b>                                                                                 | Gemäss SIA-Norm 180 (Kap. 3.2) ist für alle Gebäude ein Lüftungskonzept zu erstellen, welches Aussagen zu den Massnahmen für einen ausreichenden Luftwechsel, zur Anordnung der Luftdurchlässe und zur Betriebsart macht.                                                                                                                                                                                                       | Eine (auch nur teilweise) permanente Öffnung der Fenster ist nicht zulässig.<br><br>BAG Schulen Lüften<br>SIA-Norm 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Holzauswahl</b><br> | <p><b>1. Priorität:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe aus nachhaltiger Produktion mit Nachweis Label Schweizer Holz, FSC- bzw. PEFC-Label oder gleichwertigem Label.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe europäischer Herkunft ohne Nachweis einer nachhaltigen Produktion.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe aussereuropäischer Herkunft ohne Nachweis einer nachhaltigen Produktion.</p> | <p>Als europäische Länder gelten die EU- und EFTA-Mitgliedsstaaten. Kontrolle der Vorgaben mittels Zertifikaten (CoC bis zum Lieferanten des Verarbeiters) oder Nachweis ecoProdukt und auftragsbezogenen Lieferscheinen.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A2.040</p> <p>Biodiversität<br/>FSC-Holz<br/>PEFC-Holz<br/>Label Schweizer Holz<br/>KBOB/ecobau/IPB-Empfehlung<br/>Nachhaltig Holz beschaffen<br/>FSC-Holz im Bau</p>                                                       |
| <b>Oberflächenbehandlung</b>                                                                           | Werkseitig aufgetragene Beschichtungen sind gegenüber bauseitig aufgetragenen Beschichtungen zu bevorzugen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bei werkseitigen Beschichtungen werden in der Regel eine höhere Qualität und eine geringere Umweltbelastung erzielt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>■ Fensterrahmen und Verglasungen</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fenster</b><br>   | <p><b>1. Priorität:</b> Holzfenster Minergie-Modul.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Holz-Metallfenster Minergie-Modul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Holzfenster sind bei witterungsgeschützter Anwendung (z.B. Loggia) besonders vorteilhaft. Metallrahmen haben einen deutlich höheren Grauenergie- und U-Wert (entscheidend für den Wärmeverlust des ganzen Fensters).</p> <p>Falls Metallfenster unvermeidlich: wärmegeämmte, thermisch getrennte Profile wählen.</p> <p>Uw-Wert gemäss Anforderungen MuKE 2014 an Einzelbauteile.</p> <p>Minergie Module<br/>BFE Fenster<br/>Fensterrechner<br/>ecoDevis 371<br/>Liste der ecoProdukte</p> |

## ecoBKP 221: Fenster und Aussentüren

| Material/Prozess                                                                                            | Vorgaben                                                                                                                      | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Glasrandverbund</b><br> | <b>1. Priorität:</b> Randverbund aus Kunststoff/Butyl („warme Kante“).<br><br><b>2. Priorität:</b> Randverbund aus Edelstahl. | Besonders bei kleinformatischen Fenstern hat der Randverbund einen grossen Einfluss auf den U-Wert. Ein Randverbund aus Aluminium ist aufgrund der hohen Wärmeleitfähigkeit zu vermeiden.<br><br><a href="#">ecoDevis 371</a> |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vogelschutz</b> | Gefährdung abklären und allenfalls Massnahmen gemäss Merkblatt „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht.“ treffen.<br>Fenster und Fenstertüren mit Aussenreflexionsgrad max. 15%; Glasfassaden und spiegelnde Fassaden mit Aussenreflexionsgrad max. 15%, flächiger Musterung, Mattierung oder kleinflächiger Verformung. | Probleme stellen Eckverglasungen, spiegelnde bzw. frei stehende Glasflächen oder mehrheitlich verglaste Volumen (z.B. Wintergarten) dar. Bäume oder Büsche in der Nähe von Glasflächen erhöhen das Kollisionsrisiko.<br><br>Minergie-Eco Vorgabe G6.010<br><br><a href="#">Biodiversität</a><br><a href="#">Minergie-Eco Vögel und Glas</a><br><a href="#">Vögel und Glas</a><br><a href="#">ecoDevis 371</a> |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ■ Aussentüren

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aussentüren</b><br> | <b>1. Priorität:</b> Minergie-Modul Rahmentüren aus Holz und Holzwerkstoffen oder Rahmentüren aus Holz und Holzwerkstoffen mit Ud-Wert max. 1.2 W/m2K.<br><br><b>2. Priorität:</b> Minergie-Modul Rahmentüren aus Stahl oder Rahmentüren aus Stahl mit Ud-Wert max. 1.2 W/m2K. | Ud-Wert gemäss Anforderungen MuKE 2014 an Einzelbauteile (Türen gegen Aussenklima). Metalltüren: wärmegeämmte, thermisch getrennte Profile wählen.<br><br>Für die Dämmung in Stahltüren gilt: Minergie-Eco Vorgabe M4.020<br><br><a href="#">Minergie Module</a><br><a href="#">Minergie-Eco</a><br><a href="#">Türrechner</a><br><a href="#">ecoDevis 622</a> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ■ Oberflächenbehandlung

|                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Holzfenster und -Türen, Holzteile von Holz-Metall-Fenstern</b> | Produkte ohne Lösemittel (max. 1%) oder wasserverdünnbare Produkte.<br><br><b>nicht empfohlen:</b> Verarbeitung lösemittelverdünnter Produkte auf der Baustelle. | Imprägnierung ist nur für Nadelholz erforderlich und sollte lediglich pilz- und bläuewidrig eingestellt sein.<br><br>Minergie-Eco Ausschlusskriterien A1.020, A1.050<br><br><a href="#">Gutes Innenraumklima</a><br><a href="#">ecoDevis 371</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a> |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ecoBKP 221: Fenster und Aussentüren

| Material/Prozess                                                                                                            | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminiumfenster und -türen, Aluteile von Holz-Metallfenstern, Rahmenwetterschenkel                                         | Aluminium pressblank oder farblos anodisiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ecoDevis 371                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kunststofffenster                                                                                                           | <p><b>1. Priorität:</b> Standardfarbton (unlackiert).</p> <p><b>2. Priorität:</b> PVC-Beschichtungssystem ohne Lösemittel (max. 1%) oder wasserverdünnbar.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Verarbeitung lösemittelverdünnter Produkte auf der Baustelle.</p>                                                                                                    | <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.050</p> <p>Gutes Innenraumklima<br/>ecoDevis 371</p>                                                                                                                                                                               |
| Stahlfenster und -Türen                                                                                                     | <p>Grundierung ohne Lösemittel (max. 1%) oder wasserverdünnbar mit anschließender Pulver-Schlussbeschichtung.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Verarbeitung lösemittelverdünnter Produkte auf der Baustelle.</p>                                                                                                                                                 | <p>Bei Innenanwendung auf Feuer- oder Spritzverzinkung verzichten.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.050</p> <p>Gutes Innenraumklima</p>                                                                                                                         |
| <b>■ Montage</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Montage- und Abdichtungsarbeiten</p>  | <p>Montage: mechanisch befestigen.</p> <p>Abdichtung: Kompriband, Fensteranschlussfolien mit Verklebung ohne Lösemittel (max. 1%).</p> <p>Stopfen von Hohlräumen: Seiden- oder Mineralfaserzopf, Schaumstoff-Rundschnur (jeweils ohne krebserzeugende Bestandteile).</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Montage/Abdichtung mittels Montage- oder Füllschäumen.</p> | <p>Die Verwendung von Montage- und Füllschäumen erschwert den späteren Ausbau des Bauteils und kann die langfristige Luftdichtheit nicht gewährleisten.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A2.010</p> <p>Minergie-Eco<br/>ecoDevis 371<br/>Liste der ecoProdukte</p> |
| <b>■ Verwertung/Entsorgung</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ganze Fenster und Türen                                                                                                     | <p><b>1. Priorität:</b> Wiederverwendung, z.B. über Bauteilbörse.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Fachgerechte Verwertung oder Entsorgung (siehe unten).</p>                                                                                                                                                                                                       | <p>Kreislaufwirtschaft<br/>useagain<br/>Bauteilladen<br/>SALZA</p>                                                                                                                                                                                                        |
| Holz, Holzwerkstoffe                                                                                                        | Thermische Nutzung in Zementwerken, Altholz- oder Kehrverbrennungsanlagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Adressen von Verwertungs- und Entsorgungsbetrieben:</p> <p>Abfall</p>                                                                                                                                                                                                  |
| PVC-Kunststoffprofile                                                                                                       | Rücknahme durch Hersteller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Kreislaufwirtschaft<br/>Recycling PVC Fenster</p>                                                                                                                                                                                                                      |

## ecoBKP 221: Fenster und Aussentüren

| Material/Prozess                     | Vorgaben                                                           | Hinweise/Quellen    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Fenstergläser                        | Glasrecycling.                                                     | Kreislaufwirtschaft |
| ■ Weitere Vorgaben in anderen ecoBKP |                                                                    |                     |
| Montagebau in Holz                   | Formaldehydemissionen                                              | ecoBKP 214          |
| Montagebau als Leichtkonstruktionen  | Fassadenbekleidungen und Fassadenmaterialien (Fensterbänke).       | ecoBKP 215          |
| Spez. Dichtungen und Dämmungen       | Abdichtungen (Fugendichtungsmassen, Vergussmassen, Vorbehandlung). | ecoBKP 225          |

## ecoBKP 222: Spenglerarbeiten

| Material/Prozess                                                                                                             | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Abdeckungswerkstoffe, Bekleidungen und Deckungen                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dachrinnen, An- und Abschlussbleche</b>  | <p><b>1. Priorität:</b> Chromstahlblech blank/matt.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Chromnickelstahlblech blank, Chromstahlblech verzinkt, Chromnickelstahlblech verzinkt, Aluminiumblech blank, Aluminiumblech farbbeschichtet (halogenfrei), Kupferblech verzinkt.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Unbeschichtete Bleifolien; grossflächiger Einsatz bewitterter Bleche aus blankem Kupfer, Titanzink oder verzinktem Stahl/Stahlteile ohne Einbau eines geeigneten Metallfilters für das betroffene Dach- bzw. Fassadenwasser.</p> | <p>Die Vorgabe gilt nur für unbeschichtete Bleche. Vorbewitterte Bleche werden den blanken Blechen gleichgestellt. Beschichtungen müssen eine Lebensdauer von mehr als 30 Jahren im nordeuropäischen Klima aufweisen (Nachweis gemäss einschlägigen Normen). Grossflächig: Mehr als 10% der Dachfläche oder mehr als 50 m<sup>2</sup> bewitterte Oberfläche. Bleifolien sind für Mensch und Umwelt toxisch.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A2.020</p> <p>Minergie-Eco ecoDevis 351</p>                                                                                                                                       |
| <b>Dachdeckungen und Fassadenbekleidungen</b>                                                                                | <p><b>1. Priorität:</b> Chromstahlblech blank/matt.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Chromnickelstahlblech blank, Chromstahlblech verzinkt, Chromnickelstahlblech verzinkt, Aluminiumblech blank, Aluminiumblech farbbeschichtet (halogenfrei), Kupferblech verzinkt.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Unbeschichtete Bleifolien; grossflächiger Einsatz bewitterter Bleche aus blankem Kupfer, Titanzink oder verzinktem Stahl/Stahlteile ohne Einbau eines geeigneten Metallfilters für das betroffene Dach- bzw. Fassadenwasser.</p> | <p>Die Vorgabe gilt nur für unbeschichtete Bleche. Vorbewitterte Bleche werden den blanken Blechen gleichgestellt. Beschichtungen müssen eine Lebensdauer von mehr als 30 Jahren im nordeuropäischen Klima aufweisen (Nachweis gemäss einschlägigen Normen). Dächer: Als grossflächig gilt eine bewitterte Fläche von mehr als 10% der Dachfläche oder mehr als 50 m<sup>2</sup>. Fassaden: Als grossflächig gilt eine bewitterte Fläche von mehr als 300 m<sup>2</sup>. Bleifolien sind für Mensch und Umwelt toxisch.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A2.020</p> <p>Minergie-Eco ecoDevis 352<br/>Liste der ecoProdukte</p> |
| <b>Profilbleche Dach/Fassade</b>                                                                                             | <p><b>1. Priorität:</b> Aluminiumblech blank.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Aluminiumblech farbbeschichtet (halogenfrei), Stahlblech verzinkt und farbbeschichtet (halogenfrei).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Schneefangvorrichtungen</b>                                                                                               | <b>1. Priorität:</b> Aluminium, Chromnickelstahl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dampfbremsen Steildach</b>                                                                                                | <p><b>1. Priorität:</b> Kunststoffbahnen</p> <p><b>2. Priorität:</b> Polymerbitumenbahn selbstklebend</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ecoDevis 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## ecoBKP 222: Spenglerarbeiten

| Material/Prozess                                             | Vorgaben                                                                                              | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Winddichtung Fassade                                         | 1. Priorität: Kraftpapier, Polyethylen-Vlies.                                                         | ecoDevis 352<br>Liste der ecoProdukte                                                                                                                                                                                                                         |
| Sockelrohre                                                  | 1. Priorität: Polyethylen PE.<br><br>2. Priorität: Chromnickelstahl, Stahl beschichtet (halogenfrei). | ecoDevis 351                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>■ Oberflächenbehandlung</b>                               |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beschichtung von Klebeflächen für bituminöse Dichtungsbahnen | Bitumenprimer (Bitumenemulsion auf Wasserbasis).                                                      | Bitumenemulsion kann nur auf mineralischen Oberflächen sowie Holz/Holzwerkstoffen bei trockener Witterung und auf trockenen Oberflächen verarbeitet werden. Auf die Verwendung von Bitumenlack sollte aufgrund der starken Umweltbelastung verzichtet werden. |
| <b>■ Weitere Vorgaben in anderen ecoBKP</b>                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Abbrüche/Rückbau                                             | Wiederverwendung, Verwertung und Entsorgung.                                                          | ecoBKP 112                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Montagebau als Leichtkonstruktionen                          | Fassadenbekleidungen und Fassadenmaterialien, Unterkonstruktionen.                                    | ecoBKP 215                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bedachungsarbeiten                                           | Deckungen, Abdichtungen, Gründächer, Vogelschutz, Entsorgung.                                         | ecoBKP 224                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spez. Dichtungen und Dämmungen                               | Abdichtungen (Fugendichtungsmassen, Vergussmassen, Vorbehandlungen).                                  | ecoBKP 225                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Äussere Oberflächenbehandlung                                | Neubeschichtung: Metalluntergrund.                                                                    | ecoBKP 227                                                                                                                                                                                                                                                    |



## ecoBKP 224: Bedachungsarbeiten

| Material/Prozess                                                                                        | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>■ Steildach</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Holzauswahl</b><br> | <p><b>1. Priorität:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe aus nachhaltiger Produktion mit Nachweis Label Schweizer Holz, FSC- bzw. PEFC-Label oder gleichwertigem Label.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe europäischer Herkunft ohne Nachweis einer nachhaltigen Produktion.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe außereuropäischer Herkunft ohne Nachweis einer nachhaltigen Produktion.</p> | <p>Als europäische Länder gelten die EU- und EFTA-Mitgliedsstaaten. Kontrolle der Vorgaben mittels Zertifikaten (CoC bis zum Lieferanten des Verarbeiters) oder Nachweis ecoProdukt und auftragsbezogenen Lieferscheinen.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A2.040</p> <p>Biodiversität<br/>FSC-Holz<br/>PEFC-Holz<br/>Label Schweizer Holz<br/>KBOB/ecobau/IPB-Empfehlung<br/>Nachhaltig Holz beschaffen<br/>FSC-Holz im Bau</p> |
| <b>Vorbeugende Behandlung mit Holzschutzmitteln</b>                                                     | Sämtliche Bauteile aus Holz und Holzwerkstoffen für Steildach-Unterkonstruktionen bedürfen keiner Behandlung mit Holzschutzmitteln.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Eine Behandlung ist bei korrekter Planung und Ausführung des konstruktiven Holzschutzes nicht erforderlich.</p> <p>Gutes Innenraumklima<br/>Lignum Holzschutz</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Verlegeunterlagen</b>                                                                                | <p><b>1. Priorität:</b> Massivholz, Hartfaserplatte bis 6 mm, Weichfaserplatte bis 28 mm.</p> <p><b>2. Priorität:</b> 3-Schicht-Massivholzplatten bis 35 mm, poröse gepresste Holzfaserplatten, Weichfaserplatten 35-60 mm.</p>                                                                                                                                                                                                | <p>ecoDevis 352<br/>ecoDevis 363</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dampfbremsen</b>                                                                                     | <b>1. Priorität:</b> Kraftpapier, Kunststoffbahnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ecoDevis 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Wärmedämmungen</b>                                                                                   | <p><b>1. Priorität:</b> Ohne Anforderung an die Druckfestigkeit: Steinwolle, Glaswolle bis ca. 40 kg/m<sup>3</sup>, boratfreier Zellulosedämmstoff.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Ohne Anforderung an die Druckfestigkeit: Glaswolle über ca. 40 kg/m<sup>3</sup>.<br/>Mit Anforderung an Druckfestigkeit: Mineralwolle, EPS, lose verlegte Schaumglasplatten, Weichfaser-/Holzfaserplatten.</p>                                 | <p>Falls Begehbarkeit erforderlich: Produkte mit Anforderung an Druckfestigkeit wählen.</p> <p>Minergie-Eco Vorgabe M4.020</p> <p>Minergie-Eco<br/>ecoDevis 352<br/>ecoDevis 363<br/>Liste der ecoProdukte</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Schallschutz</b>                                                                                     | <p>Beschwerungsschicht zur Verbesserung des Schallschutzes.</p> <p><b>1. Priorität:</b> Gipskartonplatten.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Spanplatten zementgebunden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | ecoDevis 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## ecoBKP 224: Bedachungsarbeiten

| Material/Prozess                                                                                        | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unterdächer</b><br> | <b>1. Priorität:</b> Kunststoffbahnen (Polyolefinbahnen, PE-/PP-Vliese, Polyestervliese), Kraftpapier, Holzschindeln Fichte/Tanne, Weichfaserplatten max. 20 mm.<br><br><b>2. Priorität:</b> Faserzementplatten, Hartfaserplatten, Holzfaserplatten, Weichfaserplatten über 20 mm.                                                                   | Unterdachbahnen aus PVC enthalten in der Regel umweltrelevante Bestandteile.<br><br><a href="#">ecoDevis 363</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Stirn-/Ortbretter</b>                                                                                | <b>1. Priorität:</b> Massivholz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Deckungen</b><br>   | <b>1. Priorität:</b> Tonziegel (ohne Doppel- oder Dreifachdeckungen), Betonziegel, Naturschiefer, Faserzementschiefer, flache/profilierete Faserzementplatte, Holzschindeln, PV-Indach-Systeme.<br><br><b>2. Priorität:</b> Tonziegel (Doppeldeckungen).                                                                                             | Dreifachdeckungen sind nicht gekennzeichnet.<br>Für lichtdurchlässige Elemente: Glasziegel.<br><br><a href="#">ecoDevis 363</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Unterlags- und Deckbleche</b>                                                                        | <b>1. Priorität:</b> Chromnickelstahlblech.<br><br><b>2. Priorität:</b> Kupferblech verzinkt.<br><br><b>nicht empfohlen:</b> Unbeschichtete Bleifolien; Grossflächiger Einsatz bewitterter Bleche aus blankem Kupfer, Titanzink oder verzinktem Stahlbleche ohne Einbau eines geeigneten Metallfilters für das betroffene Dach- bzw. Fassadenwasser. | Bleifolien sind für Mensch und Umwelt toxisch.<br>Die Vorgabe gilt nur für unbeschichtete Bleche.<br>Vorbewitterte Bleche werden den blanken Blechen gleichgestellt.<br>Beschichtungen müssen eine Lebensdauer von mehr als 30 Jahren im nordeuropäischen Klima aufweisen (Nachweis gemäss einschlägigen Normen).<br>Grossflächig: Mehr als 10% der Dachfläche oder mehr als 50 m <sup>2</sup> bewitterte Oberfläche.<br><br>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A2.020<br><br><a href="#">Minergie-Eco</a><br><a href="#">ecoDevis 361</a><br><a href="#">ecoDevis 363</a> |
| <b>Schindeln/Abdeckplatten für Einfachdach</b>                                                          | <b>1. Priorität:</b> Holzschindeln Fichte/Tanne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aluschindeln und Abdichtungsplatten aus PVC benötigen deutlich mehr Graue Energie.<br><br><a href="#">ecoDevis 363</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Profilierete, lichtdurchlässige Kunststoffplatten</b>                                                | <b>2. Priorität:</b> Einfachplatten aus Polyester glasfaserverstärkt oder Polycarbonat.                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="#">ecoDevis 363</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### ■ Flachdach

## ecoBKP 224: Bedachungsarbeiten

| Material/Prozess                              | Vorgaben                                                                                                                 | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorbeschichtungen auf Beton                   | 1. Priorität: Bitumenemulsion (wasserverdünnbar).                                                                        | Auf die Verwendung von Bitumenlack sollte aufgrund der starken Umweltbelastung verzichtet werden.<br><br><a href="#">ecoDevis 364</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verlegehilfe auf Profilblech                  | 1. Priorität: Faserzementplatten.                                                                                        | <a href="#">ecoDevis 364</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Trenn- und Ausgleichslagen                    | 1. Priorität: Kunststofffolien, Glas- und Kunstfaservliese.                                                              | <a href="#">ecoDevis 364</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dampfbremsen                                  | 1. Priorität: Kunststoffbahnen.<br><br>2. Priorität: Polymerbitumenbahnen lose verlegt oder selbstklebend.               | Gemäss SIA-Norm 271 muss bei Begrünungen mit Wasseranstau die Dampfbremse über Massivdecken vollflächig mit der Unterkonstruktion verklebt oder aufgeschweisst sein.<br>Selbstklebende Polymerbitumenbahnen eignen sich nur zur Verlegung auf Profilblech oder Holz.<br><br><a href="#">ecoDevis 364</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                                |
| Wärmedämmungen für Flachdach ohne Nutzschicht | 1. Priorität: Steinwolleplatten, Mineralfaserplatten, EPS.<br><br>2. Priorität: Glaswolleplatten, PUR/PIR (halogenfrei). | Ohne Nutzschicht: Druckspannung zwischen 50 und 120 kPa.<br><br>Minergie-Eco Vorgabe M4.020<br><br><a href="#">Minergie-Eco</a><br><a href="#">ecoDevis 364</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wärmedämmungen für Flachdach mit Nutzschicht  | 1. Priorität: EPS, Mineralfaserplatten.<br><br>2. Priorität: Steinwolleplatten, PUR/PIR (halogenfrei).                   | Mit Nutzschicht: Druckspannung über 120 kPa.<br>Dächer mit Photovoltaik-Anlagen sind als Flachdach mit Nutzschicht auszubilden.<br>Verbunddächer beinhalten deutlich mehr Graue Energie und sollten nur zur Anwendung kommen, wenn sehr hohe Druckfestigkeit gefordert wird oder die Nutzung nicht geregelt ist.<br><br>Minergie-Eco Vorgabe M4.020<br><br><a href="#">Minergie-Eco</a><br><a href="#">ecoDevis 364</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a> |

## ecoBKP 224: Bedachungsarbeiten

| Material/Prozess                                                                                                   | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Befestigung<br/>Wärmedämmung</b>                                                                                | <p><b>1. Priorität:</b> Mechanische Befestigung mit Dämmstoffhaltern.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Lösemittelfreier Kaltkleber (punktweise</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Minergie-Eco Vorgabe G4.010</p> <p>Minergie-Eco<br/>ecoDevis 364</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Abdichtungen Flachdach</b><br> | <p><b>1. Priorität:</b> Polyolefin-Folie glasvliesbewehrt (TPO/FPO), lose verlegt oder lösemittelfrei auf Untergrund geklebt.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Gussasphalt; Flüssigkunststoff (mit max. 1% Lösemittel und ohne umwelt- und gesundheitsgefährdende Bestandteile); Polymerbitumenbahnen ohne chemischen Wurzelschutz oder mit chemischem Wurzelschutz, welche gemäss Auswaschtest der Belastungsklasse des Niederschlagswassers "gering" entsprechen, lose/aufgeschweisst, 2x aufgeschweisst oder selbstklebend/aufgeschweisst.</p> | <p>Gemäss Norm SIA 271 müssen bituminöse Dichtungsbahnen nur bei begrünten Flachdächern wurzelfest sein. Auf Wurzelschutz bei nicht begrünten Dächern ist deshalb zu verzichten.</p> <p>Chemischer Wurzelschutz (Biozide) in Dichtungsbahnen kann ausgewaschen werden und gefährdet die Umwelt. Die Belastung des Niederschlagswassers ist je nach Wurzelschuttmittel sehr unterschiedlich und gemäss BAFU-Information über chemische Durchwurzelungsschuttmittel in Bitumenbahnen zu bestimmen. TPO-Bahnen sind ohne Biozidzusatz wurzelfest.</p> <p>Abdichtungen aus Flüssigkunststoff lassen sich beim Rückbau kaum vom Untergrund trennen und sind deshalb nur kleinflächig anzuwenden.</p> <p>Minergie-Eco Vorgaben M4.030,</p> <p>BAFU Wurzelschutz<br/>Minergie-Eco<br/>SIA-Norm 271<br/>VSA-RL Regenwetter<br/>ecoDevis 364<br/>Liste der ecoProdukte</p> |
| <b>Abdichtung Flachdach,<br/>einlagige Bitumenbahn</b>                                                             | <p><b>1. Priorität:</b> Polymerbitumenbahn mit geringer grauer Energie, 1-lagig, aufgeschweisst, ohne chemischen Wurzelschutz (Produkte mit Klasse eco-1).</p> <p><b>2. Priorität:</b> Polymerbitumenbahn 1-lagig, aufgeschweisst, ohne chemischen Wurzelschutz (Produkte mit Klasse eco-2).</p>                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Eine Abdichtung mit einlagiger Bitumenbahn ist bei begrünten Flachdächern nicht zulässig. Auf einen Wurzelschutz ist deshalb zu verzichten.</p> <p>Minergie-Eco Vorgaben M4.030, M4.070</p> <p>Minergie-Eco<br/>ecoDevis 364<br/>Liste der ecoProdukte</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Schutzschichten</b>                                                                                             | <p><b>1. Priorität:</b> Kunststoff-Rezyklatbahnen, Kunstfaservlies.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Polyolefinbahn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>ecoDevis 364<br/>Liste der ecoProdukte</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gehbeläge</b>                                                                                                   | <p><b>1. Priorität:</b> Betonplatten, Betonsteine, Holzrost.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>ecoDevis 364<br/>Liste der ecoProdukte</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## ecoBKP 224: Bedachungsarbeiten

Material/Prozess

Vorgaben

Hinweise/Quellen

### ■ Dachbegrünung

#### Extensive Dachbegrünung



**1. Priorität:** Gegenüber Mindeststandard gemäss SIA-Norm 312 im Durchschnitt um 3 cm grössere Schichtdicke, Verwendung von mehreren unterschiedlichen Substrattypen, Anlegung von Kleinstrukturen (Sandstellen, Hügel, Totholz etc.), Ansaat mit Samenmischung aus einheimischen Pflanzen mit hoher Artenvielfalt.

**2. Priorität:** Erfüllung Mindeststandard gemäss SIA-Norm 312: Schichtdicke von mindestens 8 bis 11 cm Substrat, minimale relevante Wasserrückhaltekapazität von 40 bis 55

Die genauen Werte der SIA-Norm 312 für Substratdicke und Wasserrückhaltekapazität sind von der lokalen Jahresniederschlagsmenge abhängig. Systeme, welche das SFG-Label tragen, erfüllen auch die Anforderungen der SIA-Norm 312. Eine Liste der mit dem Label ausgezeichneten Systeme ist bei der Schweiz. Fachvereinigung Gebäudebegrünung (SFG) erhältlich.

[Biodiversität](#)  
[Checkliste Dachbegrünung](#)  
[Klimaresilientes Bauen](#)  
[SIA-Norm 312](#)  
[SFG-RL Gründach](#)  
[Stadt SG Dachbegrünung](#)

#### Substratmischung

Kalkarme Komponenten, bevorzugt mit Recycling-Anteilen, ohne Blähton. Substrate mit 10-15% organischer Substanz (kein Torf). Ungleichmässiges Ausbringen des Materials (Zusammensetzung, Schichtdicke).

Schichtdicke und Nährstoffgehalt sind mit dem Begrünungsziel bzw. Saatgut/Bepflanzung abzustimmen. Substrathügel bis 20 cm Höhe an statisch geeigneten Stellen auf >10% der Gründachfläche. Blähton enthält im Vergleich mit anderen Substratbestandteilen viel graue Energie.

[Biodiversität](#)  
[Klimaresilientes Bauen](#)  
[Kreislaufwirtschaft](#)

#### Schutz- und Filtermatten

Schutz- und Filtermatten aus Recycling-Faservlies.

[Kreislaufwirtschaft](#)

#### Drainage- und Speicherschichten

Drainage- und Speicherschichten aus Recycling-Kunststoff.

[Kreislaufwirtschaft](#)  
[Liste der ecoProdukte](#)

#### PV-Anlagen auf Gründächern

Substratdicke und Substrattypen sind auf das PV-System abzustimmen. Der organische Anteil des Substrats unter bzw. direkt neben den Panels sollte 5% nicht übersteigen. Ansaat mit niedrig wachsender Pflanzenmischung.

Die mikroklimatischen Bedingungen auf einem Dach mit PV-Anlage sind sehr unterschiedlich. Deshalb sind unterschiedliche Substratdicken und -typen erforderlich. Eine (auch nur teilweise) Beschattung der Panels ist unbedingt zu vermeiden.

[Klimaschonendes Bauen](#)

## ecoBKP 224: Bedachungsarbeiten

| Material/Prozess                                               | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                          | Hinweise/Quellen                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problempflanzenbekämpfung auf Gründächern und Terrassen</b> | Gehölzsämlinge, krautige Pflanzen mit invasivem Potential (z.B. Sommerflieder, einjähriges Berufskraut etc.) und stark ausläufer- bzw. rhizombildende Pflanzen (z.B. Schilf) im Rahmen des normalen Dachunterhalts 1 bis 2-mal jährlich ausjäten. | Gemäss ChemRRV ist die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf Dächern, Terrassen und Wegen verboten.<br><br>Biodiversität<br>G_ChemRRV |

### ■ Befahrbare Flächen

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Systemaufbauten für befahrbare Flächen aussen</b> | <b>1. Priorität:</b> Nutzschicht Gussasphalt (MA) und Abdichtung Gussasphalt (MA), Nutzschicht Walzasphalt (AC) und Abdichtung Gussasphalt (MA).<br><br><b>2. Priorität:</b> Nutzschicht Gussasphalt (MA) und Schutzschicht Gussasphalt (MA) und Abdichtung Polymerbitumenbahn, Nutzschicht Walzasphalt (AC) und Schutzschicht Gussasphalt (MA) und Abdichtung Polymerbitumenbahn, Flüssigkunststoff-Abdichtungen direkt | ecoDevis 362                          |
| <b>Systemaufbauten für befahrbare Flächen innen</b>  | <b>1. Priorität:</b> Nutzschicht Gussasphalt (MA) und Abdichtung Gussasphalt (MA).<br><br><b>2. Priorität:</b> Flüssigkunststoff-Abdichtungen direkt                                                                                                                                                                                                                                                                     | ecoDevis 362<br>Liste der ecoProdukte |
| <b>Abdichtungen</b>                                  | <b>1. Priorität:</b> Polyolefinbahn 1-lagig, lose, Asphaltmastix 10 mm.<br><br><b>2. Priorität:</b> Polymerbitumenbahn, Polyolefinbahn 2-lagig, lose, Gussasphalt bis 30 mm.                                                                                                                                                                                                                                             | ecoDevis 362                          |

### ■ Bleche für An- und Abschlüsse

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abschlussbleche</b>  | <b>1. Priorität:</b> Chromnickelstahlblech, Chromstahlblech verzinkt<br><br><b>2. Priorität:</b> Aluminiumblech blank<br><br><b>nicht empfohlen:</b> Unbeschichtete Bleifolien; Grossflächiger Einsatz bewitterter Bleche aus blankem Kupfer, Titanzink oder verzinktem Stahlbleche ohne Einbau eines geeigneten | Auf bleihaltige Baustoffe sollte wegen deren Giftigkeit und Umweltbelastung grundsätzlich verzichtet werden.<br><br>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A2.020<br><br>Minergie-Eco<br>ecoDevis 362<br>ecoDevis 364 |
| <b>Abschlussprofile</b> | <b>1. Priorität:</b> Chromnickelstahl, Aluminium.                                                                                                                                                                                                                                                                | ecoDevis 362<br>ecoDevis 364                                                                                                                                                                                    |

### ■ Vogel- und Fledermausschutz

## ecoBKP 224: Bedachungsarbeiten

| Material/Prozess                                                                                            | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hinweise/Quellen                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vogelschutz                                                                                                 | Von Mauerseglern, Alpenseglern, Schwalben oder Sperlingen benützte Einflugöffnungen und Hohlräume bei Renovationen nicht schliessen; bauliche Massnahmen im Herbst/Winter durchführen.                                                                                                                                                           | Bauen und Tiere<br>Biodiversität<br>BirdLife<br>Stadt SG Tiere                                                                                 |
| <b>Fledermausschutz</b><br> | Bei Bauarbeiten an Objekten, die Fledermäusen als Quartier dienen, sind Schutzmassnahmen in Absprache mit der zuständigen Koordinationsstelle zum Schutz der Fledermäuse zu treffen.                                                                                                                                                             | Alle in der Schweiz vorkommenden Fledermausarten sind geschützt.<br><br>Bauen und Tiere<br>Biodiversität<br>Fledermausschutz<br>Stadt SG Tiere |
| <b>■ Verwertung / Entsorgung</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |
| Dichtungsbahnen, Wurzelschutzbahnen, Dampfsperren                                                           | <b>1. Priorität:</b> Dichtungsbahnen aus EPDM, TPO/FPO, PVC: Wiederverwendung, z.B. über Bauteilbörse.<br><br><b>2. Priorität:</b> Dichtungsbahnen und Dampfsperren aus Bitumen und Polymerbitumen: Verbrennung in KVA. Dichtungsbahnen aus EPDM, TPO/FPO, PVC: Rückgabe an Herstell- oder Lieferfirma zur Verwertung; sonst Verbrennung in KVA. | Kreislaufwirtschaft<br>Recycling Dachbahnen                                                                                                    |
| Bitumen-Gemische (Produktereste)                                                                            | Entsorgung als Sonderabfall nach VeVA durch Unternehmung.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | G_VeVA                                                                                                                                         |
| Gussasphalt, Mastix                                                                                         | Rückgabe an Herstell- oder Lieferfirma zur Verwertung.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kreislaufwirtschaft                                                                                                                            |
| Substrat                                                                                                    | <b>1. Priorität:</b> Wiederverwendung, z.B. vor Ort oder über Bauteilbörse.<br><br><b>2. Priorität:</b> Rückgabe an Herstell- oder Lieferfirma zur Verwertung.                                                                                                                                                                                   | Kreislaufwirtschaft                                                                                                                            |
| <b>■ Weitere Vorgaben in anderen ecoBKP</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |
| Abbrüche/Rückbau                                                                                            | Wiederverwendung, Verwertung und Entsorgung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ecoBKP 112                                                                                                                                     |
| Montagebau in Holz                                                                                          | Wärmedämmungen, Winddichtungen, Dampfbremsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ecoBKP 214                                                                                                                                     |
| Montagebau als Leichtkonstruktionen                                                                         | Fassadenbekleidungen und Fassadenmaterialien, Unterkonstruktionen.                                                                                                                                                                                                                                                                               | ecoBKP 215                                                                                                                                     |
| Spenglerarbeiten                                                                                            | Abdeckungswerkstoffe, Bekleidungen und Deckungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ecoBKP 222                                                                                                                                     |
| Spez. Dichtungen und Dämmungen                                                                              | Abdichtungen (Fugendichtungsmassen, Fugenvergussmassen, Vorbehandlung).                                                                                                                                                                                                                                                                          | ecoBKP 225                                                                                                                                     |

## ecoBKP 224: Bedachungsarbeiten

| Material/Prozess              | Vorgaben                                                          | Hinweise/Quellen           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Äussere Oberflächenbehandlung | Beschichtungen auf mineralische Untergründe, Holzwerk und Metall. | <a href="#">ecoBKP 227</a> |



## ecoBKP 225: Spezielle Dichtungen und Dämmungen

| Material/Prozess                                                                                                                                                               | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>■ Abdichtungen und Montageklebstoffe</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Abdichten mit Fugendichtungsmasse, Fugenfüllungen mit Fugenvergussmasse, Klebstoffe</b><br> | <p>Im Innenraum: Produkte mit Emission EC1 bzw. EC1plus Label oder Produkte ohne Lösemittel (max. 1%) oder wasser verdünnbare Produkte.</p> <p>Im Trockenbereich: Fugendichtungsmasse ohne Fungizide.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> lösemittelverdünnbare Produkte.</p> | <p>Neutral vernetzende Silikonharz-Produkte können bei der Aushärtung stark gesundheitsgefährdende Substanzen (Oxime) abspalten. MS-Hybrid-Dichtstoffe sind auch ohne Fungizid resistent gegen Schimmel. Mechanische Befestigungen sind einer Verklebung vorzuziehen.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.050</p> <p><a href="#">EMICODE</a><br/> <a href="#">Gutes Innenraumklima</a><br/> <a href="#">ecoDevis 318</a><br/> <a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p> |
| <b>■ Verwertung/Entsorgung</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Reste von Fugen- und Kittmassen (nicht PCB-haltig)</b>                                                                                                                      | Nicht ausgehärtet: Entsorgung als Sonderabfall nach VeVA durch Unternehmung; ausgehärtet: Verbrennung in KVA.                                                                                                                                                            | <a href="#">G_VeVA</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Reste von Voranstrichen und Haftreinigern</b>                                                                                                                               | Entsorgung als Sonderabfall nach VeVA durch Unternehmung.                                                                                                                                                                                                                | <a href="#">G_VeVA</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PCB-haltige Fugendichtungen</b>                                                                                                                                             | <p>Abklärungen, Massnahmen und Arbeitsschritte (fachgerechter Ausbau und Entsorgung) gemäss BUWAL-Richtlinie.</p> <p>Kittmassen mit einem PCB-Gehalt von über 50 ppm gelten als Sonderabfall und sind nach VeVA zu entsorgen.</p>                                        | <p>In der Schweiz wurden von 1955 bis zirka 1975 PCB-haltige Dichtungsmassen eingesetzt.</p> <p><a href="#">BAFU Fugendichtungsmassen</a><br/> <a href="#">G_ChemV</a><br/> <a href="#">G_VeVA</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>■ Weitere Vorgaben in anderen ecoBKP</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Abbrüche/Rückbau</b>                                                                                                                                                        | Wiederverwendung, Verwertung und Entsorgung.                                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">ecoBKP 112</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Baumeisterarbeiten</b>                                                                                                                                                      | Wärmedämmungen (Wände, Decken, Perimeter), Abdichtung.                                                                                                                                                                                                                   | <a href="#">ecoBKP 211</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Montagebau in Holz</b>                                                                                                                                                      | Wärmedämmungen, Winddichtungen, Dampfbremsen.                                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">ecoBKP 214</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## ecoBKP 226: Fassadenputze

| Material/Prozess                                                                                               | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>■ Allgemeines</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Schutz der Fassade</b><br> | Der Feuchtigkeitsanfall auf der Fassade ist durch konstruktive Details (z.B. Vordächer, witterungsbeständige Sockelausbildung) gering zu halten, um eine hohe Nutzungsdauer zu erreichen.                                                                                       | Minergie-Eco Vorgabe G7.010<br><br><a href="#">ecoDevis 348</a>                                                                                                                                                                         |
| <b>Biozide</b>                                                                                                 | Auf Biozide (Algizide, Fungizide) ist zu verzichten. Systeme mit mineralischem Bindemittel (Zement, Kalk, Trass), mindestens 10 mm Putzdicke und mineralischem Anstrich (Organosilikat-/ 2K-Silikatfarbe) benötigen keine Biozide zur Verhinderung von Algen- oder Pilzbewuchs. | Biozide wirken nur über kürzere Zeit und sind umweltbelastend. Für biozidfreie, mineralische Systeme sollte eine Garantie für den ganzen Aufbau verlangt werden.<br><br>Minergie-Eco Vorgabe M4.040                                     |
| <b>■ Aussenputze</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Vorbehandlung Untergrund</b>                                                                                | <b>1. Priorität:</b> Produkte ohne Lösemittel (max. 1%) oder wasserverdünnbare Produkte.                                                                                                                                                                                        | <a href="#">ecoDevis 348</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                                                                                   |
| <b>Ausgleichsputze</b>                                                                                         | <b>1. Priorität:</b> Mineralisch gebundene Produkte.                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Grundputze</b>                                                                                              | <b>1. Priorität:</b> Mineralisch gebundene Produkte.                                                                                                                                                                                                                            | Silikat-, Silikonharz- und Kunststoffputze beinhalten eine deutlich höhere Graue Energie.<br><br><a href="#">ecoDevis 348</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                  |
| <b>Deckputze</b>                                                                                               | <b>1. Priorität:</b> Mineralisch gebundene Deckputze (Sackware).<br><br><b>2. Priorität:</b> Sumpfkalk-Deckputz, Silicatdeckputz.                                                                                                                                               | Silicatdeckputze dürfen keine Biozide zur Filmkonservierung enthalten. Silikonharz- und Kunststoffdeckputze beinhalten eine deutlich höhere Graue Energie.<br><br><a href="#">ecoDevis 348</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a> |
| <b>Wärmedämmputze</b><br>   | <b>1. Priorität:</b> Dämmputz mit Leichtzuschlag Perlit oder Perlit/Kork.<br><br><b>2. Priorität:</b> Dämmputz mit Leichtzuschlag Perlit/EPS, sofern der organische Anteil max. 5% beträgt.                                                                                     | Dämmputze mit Aerogel-Zuschlag beinhalten bei gleicher Dämmleistung deutlich mehr Graue Energie als konventionelle Dämmputze.<br><br><a href="#">ecoDevis 348</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                              |
| <b>■ Aussenwärmedämmungen</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |

## ecoBKP 226: Fassadenputze

| Material/Prozess                     | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorbehandlung<br>Untergrund          | 1. <b>Priorität:</b> Produkte ohne Lösemittel (max. 1%) oder wasserverdünnbare Produkte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="#">ecoDevis 342</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Klebemörtel                          | 1. <b>Priorität:</b> Mineralisch gebundene Produkte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wärmedämmplatten                     | 1. <b>Priorität:</b> Steinwolle 90 kg/m <sup>3</sup> , EPS mit Grafit 15 kg/m <sup>3</sup> .<br><br>2. <b>Priorität:</b> EPS 15 kg/m <sup>3</sup> , Steinwolle 120 kg/m <sup>3</sup> , Mineraldämmplatte 110 kg/m <sup>3</sup> .                                                                                                                                                                                | <a href="#">ecoDevis 342</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verputzte<br>Aussenwärmedämmungen    | 1. <b>Priorität:</b> Mineralischer Deckputz mit Steinwolle 90 kg/m <sup>3</sup> oder mit EPS mit Grafit 15 kg/m <sup>3</sup> .<br><br>2. <b>Priorität:</b> Mineralischer Deckputz mit EPS 15 kg/m <sup>3</sup> oder mit Steinwolle 120 kg/m <sup>3</sup> oder mit Mineraldämmplatte 110 kg/m <sup>3</sup> , Silicat-Deckputz mit Steinwolle 90 kg/m <sup>3</sup> oder mit EPS mit Grafit 15 kg/m <sup>3</sup> . | Silikonharz- und Kunststoffputze beinhalten eine deutlich höhere Graue Energie.<br>Verputze gelten nur dann als witterungsunempfindlich, wenn sie ausschliesslich aus mineralischen Bestandteilen bestehen und eine Putzdicke von mind. 10 mm für Grundputz und Einbettungsschicht aufweisen.<br><br>Minergie-Eco Vorgabe G7.010<br><br><a href="#">Minergie-Eco</a><br><a href="#">ecoDevis 342</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a> |
| Wärmedämmungen<br>Sockel-/Erdbereich | 1. <b>Priorität:</b> Schaumglasschotter (unverdichtet, feuchtegeschützter Einbau).<br><br>2. <b>Priorität:</b> EPS, Schaumglasplatten.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schaumglasschotter nur einsetzen, wenn er dauerhaft trocken bleibt (Grundwasser, Staunässe).<br>EPS nur im Wandbereich bis 6 m Einbauhöhe anwenden und wenn kein drückendes Wasser vorhanden ist.<br><br><a href="#">ecoDevis 342</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                                                                                |
| Feuchtigkeitsschutz                  | 1. <b>Priorität:</b> Bitumen-Dünnschichtung.<br><br>2. <b>Priorität:</b> Bitumen-Dickschichtung, Dispersionsspachtel.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="#">ecoDevis 342</a><br><a href="#">ecoDevis 348</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fensterbänke                         | 1. <b>Priorität:</b> Massivholz, 3-Schicht-Massivholzplatte.<br><br>2. <b>Priorität:</b> Glasfaserbeton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="#">ecoDevis 342</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schwellen und<br>Sockelabschlüsse    | 1. <b>Priorität:</b> Glasfaserbeton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">ecoDevis 342</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### ■ Verwertung/Entsorgung

## ecoBKP 226: Fassadenputze

| Material/Prozess             | Vorgaben                                                                                                                         | Hinweise/Quellen                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dämmstoffe aus EPS           | Verbrennung in KVA.                                                                                                              | Dämmstoff-Abfälle von Neubauten können dem Recycling zugeführt werden.<br><br>Recycling EPS |
| Dämmstoffe aus XPS oder Kork | Verbrennung in KVA.                                                                                                              | Für XPS-Dämmstoffe gibt es in der Schweiz keine Recycling-Infrastruktur.                    |
| Mineralwolldämmstoffe        | Sauber getrenntes Material: Rückgabe an Herstell- oder Lieferfirma zur Verwertung.<br>Verschmutztes Material: Inertstoffdeponie. | Kreislaufwirtschaft                                                                         |



### ■ Weitere Vorgaben in anderen ecoBKP

|                                |                                                                         |            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Abbrüche/Rückbau               | Wiederverwendung, Verwertung und Entsorgung.                            | ecoBKP 112 |
| Baumeisterarbeiten             | Wärmedämmungen.                                                         | ecoBKP 211 |
| Spez. Dichtungen und Dämmungen | Abdichtungen (Fugendichtungsmassen, Vergussmassen, Vorbehandlungen).    | ecoBKP 225 |
| Äussere Oberflächenbehandlung  | Beschichtungen auf mineralische Untergründe, Biozide, Graffitienschutz. | ecoBKP 227 |

## ecoBKP 227: Äussere Oberflächenbehandlungen

| Material/Prozess                                                                                                                   | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>■ Allgemeines</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produktauswahl</b><br>                          | Für den ganzen Schichtaufbau sind Produkte mit Umweltetikette Kategorie A oder B, Produkte ohne Lösemittel (max. 1%) oder wasserverdünnbare Produkte einzusetzen.                                                                                                                                                 | Lösemittel (VOC) tragen zum Sommersmog bei.<br>Auf Verlangen der Bauherrschaft sind die eingesetzten Produkte mit einer VSLF-Produktedeclaration zu deklarieren.<br><br><a href="#">Schweizer Stiftung Farbe</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a> |
| <b>Schutz vor Algen- oder Pilzbewuchs</b>                                                                                          | Der Schutz vor Algen- oder Pilzbewuchs ist mit konstruktiven Mitteln (Vordach, sorptionsfähige Oberflächen, mineralische Putze mit Dicke von Grundputz und Einbettungsmasse >10 mm etc.) zu gewährleisten.<br>Fassadenfarben mit Umweltetikette Kategorie A oder B enthalten keine Biozide zur Filmkonservierung. | Biozide oder Nanosilber zur Verhinderung von Algen- oder Pilzbewuchs (Filmkonservierung) gewährleisten nur einen kurzzeitigen Schutz und belasten die Umwelt.<br><br>Minergie-Eco Vorgabe M4.040<br><br><a href="#">Schweizer Stiftung Farbe</a>          |
| <b>Oberflächen für gute Tageslichtnutzung</b>                                                                                      | Dachuntersichten, Balkonuntersichten, Leibungen, Stürze etc. sind mit hellen Farbtönen zu versehen, um eine gute Tageslichtnutzung im Gebäude zu ermöglichen.                                                                                                                                                     | Minergie-Eco Kriterium Tageslicht                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Vorbehandlung bestehender Untergründe</b><br> | Anschleifen oder Anlaugen mit Salmiaklauge/Laugenpulver (Vorbereitung tragfähiger Altanstriche); Abbeizen mit NMP/NEP-freiem Abbeizmittel.                                                                                                                                                                        | NMP (N-Methyl-2-Pyrrolidon) und NEP (N-Ethyl-2-Pyrrolidon) sind stark gesundheitsgefährdend.<br><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                                 |
| <b>Anstriche auf bestehende Untergründe</b>                                                                                        | Produkte mit Umweltetikette Kategorie A oder B.<br>Bei erhöhtem Algen- oder Pilzbewuchs-Risiko: Produkte mit Umweltetikette Kategorie C.                                                                                                                                                                          | Produkte mit Umweltetikette Kategorie C können Biozide (Filmschutzmittel) mit niedriger Umweltbelastung enthalten.<br><br><a href="#">Schweizer Stiftung Farbe</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                               |
| <b>■ Graffiti-schutz und -entfernung</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Untergrund Stein, Beton, Backstein oder Holz</b>                                                                                | Temporäre Systeme auf Wasserbasis oder ohne Lösemittel (max. 1%), halogen- und biozidfrei (Filmkonservierung).                                                                                                                                                                                                    | Eine Grundierung oder Vermischung mit halogenhaltigen Produkten zerstört die positiven ökologischen Eigenschaften des ursprünglichen Systems.<br><br><a href="#">Graffiti</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                    |

## ecoBKP 227: Äussere Oberflächenbehandlungen

| Material/Prozess                        | Vorgaben                                                                                                                                          | Hinweise/Quellen                                                                                                              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Untergrund Metall oder Glas             | Semipermanente oder permanente Systeme auf Wasserbasis oder ohne Lösemittel (max. 1%), halogen- und biozidfrei (Filmkonservierung).               | Graffiti                                                                                                                      |
| Verputzte und gestrichene Oberflächen   | Überstreichfarben                                                                                                                                 | Graffiti<br>Liste der ecoProdukte                                                                                             |
| Denkmalgeschützte Bauten                | Wasserverdünnbarer, halogen- und biozidfreier Graffitienschutz auf Basis von Polysacchariden, Cellulose bzw. PVAc oder mineralische Schutzfarben. | Produkte mit hydrophobierender Wirkung sind nicht komplett reversibel und bergen ein hohes Schadenspotential.<br><br>Graffiti |
| Graffiti-Entfernung (temporäre Systeme) | Graffiti-Entfernung nur mit Hochdruck-Heisswasser ohne Hilfschemikalien. Abwässer dürfen weder ins Meteorwasser noch in Gewässer gelangen.        | Graffiti                                                                                                                      |

### ■ Verwertung/Entsorgung

|                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Malerei- und Lackabfälle</b><br> | Entsorgung als Sonderabfall nach VeVA durch Unternehmung, getrennt nach Entsorgungscodes. | z.B. Farbreste, Farbpulver, ausgehärtete Farben und Farbpasten, Lösemittel, Pinselreiniger, Farb- und Schmutzschlämme, Ablaugebäder, Ablaugereste, Abbeizpasten, Schleifstaub.<br><br>G_VeVA |
| Leere Gebinde                                                                                                         | Rücknahme durch Unternehmung, wenn möglich wiederverwenden oder verwerten.                | Kreislaufwirtschaft                                                                                                                                                                          |
| Verschmutztes Wasser aus der Oberflächenbehandlung                                                                    | Wasser auffangen und gemäss den kantonalen Richtlinien entsorgen.                         |                                                                                                                                                                                              |

### ■ Weitere Vorgaben in anderen ecoBKP

|                              |                                                             |            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| Abbrüche/Rückbau             | Wiederverwendung, Verwertung und Entsorgung.                | ecoBKP 112 |
| Montagebau in Stahl          | Korrosionsschutzbehandlungen von Stahlkonstruktionen.       | ecoBKP 213 |
| Fenster, Aussentüren         | Oberflächenbehandlung (Fenster und Türen).                  | ecoBKP 221 |
| Innere Oberflächenbehandlung | Beschichtungen auf mineralische Baustoffe, Holz und Metall. | ecoBKP 285 |

## ecoBKP 228: Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz

| Material/Prozess                                                                                         | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Allgemeines                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>g-Wert von Sonnenschutz und Verglasung</b>                                                            | Der g-Wert von Sonnenschutz und Verglasung ist so auszulegen, dass die Anforderungen gemäss SIA-Norm 180, Abschnitt 5.2.4, eingehalten sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Der g-Wert von Sonnenschutz und Verglasung variiert zwischen 0.07 (Südorientierte Fassade mit hohem Glasanteil) und 0.6 (Nordorientierte Fassade mit tiefem Glasanteil). Übliche Werte liegen zwischen 0.1 und 0.15.                                                                                                                              |
| <b>Windfestigkeit</b>                                                                                    | Die Windwiderstandsklasse des Sonnenschutzes hat der SIA-Norm 342, Anhang B2, zu entsprechen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Je nach Windexposition und Lage des Gebäudes beträgt die Windgeschwindigkeit, bis zu der der Sonnenschutz abgesenkt bleiben kann, zwischen 46 und 92 km/h.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Steuerung</b>                                                                                         | In Gebäuden, die nicht dem Wohnen dienen, sind motorisierte Anlagen mit automatischer Steuerung vorzusehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Steuerung sollte fassadenweise (bei grossen Gebäuden abschnittsweise, je nach Verschattung) in Abhängigkeit der Einstrahlung erfolgen. Idealerweise führt die Steuerung die Position des Sonnenschutzes je nach Einfallswinkel nach. Eine Einbindung des Hagelschutz-Signals der Vereinigung kantonaler Gebäudeversicherungen wird empfohlen. |
| <b>Holzauswahl</b><br> | <p><b>1. Priorität:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe aus nachhaltiger Produktion mit Nachweis Label Schweizer Holz, FSC- bzw. PEFC-Label oder gleichwertigem Label.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe europäischer Herkunft ohne Nachweis einer nachhaltigen Produktion.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe aussereuropäischer Herkunft ohne Nachweis einer nachhaltigen Produktion.</p>                                                            | <p>Als europäische Länder gelten die EU- und EFTA-Mitgliedsstaaten. Kontrolle der Vorgaben mittels Zertifikaten (CoC bis zum Lieferanten des Verarbeiters) und auftragsbezogenen Lieferscheinen.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A2.040</p> <p>Biodiversität</p>                                                                          |
| <b>Oberflächenbehandlung</b>                                                                             | Werkseitig aufgetragene Beschichtungen sind gegenüber bauseitig aufgetragenen Beschichtungen zu bevorzugen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bei werkseitigen Beschichtungen werden in der Regel eine höhere Qualität und eine geringere Umweltbelastung erzielt.                                                                                                                                                                                                                              |
| ■ Fensterläden, Rollläden, Lamellenstoren, Sonnenstoren                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Beschattung von Fassadenflächen</b>                                                                   | <p><b>1. Priorität:</b> Rollläden Holz, Drehläden Massivholz, mit Holzlamellen oder mit Füllung Massivholz, Schiebeläden mit Holzlamellen oder mit Füllung Massivholz, Senkrecht-, Austell-, Fallarm- und Fassadenmarkisen ohne Kassette.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Rollläden Alu mit Alustäben hohl, Verbund- und Flachlamellenstoren Alu, Drehläden Holz mit Füllung Sperrholz, Schiebeläden Holz mit Alurahmen, Senkrecht-, Austell-, Fallarm- und Fassadenmarkisen mit Kassette.</p> | <p>Die konkrete Einbausituation (Bewitterung, Windexposition usw.) ist bei der Materialwahl zu berücksichtigen.</p> <p>ecoDevis 347<br/>Liste der ecoProdukte</p>                                                                                                                                                                                 |

## ecoBKP 228: Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz

| Material/Prozess                     | Vorgaben                                                                                                    | Hinweise/Quellen |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Beschattung von horizontalen Flächen | <b>1. Priorität:</b> Gelenkarmmarkisen ohne Tragrohr<br><b>2. Priorität:</b> Gelenkarmmarkisen mit Tragrohr | ecoDevis 347     |
| ■ Weitere Vorgaben in anderen ecoBKP |                                                                                                             |                  |
| Abbrüche/Rückbau                     | Wiederverwendung, Verwertung, Entsorgung von Bauteilen.                                                     | ecoBKP 112       |
| Fenster, Aussentüren                 | Montage.                                                                                                    | ecoBKP 221       |
| Äussere Oberflächenbehandlung        | Anstriche auf Holz und Metall.                                                                              | ecoBKP 227       |



## ecoBKP 230: Elektroanlagen

| Material/Prozess               | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Allgemeines                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Energieverbrauch               | Der Elektrizitätsverbrauch für Beleuchtung, Lüftung, Klima und diverse Technik ist im Rahmen des Energiekonzepts zu optimieren. Die Erfassung, Beurteilung und Optimierung erfolgt nach SIA-Merkblättern 2056 und 2048 bzw. SIA-Norm 387/4 (Beleuchtung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Für die energetische Beurteilung nach SIA-Norm 387/4 stehen diverse Hilfsmittel bereit.<br><br>Energytools<br>SIA-Norm 387/4<br>SIA-Merkblatt 2048<br>SIA-Merkblatt 2056                                                                                                                                                                                                                              |
| Eigenproduktion und -verbrauch | Bei Sanierungen sind die Möglichkeiten der Eigenproduktion und des Eigenverbrauchs abzuklären. Falls die wirtschaftliche, technische und rechtliche Machbarkeit gegeben ist, die Eignung (Besonnung) gut ist und eine zusammenhängende, nutzbare Dachfläche ausreichender Grösse vorhanden ist, ist eine Anlage zur Eigenproduktion zu realisieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bei Neubauten gelten die Anforderungen der MuKE 2014 (10 W/m <sup>2</sup> Energiebezugsfläche). Der Eigenverbrauch ist mit geeigneten Mitteln zu optimieren (z.B. Steuerung der hauptsächlichlichen Verbraucher, Ladung von Wärmespeichern, Batterie). Nach Möglichkeit sind Solaranlagen mit Gründächern zu kombinieren. GIS mit Angabe zur Eignung der Dach- und Fassadenflächen:<br><br>Sonnendach |
| Energie-Monitoring             | Für Objekte mit mehr als 2000m <sup>2</sup> Energiebezugsfläche ist ein Messkonzept mit Auflistung der vorgesehenen Messstellen und Darstellung in einem Schema oder Plan zu erstellen. Die Messung hat pro Nutzungseinheit gemäss Verrechnung durch den Energielieferant zu erfolgen. Falls Raumheizung, Wassererwärmung oder Kühlung mit Elektrizität erfolgen, so sind diese jeweils separat zu messen. Gebäudeeigene Elektrizitätsproduktion (PV, Wärme-Kraft-Kopplung) ist ebenfalls separat zu messen. Es sollten Tages-Verbrauchsprofile abgebildet werden können und ein Vergleich mit Vorjahreswerten möglich sein. Die Messdaten sollten als Monats- und Jahresdaten ausgewiesen, grafisch dargestellt und den Gebäudebenutzenden in anonymisierter Form zugänglich gemacht werden. | Die Vorgaben basieren auf den Minergie-Anforderungen an das Energie-Monitoring (Produktreglement, Anhang C).<br><br>MINERGIE                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aufzugsanlagen                 | Standard-Personenaufzüge: Energieeffizienzklasse A. Gebäude ab 8 Geschossen und mit mehreren Aufzugsanlagen: Ausstattung mit intelligenter Zielwahlsteuerung und Energierückgewinnung. Kabel und Drähte aus halogenfreien Materialien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Die Einstufung erfolgt gemäss EN ISO 25745 "Energieeffizienz von Aufzügen, Fahrtreppen und Fahrsteigen". Die Entlüftungsöffnung des Aufzugsschachts sollte mit motorisch angetriebener, thermostatgesteuerter Klappe versehen sein.                                                                                                                                                                   |
| Beleuchtung                    | Der Elektrizitätsverbrauch der Beleuchtung hat den Anforderungen von MINERGIE zu entsprechen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Anforderung Minergie: Mittelwert zwischen Grenz- und Zielwert gemäss SIA-Norm 387/4.<br><br>MINERGIE<br>SIA-Norm 387/4                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## ecoBKP 230: Elektroanlagen

| Material/Prozess                                                                                                     | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                     | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lichtemissionen                                                                                                      | Die Vorgaben der SIA-Norm 491 sind bei der Planung und dem Bau von Beleuchtungsanlagen zu berücksichtigen.                                                                                                                                                   | Lichtemissionen haben negative Effekte auf Natur und Umwelt.<br><br><a href="#">Biodiversität</a><br><a href="#">SIA-Norm 491</a><br><a href="#">Stadt ZH Plan Lumière</a>                                                                                                              |
| Leitungsführung                                                                                                      | Elektroleitungen (Hauptleitungen und Horizontalverteilungen) sind so zu führen, dass sie leicht zugänglich und kontrollierbar sind.                                                                                                                          | Die Niederspannungs-Installationsnorm NIN legt die Anforderungen an sichere Installationen fest.<br>Elektromagnetische Felder: siehe separater Abschnitt.<br><br><a href="#">G_NIV</a>                                                                                                  |
| <b>■ Material und Geräte</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Drähte und Kabel</b><br>         | Isolation und/oder Ummantelung von Elektrodrähten und Elektrokabeln aus halogenfreiem Kunststoff.                                                                                                                                                            | Halogenhaltige Materialien sind z.B. PVC, Fluorkunststoffe („Teflon“ etc.) oder andere Kunststoffe, welche halogenierte Flammenschutzmittel enthalten. Halogenfreie Materialien dürfen gem. SN EN 50642 einen Halogengehalt von max. 0.4% aufweisen.<br><br>Minergie-Eco Vorgabe M4.050 |
| <b>Rohre, Kanäle, Sicherungs- u. Apparatkästen</b>                                                                   | Produkte aus halogenfreiem Kunststoff oder aus Metall.                                                                                                                                                                                                       | Beschichtungen von Metallteilen müssen ebenfalls halogenfrei sein.<br><br>Minergie-Eco Vorgabe M4.050<br><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                                                      |
| <b>Lampen, Leuchten</b>                                                                                              | MINERGIE-zertifizierte Leuchten oder Leuchten, welche eine Lichtausbeute gemäss SIA-Norm 387/4 (Tabelle 3) erreichen. Der Farbwiedergabeindex (Ra bzw. CRI) der Leuchtmittel hat in Bereichen zum längeren Aufenthalt einen Wert von $\geq 90$ zu erreichen. | Der Farbwiedergabeindex der Leuchtmittel hat einen spürbaren Einfluss auf das Wohlbefinden und die Sehleistung der Nutzenden.<br>Liste zertifizierter Leuchten:<br><br><a href="#">Toplicht</a>                                                                                         |
| <b>Kühl- und Gefriergeräte</b><br> | <b>1. Priorität:</b> Geräte mit Energieetikette Klasse C.<br><b>2. Priorität:</b> Geräte mit Energieetikette Klasse D.                                                                                                                                       | Seit 1.3.2021 gilt ein neues Klassifizierungssystem (A bis G). Minergie-P und Minergie-A fordern den Einsatz von Geräten der Klasse D (Gefriergeräte: Klasse E) oder besser.<br>Liste:<br><br><a href="#">Topten</a>                                                                    |

## ecoBKP 230: Elektroanlagen

| Material/Prozess                                                                                           | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geschirrspüler</b>                                                                                      | <b>1. Priorität:</b> Geräte mit Energieetikette Klasse C.<br><br><b>2. Priorität:</b> Geräte mit Energieetikette Klasse D.                                                                                                                                                                                                                             | <p>Wenn die Warmwasserproduktion mit erneuerbarer Energie erfolgt, sollte das Gerät an das Warmwasser angeschlossen werden.</p> <p>Seit 1.3.2021 gilt ein neues Klassifizierungssystem (A bis G). Minergie-P und Minergie-A fordern den Einsatz von Geräten der Klasse C oder besser. Listen:</p> <p><a href="#">Topten</a></p>         |
| <b>Waschmaschinen</b><br> | <b>1. Priorität:</b> Geräte mit Energieetikette Klasse C, Schleuderwirkung A und Warmwasseranschluss (nur, wenn Warmwasserproduktion mit erneuerbarer Energie erfolgt).<br><br><b>2. Priorität:</b> Geräte mit Energieetikette Klasse D, Schleuderwirkung A und Warmwasseranschluss (nur, wenn Warmwasserproduktion mit erneuerbarer Energie erfolgt). | <p>Seit 1.3.2021 gilt ein neues Klassifizierungssystem (A bis G). Die Geräte werden bezüglich Energie- und Wasserverbrauch, Schleuderwirkung, Geräuschemission, Programmdauer und Füllmenge bewertet. Minergie-P und Minergie-A fordern den Einsatz von Geräten der Energieeffizienzklasse C. Listen:</p> <p><a href="#">Topten</a></p> |
| <b>Wäschetrockner</b>                                                                                      | <b>1. Priorität:</b> Geräte mit Energieetikette Klasse A+++<br><br><b>2. Priorität:</b> Geräte mit Energieetikette Klasse A++                                                                                                                                                                                                                          | <p>Natürliche Trocknung bevorzugen. Das neue Klassifizierungssystem gilt noch nicht für Wäschetrockner. Minergie-P und Minergie-A fordern den Einsatz von A+++ Geräten. Listen:</p> <p><a href="#">Topten</a></p>                                                                                                                       |
| <b>Raumluft-Wäschetrockner</b>                                                                             | Geräte, welche auf der Topten-Liste aufgeführt sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Minergie-P und Minergie-A fordern den Einsatz von Bestgeräten. Listen:                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verbrauchsabhängige Kostenabrechnung in der Waschküche</b>                                              | <b>1. Priorität:</b> Card-Systeme.<br><br><b>2. Priorität:</b> Zählerumschaltung mit Kodierschlüssel (nur für stromverbrauchsabhängige Belastung).                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### ■ Elektromagnetische Felder

## ecoBKP 230: Elektroanlagen

| Material/Prozess                   | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIS-Zonenplan                      | Ein NIS-Zonenplan mit der entsprechenden Raumzuordnung nach Nutzungszonen (A, B) wird für das ganze Gebäude erstellt.                                                                                                                                                                                      | <p>Als Nutzungszonen A gelten Orte, an denen sich vorwiegend Nutzer aufhalten, die als besonders empfindlich eingestuft werden (z.B. Kinderkrippen, -horte, -gärten und -spielplätze, Schulzimmer, Schlafzimmer, Bettzimmer). Als Nutzungszonen B gelten Räume, in denen sich Personen regelmässig während längerer Zeit aufhalten.</p> <p>Minergie-Eco Vorgabe I4.010</p> <p>G_NISV<br/>Gutes Innenraumklima<br/>BAG EMF<br/>Stadt ZH-RL PR-NIS</p> |
| Hauptleitungen                     | Die Führung der Hauptleitungen (inkl. Trassen) und Steigzonen sowie die Anordnung von Verteilanlagen und Racks für Starkstrominstallationen erfolgt nicht in Räumen der Nutzungszonen A oder B.                                                                                                            | <p>Ein grosser Abstand zu Hauptleitungen und Steigzonen vermindert die Belastung der Gebäudebenutzenden mit nicht ionisierender Strahlung.</p> <p>Minergie-Eco Vorgabe I4.020</p> <p>BAG EMF<br/>Gutes Innenraumklima<br/>Stadt ZH-RL PR-NIS</p>                                                                                                                                                                                                     |
| Verlegung von Leitungen            | Die Verlegung von Leitungen erfolgt in Räumen der Nutzungszonen A in Form von Rundkabeln (keine einzelnen Drähte, keine Flachbandkabel).                                                                                                                                                                   | <p>Bei Rundkabeln nimmt das Magnetfeld mit dem Abstand wesentlich stärker ab als bei einzelnen Drähten oder Flachbandkabeln.</p> <p>Minergie-Eco Vorgabe I4.030</p> <p>BAG EMF<br/>Gutes Innenraumklima<br/>Stadt ZH-RL PR-NIS</p>                                                                                                                                                                                                                   |
| Antennen für Inhouse-Kommunikation | Ortsfeste Sendeantennen für die drahtlose Inhouse-Kommunikation sind entweder nicht in Räumen der Nutzungszonen A bzw. B installiert oder es wird mittels Berechnung bzw. Simulation aufgezeigt, dass eine andere Anordnung der Antennen zu einer tieferen Strahlungsbelastung der Gebäudenutzenden führt. | <p>Die Belastung an nicht ionisierender Strahlung nimmt mit dem Abstand deutlich ab.</p> <p>Unter die Inhouse-Kommunikation fallen z.B. WLAN-, DECT- oder GSM/HSPA/LTE-Anlagen.</p> <p>Minergie-Eco Vorgabe I4.040</p> <p>BAG EMF<br/>Gutes Innenraumklima<br/>Stadt ZH-RL PR-NIS</p>                                                                                                                                                                |

## ecoBKP 230: Elektroanlagen

| Material/Prozess                                                                                 | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drähte und Kabel                                                                                 | Zuführung an Spezialfirmen (Kabelrecyclingwerke).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kreislaufwirtschaft                                                                                                                                                                                           |
| Kühl- und Gefriergeräte                                                                          | <p><b>1. Priorität:</b> Falls nicht älter als 5 Jahre: Wiederverwendung, z.B. über Bauteilbörse.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Fachgerechter Ausbau und Weitergabe an von SENS (Stiftung Entsorgung Schweiz) lizenzierten Recycler oder Rückgabe an den Fachhandel. Während Ausbau und Transport sind Beschädigungen unbedingt zu vermeiden, die Zwischenlagerung hat kontrolliert zu erfolgen (Vermeidung des Diebstahls von Verdichtern).</p> | <p>Ältere Kühl- und Gefriergeräte enthalten stark umweltbelastende Stoffe (FCKW, HFCKW, FKW, chromathaltiges Öl u.a.). Die Rückgabe ist für Endverbraucher kostenlos.</p> <p>Kreislaufwirtschaft<br/>SENS</p> |
| Übrige Elektro-Haushaltgeräte, Entladungs- und Stromsparlampen, Telekommunikations-einrichtungen | Rückgabe an Hersteller, Importeur, Händler oder an eine öffentliche Sammelstelle zur fachgerechten Verwertung nach VREG: kleine Mengen an Zulieferfirma bzw. Fachhandel zurückgeben, grössere Mengen separat sammeln und Spezialfirma übergeben.                                                                                                                                                                                              | <p>Entladungslampen sind z.B. Leuchtstoffröhren od. Metalldampflampen. Batterien und Akkus gelten als Sonderabfall. Die Rückgabe ist für Endverbraucher kostenlos.</p> <p>G_VREG</p>                          |
| Asbesthaltige Elektro-speicherheizgeräte                                                         | Demontage asbesthaltiger Elektro-Speicheröfen nur durch Fachpersonen, die bezüglich des Umgangs mit asbesthaltigen Öfen von der SUVA anerkannt wurden.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Elektro-Speicheröfen bis 1977 und einzelne Fabrikate bis 1984 enthalten asbesthaltige Teile.</p> <p>SUVA Asbest<br/>FACH</p>                                                                               |
| ■ Weitere Vorgaben in anderen ecoBKP                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |
| Abbrüche/Rückbau                                                                                 | Schadstoffhaltige Bauteile (Asbestleichtbauplatten, Asbestzementplatten und -formteile, PCB-haltige Bauteile).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ecoBKP 112                                                                                                                                                                                                    |
| Kücheneinrichtungen                                                                              | Haushaltsküchen, Apparate (Backöfen, Geschirrspüler, Dunstabzugshauben, Kaffeemaschinen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ecoBKP 258                                                                                                                                                                                                    |
| Gartenarbeiten                                                                                   | Begrenzung der Lichtemissionen im Aussenraum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ecoBKP 421                                                                                                                                                                                                    |

## ecoBKP 240: Heizungsanlagen

| Material/Prozess                                                                                           | Vorgaben                                                                                                                                                           | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>■ Allgemeines</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Leitungsführung</b><br> | Zugängliche und kontrollierbare Heizleitungsführung (nach Möglichkeit offene Leitungsführung).                                                                     | <p>Bei gut gedämmten Fassaden und Fenstern können Heizkörper an Innenwänden platziert werden, was die Horizontalverteilungen wesentlich reduziert und die offene Leitungsführung erleichtert.</p> <p>Minergie-Eco Vorgaben G3.010, G3.020</p> <p><a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p>                                                  |
| <b>■ Leitungen, Heizkörper</b>                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Heizleitungen</b>                                                                                       | Metallverbundrohre (PE/Alu/PE) oder Stahlrohre, mit Klemm-, Steck-, Press- oder Schweissverbindungen.                                                              | <p>In Anlehnung an:</p> <p><a href="#">ecoDevis 426</a><br/> <a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Leitungs- und Apparatedämmung</b>                                                                       | <p>1. <b>Priorität:</b> Mineralwolle.</p> <p>2. <b>Priorität:</b> Synthetischer Kautschuk halogenfrei, PIR halogenfrei.</p>                                        | <p>Für Leitungen, Kanäle und Behälter sind die aktuellen kantonalen Vorschriften zu beachten. Verklebung von Kunststoffschäumen mit Selbstklebeband oder wasserverdünnbarem Kleber.</p> <p>Minergie-Eco Vorgabe M4.050</p> <p><a href="#">Minergie-Eco</a><br/> <a href="#">ecoDevis 405</a><br/> <a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p> |
| <b>Ummantelung</b><br>   | Falls Ummantelung erforderlich: Drahtgeflecht, Alu/PET-Verbundfolie, Alu-Folie stucco-geprägt.                                                                     | <p>Bei Leitungen, die hinter Verkleidungen geführt werden, ist auf eine Ummantelung zu verzichten.</p> <p><a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p>                                                                                                                                                                                         |
| <b>Beschichtungssysteme für Rohre und Heizkörper</b>                                                       | <p>1. <b>Priorität:</b> Werkseitige Beschichtung.</p> <p>2. <b>Priorität:</b> Beschichtung auf der Baustelle ohne Lösemittel (max. 1%) oder wasserverdünnbare.</p> | <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.050</p> <p><a href="#">Gutes Innenraumklima</a><br/> <a href="#">Minergie-Eco</a><br/> <a href="#">ecoDevis 405</a></p>                                                                                                                                                                              |
| <b>Wasser für Heizungsinstallationen</b>                                                                   | Heizungsinstallationen mit Wasser befüllen, das den Anforderungen der SWKI-Richtlinie BT102-01 entspricht.                                                         | <a href="#">SWKI-RL BT102-01</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## ecoBKP 240: Heizungsanlagen

| Material/Prozess                                                                                                                      | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>■ Wärmeerzeugung und -verteilung</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Wärmeerzeuger für Raumwärme und Warmwasser</b><br> | Anlagen, welche ausschliesslich auf erneuerbaren Energieträgern basieren (Umweltwärme, Sonne, Holz, Fernwärme aus erneuerbaren Energieträgern, Strom aus erneuerbarer Produktion).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Wärmeerzeuger müssen ohne Reserven dimensioniert werden. Wärmeerzeugungsanlagen auf Basis nicht erneuerbarer Energie nur zur Spitzenlastabdeckung und Redundanz einsetzen. Informationen zu Holzfeuerungen, Solarkollektoren, Wärmepumpen:</p> <p><a href="#">Dimensionierungshilfe Wärmepumpen</a><br/> <a href="#">Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz (FWS)</a><br/> <a href="#">Holzenergie</a><br/> <a href="#">Swissolar</a><br/> <a href="#">WPZ</a></p> |
| <b>Umwälzpumpen</b>                                                                                                                   | <p>Umwälzpumpen sind exakt zu dimensionieren. Es ist dasjenige Produkt zu wählen, das den besten Wirkungsgrad hat.</p> <p>Es sind Pumpen mit Energieeffizienzklasse A oder Inlinepumpen mit Motor IE <math>\geq 4</math> einzusetzen. In Pumpenkreisen mit variablem Volumenstrom sind drehzahlregulierte Pumpen einzubauen.</p> <p>Beim Ersatz von bestehenden Umwälzpumpen ist die „Dimensionierungshilfe Umwälzpumpen“ aus der „Leistungsgarantie Haustechnik“ von EnergieSchweiz zu berücksichtigen.</p> | <p>Mehr Informationen zum Thema energieeffiziente Pumpen:</p> <p><a href="#">BFE Pumpen</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Arbeitsmittel von Wärmepumpen</b>                                                                                                  | <p>Natürliche Arbeitsmittel (CO<sub>2</sub>, Ammoniak, Wasser; Ethan, Propan, Isobutan, Propen) oder teilhalogenierte Fluor-Olefine (HFO).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Chlorhaltige teilhalogenierte Arbeitsmittel (HFCKW) dürfen nicht mehr hergestellt und in Anlagen nachgefüllt werden. Chlorfreie teilhalogenierte Arbeitsmittel (FKW, HFKW) sind bei Neuanlagen, Umbauten und Erweiterungen verboten.</p> <p><a href="#">G_ChemRRV</a><br/> <a href="#">BAFU Kältemittelliste</a></p>                                                                                                                                            |
| <b>■ Montagearbeiten</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Abdichten bzw. Dämmen von Durchführungen und Hohlräumen</b>                                                                        | <p>Seiden- oder Mineralfaserzopf, Rundschnur aus Schaumstoff.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Montage- und Füllschäume.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A2.010</p> <p><a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>■ Verwertung/Entsorgung</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## ecoBKP 240: Heizungsanlagen

| Material/Prozess                                                                                 | Vorgaben                                                                                                                                                                                 | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbeitsmittel aus Kältemaschinen und Wärmepumpen                                                 | Absaugen der Arbeitsmittel (FCKW, HFCKW, FKW, HFKW etc.) durch spezialisierte Firma oder Entsorgungsstelle.                                                                              | Halogenierte Kältemittel sind klimaschädlich und/oder Ozonschicht zerstörend. Die Absaugung des Arbeitsmittels hat vor dem Ausbau der Anlage zu erfolgen, um eine Beschädigung des Arbeitsmittelkreislaufs zu vermeiden.<br><br>G_ChemRRV<br>Kreislaufwirtschaft |
| Ausmauerung Heizkessel                                                                           | Entsorgung als Sonderabfall nach VeVA.                                                                                                                                                   | G_VeVA                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Heizöltanks<br> | Nach vollständigem Absaugen des Heizöls in Auffanggefässe: Weiterverwendung des Tanks für Wasserhaltung auf Baustellen oder Verwertung im Baustoffhandel (Tank nicht im Boden belassen). | Vor Verwendung von Tanks zur Wasserhaltung müssen diese gründlich gereinigt werden.<br><br>Kreislaufwirtschaft                                                                                                                                                   |
| Heizkörper                                                                                       | Noch funktionstüchtige Heizkörper sorgfältig demontieren und der Wiederverwendung (Bauteilbörse) zuführen, Thermostate demontieren und gesondert behandeln.                              | Thermostate können Sonderabfall wie z.B. Quecksilber enthalten.<br><br>Kreislaufwirtschaft                                                                                                                                                                       |
| Wasser mit chemischen Zusätzen aus der Entleerung von Heizungsinstallationen                     | Von der Art der Zusätze abhängige Behandlung des Wassers gemäss den kantonalen Richtlinien.                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ■ Weitere Vorgaben in anderen ecoBKP                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Abbrüche/Rückbau                                                                                 | Schadstoffhaltige Bauteile (asbesthaltige Rohre, Asbestleichtbauplatten, Wärmepumpen etc.); Entsorgung von Dämmungen und Installationsmaterial.                                          | ecoBKP 112                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Montagebau in Metall                                                                             | Korrosionsschutzbehandlungen von Stahlkonstruktionen.                                                                                                                                    | ecoBKP 213                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spez. Dichtungen und Dämmungen                                                                   | Abdichtungen (Fugendichtungsmassen, Vergussmassen, Vorbehandlungen).                                                                                                                     | ecoBKP 225                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lüftungs- und Klimaanlage                                                                        | Dämmungen von Kälteleitungen.                                                                                                                                                            | ecoBKP 244                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Innere Oberflächenbehandlung                                                                     | Abdeckerarbeiten, Beschichtungen auf mineralische Baustoffe, Holz und Metall.                                                                                                            | ecoBKP 285                                                                                                                                                                                                                                                       |



## ecoBKP 244: Lüftungs- und Klimaanlage

| Material/Prozess                                                                                      | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Allgemeines                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Energiebedarf                                                                                         | Der Energiebedarf für Lüftung, Klima und diverse Technik ist im Rahmen des Energiekonzepts zu optimieren. Erfassung, Beurteilung und Optimierung erfolgen nach SIA-Norm 382/1 bzw. SIA-Norm 382/2 (für klimatisierte Gebäude).                                                                                                                                                                                                | Für die Beurteilung nach SIA-Norm 382/1 bzw. SIA-Norm 382/2 stehen diverse Hilfsmittel bereit.<br>Liste mit deklarierten Komfortlüftungsgeräten:<br><br>SIA-Norm 382/1<br>SIA-Norm 382.715<br>Energytools                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lüftungskonzept<br>   | Lüftungskonzept nach SIA-Norm 180, in dem nachzuweisen ist, dass die Lüfterneuerung und die Raumluftqualität auch bei einer dichten Gebäudehülle sichergestellt werden kann. Die Anforderungen der SIA-Norm 382/1 bzw. SIA-Merkblatt 2023 (Wohnbauten) sind bei mechanisch belüfteten Gebäuden zu berücksichtigen.                                                                                                            | Gutes Innenraumklima<br>SIA-Norm 180<br>SIA-Norm 382/1<br>SIA-Norm 382/5<br>Faktor Wohnungslüftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Leitungsführung<br> | Zugängliche, kontrollierbare Leitungsführung für Zu- und Abluftanlagen (nach Möglichkeit offene Leitungsführung). Die Oberflächen luftführender Bauteile sind reinigungsfreundlich auszuführen. Aussenluftansaugöffnungen sind so zu platzieren, dass möglichst keine negative Beeinflussung der Ansaugluft durch lokale Emissionsquellen (Fortluft, Rauchgase, Geruchsquellen, verkehrsreiche Strassen, Radon etc.) erfolgt. | Um kein Radon anzusaugen, darf die Aussenluft nicht aus dem Erdreich oder aus Bodennähe angesogen werden. Die Anlage ist so zu konzipieren, dass gegenüber unbeheizten Räumen kein Unterdruck erzeugt wird. Flexible Rohrmaterialien haben eine glatte Innenhaut (Liner) aufzuweisen, da sie ansonsten nicht ausreichend gereinigt werden können.<br><br>Minergie-Eco Vorgaben G3.010, G3.020<br><br>Gutes Innenraumklima<br>SWKI-RL VA104-01<br>SIA-Norm 382/1 |
| Luftfeuchtigkeit                                                                                      | Auf eine aktive Befeuchtung ist bei Wohn- und Bürogebäuden zu verzichten. Die Vermeidung zu tiefer Luftfeuchtigkeit im Winter kann mittels Feuchteübertragung im Wärmetauscher, bedarfsabhängiger Luftvolumenregelung (CO <sub>2</sub> - oder Mischgassensoren, Drehzahlregulierung Ventilator) oder Reduktion der Luftmengen im Winter erfolgen.                                                                             | Gemäss SIA-Norm 382/1 darf im Winter der Aussenluft-Volumenstrom um bis zu 50% reduziert werden. Zimmerpflanzen besitzen ebenfalls einen positiven Einfluss auf die Luftfeuchtigkeit.<br><br>Minergie-Eco Vorgabe I1.020<br><br>Gutes Innenraumklima<br>SIA-Norm 382/1                                                                                                                                                                                          |
| Klima-Kälte                                                                                           | Die passive Kühlung mit erneuerbaren Energien (Freecooling, adiabatische Kühlung, Nachtauskühlung, passive Systeme mit Grundwasser oder Erdsonden) sind dem Betrieb mit Kältemaschinen vorzuziehen. Anfallende Abwärme ist möglichst vollständig zu nutzen.                                                                                                                                                                   | Für die Dimensionierung der Anlage ist der effektive maximale Bedarf (unter realistischen Annahmen für die Gleichzeitigkeit) massgebend.<br><br>BFE Effiziente Kälte                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## ecoBKP 244: Lüftungs- und Klimaanlage

| Material/Prozess                                               | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbeitsmittel von Kältemaschinen                               | Natürliche Kältemittel (CO <sub>2</sub> , Ammoniak, Wasser; Ethan, Propan, Isobutan, Propen) oder teilhalogenierte Fluor-Olefine (HFO).                                                                                                                                                                                                                                            | Chlorhaltige teilhalogenierte Arbeitsmittel (HFKW) dürfen nicht mehr hergestellt und in Anlagen nachgefüllt werden. Chlorfreie teilhalogenierte Arbeitsmittel (FKW, HFKW) sind bei Neuanlagen, Umbauten und Erweiterungen ab bestimmten Kälteleistungen verboten.<br><br><a href="#">G_ChemRRV</a><br><a href="#">BAFU Kältemittelliste</a> |
| Luftfilter                                                     | Luftfilter der Energieeffizienzklasse A+ oder A mit Holzrahmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Energieeffiziente Luftfilter brauchen in der Regel etwas mehr Platz.<br>Liste mit zertifizierten Luftfiltern:<br><br><a href="#">Gutes Innenraumklima</a><br><a href="#">Label Luftfilter</a><br><a href="#">SWKI-RL VA101-01</a>                                                                                                           |
| Hygiene im Bauprozess                                          | Die luftführenden Oberflächen (Inneres von Luftkanälen oder Rohren, Schalldämpfer, Lüftungsgeräte, Luftklappen, Luftdurchlässe etc.) der Lüftungsinstallationen müssen auf der Baustelle vor Verschmutzung und Nässe geschützt werden (Versiegelung mit Folie, Abdecken mit Matten etc.). Die Lüftungsanlage darf erst nach Abschluss der Baureinigung in Betrieb genommen werden. | Minergie-Eco Vorgabe I1.010<br><br><a href="#">Gutes Innenraumklima</a><br><a href="#">SWKI-RL VA104-01</a>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Abnahme                                                        | Vor Bezug des Gebäudes hat nach der Einregulierung, einer Hygieneerstinspektion und einer allfälligen Erstreinigung eine Abnahme der Anlage zu erfolgen.                                                                                                                                                                                                                           | Minergie-Eco Vorgabe I1.040<br><br><a href="#">SIA-Norm 382/1</a><br><a href="#">SWKI-RL VA104-01</a><br><a href="#">Minergie Haustechnik</a>                                                                                                                                                                                               |
| Hygiene im Betrieb                                             | Lüftungs- und Klimaanlage sind regelmässig zu warten und zu reinigen. Dabei sind die entsprechenden Vorgaben aus der SWKI-Richtlinie VA104-01 zu beachten. Inspektion und Wartung haben durch qualifiziertes Personal zu erfolgen.                                                                                                                                                 | Minergie-Eco Vorgabe I1.010<br><br><a href="#">SWKI-RL VA104-01</a>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>■ Leitungen, Kanäle</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dämmung von Leitungen, Kanälen und Apparaten (Lüftungsanlagen) | Dämmmaterialien aus Mineralwolle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dämmstärken gemäss den kantonalen Bestimmungen oder grösser. Verklebung von kaschierten Mineralwollmatten mit Selbstklebeband.<br><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                                                                                 |

## ecoBKP 244: Lüftungs- und Klimaanlage

| Material/Prozess                                          | Vorgaben                                                                                                                           | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dämmung von Leitungen und Apparaten (Kälteanlagen)</b> | Dämmmaterialien aus halogenfreien Kunststoffschäumen.                                                                              | Dämmstärken gemäss den kantonalen Bestimmungen oder grösser. Verklebung von Kunststoffschäumen mit Selbstklebeband oder wasserverdünnbarem Kleber.<br><br>Minergie-Eco Vorgabe M4.050<br><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a> |
| <b>Ummantelung</b>                                        | Falls Ummantelung erforderlich: Drahtgeflecht, Alu/PET-Verbundfolie, Alu-Folie stucco-geprägt.                                     | Bei Leitungen, die hinter Verkleidungen geführt werden, ist auf eine Ummantelung zu verzichten.<br><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                       |
| <b>■ Verwertung/Entsorgung</b>                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Luftbehandlungs-Apparate und Klimageräte</b>           | Fachgerechte Verwertung nach VREG.                                                                                                 | <a href="#">G_VREG</a>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Luftfilter</b>                                         | Filtermedium: Verbrennung in KVA; Rahmen aus Kunststoff, Karton oder Holz: Verbrennung in KVA; Rahmen aus Metall: Metallrecycling. |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>■ Weitere Vorgaben in anderen ecoBKP</b>               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Abbrüche/Rückbau</b>                                   | Schadstoffhaltige Bauteile (asbesthaltige Rohre, Asbestleichtbauplatten).                                                          | <a href="#">ecoBKP 112</a>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Montagebau in Metall</b>                               | Vorbehandlungen (Korrosionsschutz).                                                                                                | <a href="#">ecoBKP 213</a>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Heizungsanlagen</b>                                    | Arbeitsmittel von Wärmepumpen, Verwertung/Entsorgung von Kältemaschinen.                                                           | <a href="#">ecoBKP 240</a>                                                                                                                                                                                                         |

## ecoBKP 250: Sanitäranlagen

| Material/Prozess                   | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>■ Allgemeines</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verwendung von Regenwasser         | Im Rahmen eines Konzepts zum Umgang mit Regenwasser ist die Grauwassernutzung (Gewerbliche Nutzung, WC-Spülung, Bewässerung etc.) zu prüfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Minergie-Eco Vorgabe G5.010<br><a href="#">SIA-Merkblatt 2026</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Leitungsführung                    | Zugängliche und kontrollierbare Leitungsführung (nach Möglichkeit offene Leitungsführung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Minergie-Eco Vorgaben G3.010, G3.020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Legionellen                        | Anlagen mit warmgehaltenen Trinkwasserleitungen: Die Warmwasserversorgung ist so zu planen und auszuführen, dass 55°C in den warm gehaltenen Leitungen und 50°C an allen Entnahmestellen erreicht werden können.<br>Anlagen ohne warmgehaltene Trinkwasserleitungen: Die Warmwasserversorgung ist so zu planen und auszuführen, dass 55°C am Austritt des Speichers bzw. 52°C am Austritt des Wärmeübertragers (Anlagen ohne Speicher) und 50°C an allen Entnahmestellen erreicht werden können.<br>Warmwasserbehälter müssen regelmässig gereinigt und entkalkt werden. Sie haben dafür geeignete Öffnungen aufzuweisen.<br>Kaltwasserleitungen sind so zu installieren und zu dämmen, dass eine Kaltwassertemperatur von höchstens 25°C erreicht wird.<br>Das Trinkwasserverteilsystem ist so zu planen, auszuführen und zu betreiben, dass Teile mit stagnierendem Wasser (>3 Tage) vermieden werden. | Bei Kaltwasserleitungen ist eine Erwärmung durch parallel laufende Warmwasser- oder Heizungsleitungen zu vermeiden.<br>Unbenutzte Leitungen entstehen vor allem bei der nachträglichen Stilllegung von Entnahmestellen.<br><br>Minergie-Eco Vorgabe I2.010<br><br><a href="#">BAG Legionellen</a><br><a href="#">Gutes Innenraumklima</a><br><a href="#">SIA-Norm 385/1</a> |
| Blei                               | <b>nicht empfohlen:</b> Einsatz von bleihaltigen Schwerfolien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Armaturen und Fittings aus Messing bzw. Rotguss enthalten geringe Anteile an Blei, welche zu einer Belastung des Trinkwassers führen können. Es gibt aber bleifreie Alternativen (z.B. Cuphin, Ecobrass).<br><br>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A2.020<br><br><a href="#">Gutes Innenraumklima</a>                                                                        |
| Wasserqualität, Trinkwasserhygiene | Wasserqualität ermitteln (pH-Wert, Wasserhärte, Chlorid- und Sulfatgehalt u.a.) als Entscheidungsgrundlage zur Material- und Systemwahl der Trinkwasserrohre.<br>Um die Hygiene zu gewährleisten, ist die Installation so zu planen und zu betreiben, dass Stagnation vermieden wird und das Trinkwasser regelmässig erneuert wird (z.B. mit Hygienespülungen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rohre aus Kupfer oder verzinktem Stahl können Schwermetalle an das Trink- bzw. Abwasser abgeben.<br><br><a href="#">Gutes Innenraumklima</a><br><a href="#">SVGW-RL Trinkwasser</a>                                                                                                                                                                                         |
| Auslegung Warmwasseranlage         | Die Auslegung und die Ausstosszeiten der Warmwasseranlage entsprechen den Anforderungen der SIA-Norm 385/2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="#">SIA-Norm 385/2</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## ecoBKP 250: Sanitäranlagen

| Material/Prozess         | Vorgaben                                                                                                               | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wassersparkonzept</b> | Bei Sanitärapparaten und Auslaufarmaturen sind Produkte zu wählen, welche einen effizienten Wassereinsatz ermöglichen. | <p>Armaturen: WELL-Label oder Sanitärdatenbank</p> <p>WC-Spülsysteme und Urinale: WELL-Label</p> <p>Stark frequentierte Anlagen: Armaturen mit Annäherungs-Automatik oder Zeitsteuerung (Duschen)</p> <p>Gewerbliche Küchen, Wäschereien: Armaturen mit "Energy" oder "ecototal-inside" Label, Geräte mit "Energy Star" Label.</p> <p>Minergie-Eco Vorgabe G5.010</p> <p><a href="#">BFE WW Sparen</a><br/> <a href="#">Sanitärdatenbank</a><br/> <a href="#">SIA-Merkblatt 2026</a><br/> <a href="#">WELL</a></p> |

### ■ Neuinstallationen

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versorgungsleitungen</b><br> | <p>Leitungen mit Klemm-, Steck-, Press- oder Schweissverbindungen.</p> <p>Hausanschlüsse: Polyethylenrohre (PE)</p> <p>Kellerverteilung/Steigleitungen: nichtrostende Stähle, Metallverbundrohre (PE/Alu/PE), Polybuten (PB) mit Tragschale.</p> <p>Stockwerksverteilung:</p> <p><b>1. Priorität:</b> Polybuten (PB), Polypropylen (PP)</p> <p><b>2. Priorität:</b> vernetztes Polyethylen (PE-X), Metallverbundrohre (PE/Alu/PE), nichtrostende Stähle (CNS).</p> | <p>Kunststoffrohre dürfen keine gesundheits- und umweltrelevanten Bestandteile enthalten. Dies lässt sich anhand der ecoProduktliste überprüfen.</p> <p><a href="#">ecoDevis 426</a><br/> <a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p>                                                                                                                                                                                     |
| <b>Entsorgungsleitungen</b>                                                                                       | <p><b>1. Priorität:</b> Polypropylen PP.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Polyethylen PE, nichtrostende Stähle (Spezialanwendungen).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Kunststoffrohre und Rohre aus nichtrostendem Stahl benötigen gegenüber Gussrohren deutlich weniger Herstellungsenergie. Spezialanwendungen sind z.B. Laborbau (korrosive Abwässer). Kunststoffrohre dürfen keine gesundheits- und umweltrelevanten Bestandteile enthalten. Dies lässt sich anhand der ecoProduktliste überprüfen.</p> <p><a href="#">ecoDevis 427</a><br/> <a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p> |

## ecoBKP 250: Sanitäranlagen

| Material/Prozess                                                    | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schallgedämmte Entsorgungsleitungen                                 | <p>1. <b>Priorität:</b> Polypropylen PP mineralstoffverstärkt.</p> <p>2. <b>Priorität:</b> Polyethylen PE mineralstoffverstärkt.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Bleihaltige Schalldämm-Matten.</p>                                                                               | <p>Für vertikale Entsorgungsleitungen über 3 m Länge sind schalldämmende Materialien und körperschalldämmende Befestigungen zu wählen. Kunststoffrohre dürfen keine gesundheits- und umweltrelevanten Bestandteile enthalten. Dies lässt sich anhand der ecoProduktliste überprüfen. Bleihaltige Materialien sind für Mensch und Umwelt toxisch.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A2.020</p> <p><a href="#">Minergie-Eco ecoDevis 427</a></p> |
| Schalldämmung von Armaturen und Apparaten                           | <p>Alle fest montierten Sanitärapparate werden mit Schallschutz-Sets befestigt. Die Auslaufarmaturen entsprechen der Geräuschkategorie 1.</p>                                                                                                                                    | <p>Installationen ausserhalb der Zonen für den ständigen Aufenthalt von Menschen und frei aufgestellte Geräte fallen nicht unter diese Vorgabe.</p> <p>Minergie-Eco Vorgabe S3.020</p> <p><a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p>                                                                                                                                                                                                                  |
| Dämmung von Sanitärinstallationen (Wärme, Schwitzwasser und Schall) | <p>Warmwasser-Installationen: Mineralwolle oder halogenfreie Kunststoffschäume.</p> <p>Kaltwasser-Installationen: Halogenfreie Kunststoffschäume.</p> <p>Entsorgungsleitungen: Halogenfreie Kunststoffschäume.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Bleihaltige Schalldämm-Matten.</p> | <p>Bei der Dimensionierung sind die kantonalen Wärmedämmvorschriften zu beachten. Zur Verklebung sind Kleber ohne Lösemittel (max. 1%) oder wasserverdünnbare Kleber zu verwenden.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A2.020</p> <p><a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p>                                                                                                                                                                   |
| Ummantelung                                                         | <p>Alufolie gitternetzverstärkt, Alufolie stucco-geprägt oder Alu/PET-Folie.</p>                                                                                                                                                                                                 | <p>Ummantelung ist nur in regelmässig genutzten Räumen erforderlich.</p> <p><a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## ecoBKP 250: Sanitäranlagen

| Material/Prozess                                                                                                  | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Armaturen und Apparate</b><br> | <p>Waschtischarmaturen mit der Energieetikette Klasse A oder WELL-Label Klasse A, Duscharmaturen und Brausen mit der Energieetikette Klasse A oder B oder WELL-Label Klasse A oder B.</p> <p>Stark frequentierte Anlagen: Waschtischarmaturen mit Annäherungs-Automatik und Stromverbrauch &lt;0.3 W, zeitgesteuerte Duscharmaturen.</p> | <p>Minergie-Eco Vorgabe G5.010</p> <p>Die Energieetikette bewertet den Energieverbrauch, das WELL-Label zusätzlich den Komfort.</p> <p>Liste wassersparender Armaturen und Duschbrausen:</p> <p><a href="#">Sanitärdatenbank</a><br/> <a href="#">WELL</a><br/> <a href="#">SIA-Merkblatt 2026</a><br/> <a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p> |
| <b>WC- und Urinal-Spülsysteme</b>                                                                                 | <p>WC-Spülsysteme mit WELL-Label Klasse A oder 2-Mengen-Spülung (Spülmenge gross: 6 Liter, Spülmenge klein: max. 3 Liter).</p> <p>Wasserlose Urinalanlagen, 1-Liter-Urinalen oder Urinal-Spülsysteme mit WELL-Label Klasse A.</p>                                                                                                        | <p>Minergie-Eco Vorgabe G5.010</p> <p>Bei Inbetriebnahme von WC-Spülsystemen ist das Spülventil auf die korrekte Spülmenge einzustellen.</p> <p><a href="#">WELL</a></p>                                                                                                                                                                          |
| <b>Badewannen- und Duschentassenträger</b>                                                                        | Systeme bzw. Produkte ohne Verwendung von Montageschaum.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A2.010</p> <p><a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>■ Sanierung</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verrostete Trinkwasserleitungen</b>                                                                            | <p>Aufputzleitungen: Rohre auswechseln.</p> <p>Unterputzleitungen: Spezialfirma für Entrostung und Beschichtung beauftragen.</p>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verkalkte Trinkwasserleitungen</b>                                                                             | Zuerst genau prüfen, wo es Kalkablagerungen gibt, evtl. an einer Stelle die Rohrleitung auftrennen. Falls die Leitungen wirklich entkalkt werden müssen: unbedingt Spezialfirma beauftragen. Siebe, Boiler etc. sind mit üblichem Haushaltentkalker zu behandeln.                                                                        | Bei unsachgemässer Behandlung kann das Leitungsmaterial beschädigt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>■ Montage, Abdekarbeiten</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Abdichten bzw. Dämmen von Durchführungen und Hohlräumen</b>                                                    | <p>Seiden- oder Mineralfaserzopf, Rundschnur aus Schaumstoff.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Montage- und Füllschäume.</p>                                                                                                                                                                                                               | <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A2.010</p> <p><a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                       |

## ecoBKP 250: Sanitäranlagen

| Material/Prozess                                   | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abdichten mit Fugendichtungsmasse</b>           | Im Innenraum: Produkte mit Emicode EC1 bzw. EC1plus Label, Kennzeichnung eco-1 bzw. eco-2 oder Produkte ohne Lösemittel (max. 1%) oder wasserverdünnbare Produkte.<br>Im Trockenbereich: Produkte ohne Fungizide.<br><br><b>nicht empfohlen:</b> lösemittelverdünnbare Produkte. | Neutral vernetzende Silikonharz-Produkte können bei der Aushärtung stark gesundheitsgefährdende Substanzen abspalten.<br><br>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.050<br><br>EMICODE<br>Gutes Innenraumklima |
| <b>■ Verwertung/Entsorgung</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Metallverbundrohre</b>                          | Verwertung über Baustoffhandel.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kunststoffrohre</b>                             | Verwertung von sauberem Material durch kunststoffverarbeitende Betriebe.                                                                                                                                                                                                         | Liste der Kunststoffrecycling-Betriebe:<br><br>Kreislaufwirtschaft<br>KVS                                                                                                                                   |
| <b>Waschbecken, Badewannen, Duschen, Toiletten</b> | 1. <b>Priorität:</b> Wiederverwendung, z.B. über Bauteilbörse.<br><br>2. <b>Priorität:</b> Keramik: Inertstoffdeponie; Metalle: Verwertung via Baustoffhandel; Kunststoff: Verbrennung in KVA.                                                                                   | Bauteilladen<br>Kreislaufwirtschaft<br>SALZA<br>useagain                                                                                                                                                    |
| <b>Wassererwärmer</b>                              | Ohne Trennung auf der Baustelle: fachgerechte Verwertung nach VREG (keine Rücknahmepflicht durch Hersteller, Importeure oder Händler); sonst: Entsorgung von Dämmstoff und Metallteilen siehe oben.                                                                              | G_VREG                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Feuerlöschgeräte und -anlagen mit Halon</b>     | Spezialentsorgung oder Verwertung durch Herstell- bzw. Lieferfirma.                                                                                                                                                                                                              | Halon ist ein Gas, welches zum Ozonschichtabbau und zum Treibhauseffekt beiträgt.                                                                                                                           |
| <b>Reste von Entrostern und Frostschutzmitteln</b> | Falls Sonderabfall (produkteabhängig): Entsorgung gemäss VeVA; ansonsten Entsorgung gemäss den kantonalen Richtlinien.                                                                                                                                                           | G_VeVA                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Bleifolien</b>                                  | Verwertung über Baustoffhandel.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Elektronische Komponenten</b>                   | Fachgerechte Entsorgung nach VREG (keine Rücknahmepflicht durch Hersteller, Importeure oder Händler)                                                                                                                                                                             | z.B. elektronische Steuerungen von WC-Anlagen, Urinalen, Waschtischarmaturen, Duschen etc.<br><br>G_VREG                                                                                                    |
| <b>■ Weitere Vorgaben in anderen ecoBKP</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Abbrüche/Rückbau</b>                            | Wiederverwendung, Verwertung und Entsorgung.                                                                                                                                                                                                                                     | ecoBKP 112                                                                                                                                                                                                  |



## ecoBKP 250: Sanitäranlagen

| Material/Prozess               | Vorgaben                                                                                                            | Hinweise/Quellen |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Spez. Dichtungen und Dämmungen | Abdichtungen (Fugendichtungsmassen, Vergussmassen, Vorbehandlungen).                                                | ecoBKP 225       |
| Elektroanlagen                 | Haushaltgeräte (Kühl- und Gefriergeräte, Waschmaschinen, Wäschetrockner etc.).                                      | ecoBKP 230       |
| Kücheneinrichtungen            | Küchenmöbel, Haushaltgeräte (Backöfen, Kühl- und Gefriergeräte, Geschirrspüler, Dunstabzugshauben, Kaffeemaschinen) | ecoBKP 258       |
| Schreinerarbeiten              | Küchenmöbel: Schränke, Flächenbeläge.                                                                               | ecoBKP 273       |

## ecoBKP 258: Kücheneinrichtungen

| Material/Prozess                                                                                        | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Holz und Holzwerkstoffe</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Holzauswahl</b><br> | <p><b>1. Priorität:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe aus nachhaltiger Produktion mit Nachweis Label Schweizer Holz, FSC- bzw. PEFC-Label oder gleichwertigem Label.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe europäischer Herkunft ohne Nachweis einer nachhaltigen Produktion.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe aussereuropäischer Herkunft ohne Nachweis einer nachhaltigen Produktion.</p>                                                                                                                                                                            | <p>Als europäische Länder gelten die EU- und EFTA-Mitgliedsstaaten. Kontrolle der Vorgaben mittels Zertifikaten (CoC bis zum Lieferanten des Verarbeiters) oder Nachweis ecoProdukt und auftragsbezogenen Lieferscheinen.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A2.040</p> <p>Biodiversität<br/>FSC-Holz<br/>PEFC-Holz<br/>Label Schweizer Holz<br/>KBOB/ecobau/IPB-Empfehlung<br/>Nachhaltig Holz beschaffen<br/>FSC-Holz im Bau</p>                                                                                                                                                                   |
| <b>Formaldehyd-Emissionen</b>                                                                           | <p>Einsatz von Holzwerkstoffen mit formaldehydfreier Verleimung, mit formaldehydhaltiger Verleimung und einer Formaldehyd-Ausgleichskonzentration <math>\leq 0,02</math> ppm oder mit allseitig aufgebracht diffusionsdichter Beschichtung. An exponierten Stellen mit erhöhten Temperaturwerten und im Feucht-/Nassbereich formaldehydfrei verleimte Platten oder Platten mit diffusionsdichter Beschichtung verwenden (mit Eignung für den entsprechenden Anwendungsbereich).</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Holzwerkstoffe mit einer Formaldehyd-Ausgleichskonzentration <math>&gt;0,03</math> ppm.</p> | <p>Detaillierte Anwendungsempfehlungen und geeignete Produkte sind in der Lignum-Liste aufgeführt. Formaldehydfreie Leimsysteme sind PMDI, PU/PUR und PVAc. Formaldehydhaltige Leimsysteme sind UF, MUF, und PF. Eine Belegung oder Beschichtung der Oberfläche vermindert die Formaldehyd-Emissionen. Geeignet sind z.B. Melaminharzfolien oder CPL/HPL-Platten. Die Bedingungen für Emissionsmessungen sind in der ecobau Methodik Baumaterialien beschrieben.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.040</p> <p>Gutes Innenraumklima<br/>Lignum Formaldehyd<br/>Methodik Baumaterialien ecobau</p> |
| <b>Furnierleime, Klebstoffe für die Belegung</b>                                                        | <p>Es sind formaldehydfreie Klebstoffe (z.B. Produkte auf Basis von PVAc) zu verwenden.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Produkte, welche Formaldehyd in relevanten Mengen an die Raumluft abgeben können.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.040</p> <p>Gutes Innenraumklima</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Haushaltküchen</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## ecoBKP 258: Kücheneinrichtungen

| Material/Prozess                                                                                       | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Küchenmöbel</b><br> | <b>1. Priorität:</b> 1- oder 3-Schicht-Massivholzplatte geölt.<br><br><b>2. Priorität:</b> Spanplatte, Multiplexplatte geölt.                                                                                                                                                                             | <p>Möbel aus Stahlblech beinhalten deutlich mehr Graue Energie als die empfohlenen Varianten. Oberflächenbehandlungen ohne Lösemittel (max. 1%) oder wasserverdünnbar.</p> <p><a href="#">ecoDevis 625</a></p>                                                                                                |
| <b>Arbeitsplatten</b>                                                                                  | <b>1. Priorität:</b> 1- oder 3-Schicht-Massivholzplatte geölt, Multiplexplatte geölt, Spanplatte mit Schichtpressstoffplatten/HPL belegt, Keramikplatte.<br><br><b>2. Priorität:</b> Chromnickelstahlblech auf Spanplatte.                                                                                | <p>Arbeitsplatten aus Kompositwerkstoff (z.B. Corian) oder aus Naturstein beinhalten wesentlich mehr Graue Energie als die empfohlenen Varianten. Oberflächenbehandlungen ohne Lösemittel (max. 1%) oder wasserverdünnbar.</p> <p><a href="#">ecoDevis 625</a><br/> <a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p> |
| <b>Wandbekleidungen</b>                                                                                | <b>1. Priorität:</b> Keramikplatte, Glasplatte.<br><br><b>2. Priorität:</b> Chromnickelstahlblech auf Spanplatte.                                                                                                                                                                                         | <p>Wandbekleidungen aus Kompositwerkstoff (z.B. Corian) oder aus Naturstein beinhalten wesentlich mehr Graue Energie als die empfohlenen Varianten.</p> <p><a href="#">ecoDevis 625</a></p>                                                                                                                   |
| <b>Oberflächen</b>                                                                                     | <p>Spanplatten: melaminharzbeschichtet, kunstharzbeschichtet oder furniert.<br/>           Vorlacke, Decklacke, Lasuren oder Öle mit Umwelt-Etikette Kategorie A oder B (2K-Systeme: Umwelt-Etikette C).</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Verarbeitung lösemittelverdünnter Produkte auf der Baustelle.</p> | <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.050</p> <p><a href="#">Schweizer Stiftung Farbe</a></p>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>■ Apparate und Armaturen</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Backöfen</b>                                                                                        | Geräte mit Energieetikette Klasse A+.                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Seit Januar 2015 müssen neue Backöfen mindestens der Energieeffizienzklasse A entsprechen. Informationen zur Energieetikette und</p> <p><a href="#">Energieetikette</a><br/> <a href="#">Topten</a></p>                                                                                                    |

## ecoBKP 258: Kücheneinrichtungen

| Material/Prozess                                                                                                    | Vorgaben                                                                                                                        | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kühl- und Gefriergeräte</b><br> | <b>1. Priorität:</b> Geräte mit Energieetikette Klasse C.<br><br><b>2. Priorität:</b> Geräte mit Energieetikette Klasse D.      | <p>Seit 1.3.2021 gilt ein neues Klassifizierungssystem (A bis G). Minergie-P und Minergie-A fordern den Einsatz von Geräten der Klasse D (Gefriergeräte: Klasse E) oder besser. Listen:</p> <p><a href="#">Topten</a></p>                                                                                                |
| <b>Geschirrspüler</b>                                                                                               | <b>1. Priorität:</b> Geräte mit Energieetikette Klasse C.<br><br><b>2. Priorität:</b> Geräte mit Energieetikette Klasse D.      | <p>Wenn die Warmwasserproduktion mit erneuerbarer Energie erfolgt, sollte das Gerät an das Warmwasser angeschlossen werden. Seit 1.3.2021 gilt ein neues Klassifizierungssystem (A bis G). Minergie-P und Minergie-A fordern den Einsatz von Geräten der Klasse C oder besser. Listen:</p> <p><a href="#">Topten</a></p> |
| <b>Dunstabzugshauben</b>                                                                                            | <b>1. Priorität:</b> Geräte mit Energieetikette Klasse A+.<br><br><b>2. Priorität:</b> Geräte mit Energieetikette Klasse A.     | <p>Energieeffiziente Dunstabzugshauben zeichnen sich durch einen guten Wirkungsgrad des Ventilators und eine stromsparende LED-Beleuchtung aus.</p> <p><a href="#">Topten</a></p>                                                                                                                                        |
| <b>Armaturen</b>                                                                                                    | Spültischarmaturen mit Energieetikette Klasse A oder B bzw. WELL-Label Klasse A oder B.                                         | <p>Minergie-Eco Vorgabe G5.010</p> <p>Die Energieetikette bewertet den Energieverbrauch, das WELL-Label zusätzlich den Komfort. Listen wassersparender Armaturen und Duschbrausen:</p> <p><a href="#">Sanitärdatenbank</a><br/> <a href="#">WELL</a><br/> <a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p>                      |
| <b>Kaffeemaschinen</b>                                                                                              | <b>1. Priorität:</b> Geräte mit Energieetikette Klasse A+++.<br><br><b>2. Priorität:</b> Geräte mit Energieetikette Klasse A++. | <p>Liste energieeffizienter Geräte:</p> <p><a href="#">Topten</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                    |

### ■ Weitere Vorgaben in anderen ecoBKP

|                                       |                                                                           |                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Abbrüche/Rückbau</b>               | Wiederverwendung, Verwertung und Entsorgung.                              | <a href="#">ecoBKP 112</a> |
| <b>Fenster, Aussentüren</b>           | Montage.                                                                  | <a href="#">ecoBKP 221</a> |
| <b>Spez. Dichtungen und Dämmungen</b> | Abdichtungen (Fugendichtungsmassen, Fugenvergussmassen, Vorbehandlungen). | <a href="#">ecoBKP 225</a> |

## ecoBKP 258: KÜCHENEINRICHTUNGEN

| Material/Prozess             | Vorgaben                                                                                                                          | Hinweise/Quellen |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Elektroanlagen               | Installationen, Verwertung von Altgeräten.                                                                                        | ecoBKP 230       |
| Sanitäranlagen               | Legionellen, Wasserqualität, Ver- und Entsorgungsleitungen, Leitungsdämmungen, Sanierungen, Entsorgung von Installationsmaterial. | ecoBKP 250       |
| Bodenbeläge                  | Unterlagsböden, Bodenbeläge, Reinigung                                                                                            | ecoBKP 281       |
| Innere Oberflächenbehandlung | Beschichtungen auf Holzwerk.                                                                                                      | ecoBKP 285       |

## ecoBKP 271: Gipserarbeiten

| Material/Prozess                 | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                           | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Innenputze und Stukkaturen     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vorbehandlung<br>Untergrund      | <p><b>1. Priorität:</b> Produkte mit Umwelt-Etikette A oder B oder Emicode EC1 bzw. EC1 plus Label.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Lösemittelverdünnbare Produkte oder Produkte mit Umwelt-Etikette Kategorie D bis G.</p>                         | <p>Produkte mit Umwelt-Etikette Kategorie A bis C erfüllen die Minergie-Eco Ausschlusskriterien.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.050</p> <p>Gutes Innenraumklima<br/>Minergie-Eco<br/>ecoDevis 671<br/>Liste der ecoProdukte</p> |
| Haftschichten,<br>Spachtelmassen | <p><b>1. Priorität:</b> Mineralisch gebundene Produkte.</p>                                                                                                                                                                                        | <p>ecoDevis 671<br/>Liste der ecoProdukte</p>                                                                                                                                                                                               |
| Ausgleichsputze                  | <p><b>1. Priorität:</b> Mineralisch gebundene Produkte.</p>                                                                                                                                                                                        | <p>ecoDevis 671<br/>Liste der ecoProdukte</p>                                                                                                                                                                                               |
| Grundputze                       | <p><b>1. Priorität:</b> Mineralisch gebundene Produkte (Lehm-, Gips-, Kalk- oder Zementputze).</p>                                                                                                                                                 | <p>Silikat-, silikonharz- oder kunststoffgebundene Produkte beinhalten deutlich mehr Graue Energie.</p> <p>ecoDevis 671<br/>Liste der ecoProdukte</p>                                                                                       |
| Einschicht- und Deckputze        | <p><b>1. Priorität:</b> Mineralisch gebundene Deckputze (Sackware).</p> <p><b>2. Priorität:</b> Sumpfkalk-Deckputz, Silicatdeckputz.</p>                                                                                                           | <p>Silikonharz- und Kunststoffdeckputze beinhalten eine deutlich höhere Graue Energie.</p> <p>ecoDevis 671<br/>Liste der ecoProdukte</p>                                                                                                    |
| Wärmedämmputze                   | <p><b>1. Priorität:</b> Dämmputz mit Leichtzuschlag Perlit oder Perlit/Kork.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Dämmputz mit Leichtzuschlag Perlit/EPS, sofern der organische Anteil max. 5% beträgt.</p>                                                 | <p>Dämmputze mit Aerogel-Zuschlag beinhalten bei gleicher Dämmleistung deutlich mehr Graue Energie als konventionelle Dämmputze.</p> <p>ecoDevis 671<br/>Liste der ecoProdukte</p>                                                          |
| Akustikputze                     | <p>Alle Bestandteile der Akustikputzsysteme (Putze, Trägerplatten etc.) dürfen kein Formaldehyd oder Formaldehyd abspaltende Substanzen enthalten.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Produkte, welche Formaldehyd an die Raumluft abgeben können.</p> | <p>Akustikputze haben systembedingt grosse Oberflächen, über welche allfällig enthaltenes Formaldehyd abgegeben werden kann.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.040</p> <p>Gutes Innenraumklima<br/>Liste der ecoProdukte</p>       |

## ecoBKP 271: Gipserarbeiten

### Material/Prozess

### Vorgaben

### Hinweise/Quellen

#### ■ Trockenbau Wände

##### Ständerwände



- 1. Priorität:** Einfache oder doppelte Ständerwände mit Mineralwolle und einfacher oder doppelter Beplankung aus dünnen Gipsplatten.
- 2. Priorität:** Einfache Ständerwände mit Mineralwolle und einfacher Beplankung mit dickeren Gipsplatten. Einfache oder doppelte Ständerwände mit Mineralwolle und einfacher Beplankung mit Wandbauplatten.

Die Empfehlungen basieren auf der Berechnung der Grauen Energie mit Metallständern. Bei Verwendung von Holzständern kann die Graue Energie der Ständerwände deutlich reduziert werden.  
Detaillierte Empfehlung s. ecoDevis 643.

[ecoDevis 643](#)  
[Liste der ecoProdukte](#)

##### Vorsatzschalen

- 1. Priorität:** Ständer mit Mineralwolle und einfacher Beplankung mit dünnen Gipsplatten.
- 2. Priorität:** Ständer mit Mineralwolle und einfacher Beplankung mit dickeren Gipsplatten oder dünnen Hartgipsplatten.

Detaillierte Empfehlung s. ecoDevis 643.

[ecoDevis 643](#)  
[Liste der ecoProdukte](#)

##### Wandbekleidungen

- 1. Priorität:** Holzrost mit ein- oder zweilagiger Beplankung aus dünnen Gipsplatten, dünne Gipsplatte direkt auf Wand.
- 2. Priorität:** Metallunterkonstruktion mit ein- oder zweilagiger Beplankung aus dünnen Gipsplatten, dicke Gipsplatte direkt auf Wand, Holzrost oder Metallunterkonstruktion mit Wandbauplatte, Wandbauplatte

Detaillierte Empfehlung s. ecoDevis 643.

[ecoDevis 643](#)  
[Liste der ecoProdukte](#)

##### Beplankungen

- 1. Priorität:** Gipsplatten, Wandbauplatten.

[ecoDevis 643](#)  
[Liste der ecoProdukte](#)

##### Installationswände

- 1. Priorität:** Doppeltes Ständerwerk mit je 2 Gipsplatten 12.5 mm.
- 2. Priorität:** Doppeltes Ständerwerk mit je 1 Leichtbeton-Bauplatte 12.5 mm mit Ständer 50 mm.

[ecoDevis 643](#)  
[Liste der ecoProdukte](#)

##### Wandbekleidungen mit Dämmung

- 1. Priorität:** Minerale Dämmplatte, Gipsplatte 12.5 mm mit Glaswolleplatte ca. 60 kg/m<sup>3</sup>.
- 2. Priorität:** Gipsplatte 12.5 mm mit EPS-Dämmplatte ca. 15 kg/m<sup>3</sup>, Wandbauplatte 25 mm mit Steinwolleplatte ca. 80 kg/m<sup>3</sup>.

[ecoDevis 643](#)  
[Liste der ecoProdukte](#)

#### ■ Wärme- und Schalldämmung, Dampfbremsen und -Sperrn

## ecoBKP 271: Gipserarbeiten

| Material/Prozess                            | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehydemissionen                       | <p>In beheizten Innenräumen verwendete Dämmstoffe: Produkte ohne Formaldehyd im Bindemittel oder mit nachweislich niedrigen Formaldehydemissionen.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Produkte, welche mehr als 25 ug/m<sup>3</sup> Formaldehyd gem. CEN/TS 16516 emittieren.</p> | <p>Dämmstoffe mit formaldehydhaltigem Bindemittel können zu einer Belastung der Innenraumluft mit Formaldehyd führen.</p> <p>Eintrag in der ecoProduktliste oder Emissionsprüfung gemäss Methodik eco-bau erforderlich.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.040</p> <p><a href="#">Gutes Innenraumklima</a><br/><a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p> |
| Lungengängige Fasern                        | Mineralfaserdämmstoffe dürfen mit der Raumluft nicht direkt in Verbindung stehen.                                                                                                                                                                                             | <p>Bei gelochten oder geschlitzten Platten ist ein Rieselschutz (z.B. Faservlies) vorzusehen.</p> <p>Minergie-Eco Vorgabe I5.030</p> <p><a href="#">Gutes Innenraumklima</a></p>                                                                                                                                                                                 |
| Dämm- und Putzträgerplatten                 | <p><b>1. Priorität:</b> Steinwollplatte, Glaswollplatte, Minerale Dämmplatte.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Weichfaserplatte, Schaumglasplatte, EPS.</p>                                                                                                                        | <p>Mehrschichtige Verbundplatten (z.B. Holzwole mit EPS oder EPS mit PUR) sind in der Entsorgung problematisch.</p> <p>XPS-Platten können Aceton emittieren.</p> <p><a href="#">ecoDevis 671</a><br/><a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p>                                                                                                                   |
| Schwerfolien                                | <p>Viskoseelastische Schwerfolie auf Bitumenbasis.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Bleihaltige Produkte.</p>                                                                                                                                                                   | Minergie-Eco Ausschlusskriterium A2.020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>■ Verwertung / Entsorgung</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gipsbestandteile                            | Gipsbestandteile im Abbruchgut sind möglichst getrennt zu erfassen. Bei mechanischer Befestigung ist Wiederverwendung unter Umständen möglich; sonst Rückgabe an die Gipsindustrie oder Inertstoffdeponie, sofern die organischen Bestandteile max. 5 Gew.-% ausmachen.       | <p>Vollgipsplatten ohne Beschichtung mit Tapeten, Folien oder keramischen Platten und ohne Verunreinigungen mit Metall, Kunststoff etc. können in der Schweiz dem Recycling zugeführt werden.</p> <p><a href="#">Kreislaufwirtschaft</a><br/><a href="#">Recycling Gips K</a><br/><a href="#">Recycling Gips S</a></p>                                           |
| <b>■ Weitere Vorgaben in anderen ecoBKP</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Abbrüche/Rückbau                            | Wiederverwendung, Verwertung und Entsorgung.                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">ecoBKP 112</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



## ecoBKP 271: Gipserarbeiten

| Material/Prozess               | Vorgaben                                                             | Hinweise/Quellen           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Spez. Dichtungen und Dämmungen | Abdichtungen (Fugendichtungsmassen, Vergussmassen, Vorbehandlungen). | <a href="#">ecoBKP 225</a> |
| Fassadenputze                  | Verputzte Wärmedämmungen, Dämmstoffe.                                | <a href="#">ecoBKP 226</a> |
| Innere Oberflächenbehandlung   | Beschichtungen auf mineralische Untergründe.                         | <a href="#">ecoBKP 285</a> |

## ecoBKP 273: Schreinerarbeiten

| Material/Prozess                                                                                        | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>■ Holz und Holzwerkstoffe</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Holzauswahl</b><br> | <p><b>1. Priorität:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe aus nachhaltiger Produktion mit Nachweis Label Schweizer Holz, FSC- bzw. PEFC-Label oder gleichwertigem Label.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe europäischer Herkunft ohne Nachweis einer nachhaltigen Produktion.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe aussereuropäischer Herkunft ohne Nachweis einer nachhaltigen Produktion.</p>                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Als europäische Länder gelten die EU- und EFTA-Mitgliedsstaaten. Kontrolle der Vorgaben mittels Zertifikaten (CoC bis zum Lieferanten des Verarbeiters) oder Nachweis ecoProdukt und auftragsbezogenen Lieferscheinen.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A2.040</p> <p>Biodiversität<br/>FSC-Holz<br/>PEFC-Holz<br/>Label Schweizer Holz<br/>KBOB/ecobau/IPB-Empfehlung<br/>Nachhaltig Holz beschaffen<br/>FSC-Holz im Bau</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Formaldehyd-Emissionen</b>                                                                           | <p>Einsatz von Holzwerkstoffen mit formaldehydfreier Verleimung, mit formaldehydhaltiger Verleimung und einer Formaldehyd-Ausgleichskonzentration <math>\leq 0,02</math> ppm oder mit allseitig aufgetragener diffusionsdichter Beschichtung. An Stellen mit erhöhter Temperatur oder Feuchte formaldehydfrei verleimte Platten oder Platten mit diffusionsdichter Beschichtung verwenden (mit Eignung für den entsprechenden Anwendungsbereich). Produkt nicht durch Schlitzung modifizieren.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Holzwerkstoffe mit einer Formaldehyd-Ausgleichskonzentration <math>&gt;0,03</math> ppm, Akustikplatten mit formaldehydhaltiger Verleimung.</p> | <p>Detaillierte Anwendungsempfehlungen und geeignete Produkte sind in der Lignum-Liste aufgeführt; Produkte mit Anwendungsempfehlung 1 entsprechen der Vorgabe. Formaldehydfreie Leimsysteme sind PMDI, PU/PUR und PVAc. Formaldehydhaltige Leimsysteme sind UF, MUF, und PF. Eine Belegung oder Beschichtung der Oberfläche vermindert die Formaldehyd-Emissionen. Geeignet sind z.B. Melaminharzfolien oder CPL/HPL-Platten. Reihenlochbohrungen (z.B. für Tablarträger) beeinflussen die Formaldehyd-Emission nur gering. Die Bedingungen für Emissionsmessungen sind in der ecobau Methodik Baumaterialien beschrieben.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.040</p> <p>Gutes Innenraumklima<br/>Lignum Formaldehyd<br/>Methodik Baumaterialien ecobau</p> |
| <b>Furnierleim, Klebstoffe für die Belegung</b>                                                         | <p>Es sind formaldehydfreie Produkte ohne Lösemittel (max. 1%) oder wasserverdünnbare Produkte (z.B. Produkte auf Basis von PVAc/Weissleim) zu verwenden.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Verarbeitung lösemittelverdünnter Produkte auf der Baustelle oder Produkte, welche Formaldehyd in relevanten Mengen an die Raumluft abgeben können.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterien A1.040, A1.050</p> <p>Gutes Innenraumklima<br/>Liste der ecoProdukte</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## ecoBKP 273: Schreinerarbeiten

| Material/Prozess                                                                                                                   | Vorgaben                                                                                                                                                                                                   | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bauteile aus Holz und Holzwerkstoffen</b>                                                                                       | <b>1. Priorität:</b> Massivholz, 1- oder 3-Schicht-Massivholzplatte, Grobspanplatte OSB.<br><br><b>2. Priorität:</b> Spanplatten.                                                                          | MDF beinhaltet deutlich mehr graue Energie als Massivholz- oder Spanplatten.<br><br><a href="#">ecoDevis 624</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                     |
| <b>Schränke aus Holz und Holzwerkstoffen</b><br> | <b>1. Priorität:</b> 1- oder 3-Schicht-Massivholzplatte geölt oder lackiert.<br><br><b>2. Priorität:</b> Spanplatte deckend beschichtet, Spanplatte furniert und lackiert, Spanplatte einblattbeschichtet. | MDF beinhaltet deutlich mehr graue Energie als Massivholz- oder Spanplatten.<br><br><a href="#">ecoDevis 621</a>                                                                                                                              |
| <b>Regale, Tablare, Garderoben</b>                                                                                                 | <b>1. Priorität:</b> 1- oder 3-Schicht-Massivholzplatte geölt oder lackiert.<br><br><b>2. Priorität:</b> Spanplatte deckend beschichtet, Spanplatte furniert und lackiert, Spanplatte einblattbeschichtet. |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Innentüren</b><br>                           | <b>1. Priorität:</b> Rahmentüren und Futtertüren aus Holz und Holzwerkstoffen.<br><br><b>2. Priorität:</b> Stahlzargentüren aus Holz und Holzwerkstoffen.                                                  | Innentüren aus Alu, Stahl und Kunststoff beinhalten deutlich mehr graue Energie als Innentüren aus Massivholz und Holzwerkstoffen.<br><br><a href="#">Türrechner</a><br><a href="#">ecoDevis 622</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a> |
| <b>Handläufe</b>                                                                                                                   | <b>1. Priorität:</b> Massivholz.<br><br><b>2. Priorität:</b> Spanplatten furniert.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fensterbänke</b>                                                                                                                | <b>1. Priorität:</b> Massivholz, 3-Schicht-Massivholzplatte.<br><br><b>2. Priorität:</b> Glasfaserbeton.                                                                                                   | <a href="#">ecoDevis 624</a>                                                                                                                                                                                                                  |

### ■ Wärme- und Schalldämmung, Brandschutz

## ecoBKP 273: Schreinerarbeiten

| Material/Prozess                         | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehydemissionen                    | <p>In beheizten Innenräumen verwendete Dämmstoffe: Produkte ohne Formaldehyd im Bindemittel oder mit nachweislich niedrigen Formaldehydemissionen.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Produkte, welche mehr als 25 ug/m<sup>3</sup> Formaldehyd gem. CEN/TS 16516 emittieren.</p>                                                                               | <p>Dämmstoffe mit formaldehydhaltigem Bindemittel können zu einer Belastung der Innenraumluft mit Formaldehyd führen.</p> <p>Eintrag in der ecoProduktliste oder Emissionsprüfung gemäss Methodik Baumaterialien ecobau erforderlich.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.040</p> <p>Gutes Innenraumklima</p> |
| Lungengängige Fasern                     | <p>Mineralfaserdämmstoffe dürfen mit der Raumluft nicht direkt in Verbindung stehen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Bei gelochten oder geschlitzten Platten ist ein Rieselschutz (z.B. Faservlies) vorzusehen.</p> <p>Minergie-Eco Vorgabe I5.030</p> <p>Gutes Innenraumklima</p>                                                                                                                                                     |
| Schalldämmfolien                         | <p>Schwerfolie auf bituminöser Basis.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Bleihaltige Schalldämm-Folien.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Auf bleihaltige Baustoffe sollte wegen deren Toxizität und Umweltbelastung grundsätzlich verzichtet werden.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A2.020</p> <p>Gutes Innenraumklima</p>                                                                                                                        |
| Brandschutzplatten                       | <p>1. Priorität: Gipsplatten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ■ Oberflächen, Holzschutzmittel, Montage |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oberflächen                              | <p>Spanplatten: melaminharzbeschichtet, kunstharzbeschichtet oder furniert.</p> <p>Vorlacke, Decklacke, Lasuren oder Öle mit Umwelt-Etikette Kategorie A oder B (2K-Systeme: Umwelt-Etikette C).</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> lösemittelverdünnbare Produkte oder Produkte mit Umwelt-Etikette Kategorie D bis G (bei Applikation auf der Baustelle).</p> | <p>Werkseitige Beschichtungen sind bauseitigen Beschichtungen vorzuziehen.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.050</p> <p>Schweizer Stiftung Farbe<br/>Liste der ecoProdukte</p>                                                                                                                              |
| Einsatz von Holzschutzmitteln            | <p><b>nicht empfohlen:</b> Einsatz von Holzschutz- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln in Innenräumen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.020</p> <p>Gutes Innenraumklima</p>                                                                                                                                                                                                                                           |

## ecoBKP 273: Schreinerarbeiten

| Material/Prozess                 | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                      | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage- und Abdichtungsarbeiten | <p>Montage: Mechanische Befestigung.<br/>Stopfen von Hohlräumen: Seiden- oder Mineralfaserzopf, Schaumstoff-Rundschnur (jeweils ohne krebserzeugende Bestandteile).</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Montage/Abdichtung mittels Montage- oder Füllschäumen.</p> | <p>Aluminium-Silikat-Wolle (FCR/ASW) enthält krebserzeugende Bestandteile.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A2.010</p> <p><a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p> |

### ■ Weitere Vorgaben in anderen ecoBKP

|                                |                                                                           |                            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Abbrüche/Rückbau               | Wiederverwendung, Verwertung und Entsorgung.                              | <a href="#">ecoBKP 112</a> |
| Fenster, Aussentüren           | Montage.                                                                  | <a href="#">ecoBKP 221</a> |
| Spez. Dichtungen und Dämmungen | Abdichtungen (Fugendichtungsmassen, Fugenvergussmassen, Vorbehandlungen). | <a href="#">ecoBKP 225</a> |
| Haushaltsküchen                | Korpusse, Fronten, Arbeitsplatten, Spülbecken.                            | <a href="#">ecoBKP 258</a> |
| Innere Oberflächenbehandlung   | Beschichtungen auf Holzwerk.                                              | <a href="#">ecoBKP 285</a> |
| Montagebau in Holz             | Wärmedämmungen, Winddichtungen, Dampfbremsen.                             | <a href="#">ecoBKP 214</a> |

## ecoBKP 276: Innere Abschlüsse

| Material/Prozess                                                                                       | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Holz und Holzwerkstoffe                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Holzauswahl</b><br> | <p><b>1. Priorität:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe aus nachhaltiger Produktion mit Nachweis Label Schweizer Holz, FSC- bzw. PEFC-Label oder gleichwertigem Label.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe europäischer Herkunft ohne Nachweis einer nachhaltigen Produktion.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe außereuropäischer Herkunft ohne Nachweis einer nachhaltigen Produktion.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Als europäische Länder gelten die EU- und EFTA-Mitgliedsstaaten. Kontrolle der Vorgaben mittels Zertifikaten (CoC bis zum Lieferanten des Verarbeiters) oder Nachweis ecoProdukt und auftragsbezogenen Lieferscheinen.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A2.040</p> <p>Biodiversität<br/>FSC-Holz<br/>PEFC-Holz<br/>Label Schweizer Holz<br/>KBOB/ecobau/IPB-Empfehlung<br/>Nachhaltig Holz beschaffen<br/>FSC-Holz im Bau</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Formaldehyd-Emissionen</b>                                                                          | <p>Einsatz von Holzwerkstoffen mit formaldehydfreier Verleimung, mit formaldehydhaltiger Verleimung und einer Formaldehyd-Ausgleichskonzentration <math>\leq 0,02</math> ppm oder mit allseitig aufgebracht diffusionsdichter Beschichtung. An Stellen mit erhöhter Temperatur oder Feuchte formaldehydfrei verleimte Platten oder Platten mit diffusionsdichter Beschichtung verwenden (mit Eignung für den entsprechenden Anwendungsbereich). Produkt nicht durch Lochung/Schlitzung modifizieren.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Holzwerkstoffe mit einer Formaldehyd-Ausgleichskonzentration <math>&gt;0,03</math> ppm, Akustikplatten mit formaldehydhaltiger Verleimung.</p> | <p>Detaillierte Anwendungsempfehlungen und eine Produktliste sind in der Lignum-Liste aufgeführt. Produkte mit Anwendungsempfehlung 1 entsprechen der Vorgabe. Holzwerkstoffe mit formaldehydhaltiger Verleimung und einer Formaldehyd-Ausgleichskonzentration <math>= 0,03</math> ppm können bei 3 von 6 Raumbooberflächen bzw. 50% der Raumbooberflächen eingesetzt werden. Formaldehydfreie Leimsysteme sind PMDI, PU/PUR und PVAc. Formaldehydhaltige Leimsysteme sind UF, MUF, und PF. Eine Belegung oder Beschichtung der Oberfläche vermindert die Formaldehyd-Emissionen. Geeignet sind z.B. Melaminharzfolien, CPL/HPL-Platten, deckende Beschichtungen od. Furniere mit transparenter Beschichtung. Die Bedingungen für Emissionsmessungen sind in der ecobau Methodik Baumaterialien beschrieben.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.040</p> <p>Gutes Innenraumklima<br/>Lignum Formaldehyd<br/>Methodik Baumaterialien ecobau</p> |

## ecoBKP 276: Innere Abschlüsse

| Material/Prozess                                 | Vorgaben                                                                                        | Hinweise/Quellen                        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Furnierleime, Klebstoffe für die Belegung</b> | Es sind formaldehydfreie Klebstoffe (z.B. Produkte auf Basis von PVAc, Weissleim) zu verwenden. | Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.040 |
|                                                  | <b>nicht empfohlen:</b> Verarbeitung lösemittelverdünnter Produkte auf der Baustelle.           | Gutes Innenraumklima                    |

### ■ Bewegliche, versetzbare und feste Trennwände

#### Bewegliche Trennwände



- 1. Priorität:** Faltwände einschalig aus Spanplatten beschichtet, belegt, furniert oder lackiert oder aus Sperrholz- bzw. Multiplexplatten geölt oder lackiert.
- 2. Priorität:** Faltwände zweischalig sowie Schiebepanellwände, je aus Spanplatten beschichtet, belegt, furniert oder lackiert oder aus Sperrholz- bzw. Multiplexplatten geölt oder lackiert.

ecoDevis 631  
Liste der ecoProdukte

#### Bewegliche Trennwände mit Schallschutzanforderungen

- 1. Priorität:** Schiebepanellwände aus Spanplatten beschichtet, belegt, furniert oder lackiert oder aus Sperrholz- bzw. Multiplexplatten geölt oder lackiert.

ecoDevis 631

#### Versetzbare Elementwände

- 1. Priorität:** Elementwände aus Holz oder Holzwerkstoffen belegt (für EI30 und EI60).
- 2. Priorität:** Elementwände aus Holz oder Holzwerkstoffen mit Glasausschnitt (für EI30).

ecoDevis 631

#### Feste stehende Trennwände

- 1. Priorität:** Ein- und zweischalige Trennwände aus Spanplatten.

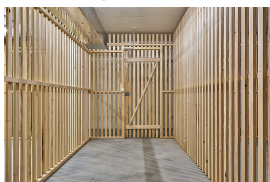
ecoDevis 631

#### Kabinentrennwände

- 1. Priorität:** Kabinentrennwände aus Spanplatten beschichtet oder mit HPL belegt.
- 2. Priorität:** Kabinentrennwände aus Stahl pulverbeschichtet.

ecoDevis 631

#### Abtrennsysteme



- 1. Priorität:** Abtrennsysteme aus Holzlatten.
- 2. Priorität:** Abtrennsysteme aus Spanplatten beschichtet, aus Stahl mit Rahmen und Füllungsgitter pulverbeschichtet oder aus Stahl-Gittermatte.

ecoDevis 631

### ■ Schallschutz-Hinterlagen

## ecoBKP 276: Innere Abschlüsse

| Material/Prozess                               | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehyd-Emissionen                         | <p>Mineralwollplatten für Hinterlagen von Deckenbekleidungen in beheizten Innenräumen: Produkte ohne Formaldehyd im Bindemittel oder mit nachweislich niedrigen Formaldehydemissionen.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Produkte, welche mehr als 25 ug/m<sup>3</sup> Formaldehyd gem. CEN/TS 16516 emittieren.</p> | <p>Dämmstoffe mit formaldehydhaltigem Bindemittel können zu einer Belastung der Innenraumluft mit Formaldehyd führen.</p> <p>Eintrag in der ecoProduktliste oder Emissionsprüfung gemäss Methodik Baumaterialien ecobau erforderlich.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.040</p> <p>Gutes Innenraumklima</p> |
| Lungengängige Fasern                           | Mineralfaserdämmstoffe dürfen mit der Raumluft nicht direkt in Verbindung stehen.                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Bei gelochten oder geschlitzten Platten ist ein Rieselschutz (z.B. Faservlies) vorzusehen.</p> <p>Minergie-Eco Vorgabe I5.030</p> <p>Gutes Innenraumklima</p>                                                                                                                                                     |
| Akustikhinterlagen                             | 1. Priorität: Kunstfaservlies, Mineralwollplatten.                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Die Graue Energie von Schwerfolien ist deutlich höher.</p> <p>ecoDevis 651<br/>ecoDevis 652<br/>ecoDevis 653<br/>Liste der ecoProdukte</p>                                                                                                                                                                        |
| <b>■ Oberflächenbehandlung</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Allgemeines                                    | Werkseitig aufgetragene Beschichtungen sind gegenüber bauseitig aufgetragenen Beschichtungen zu bevorzugen.                                                                                                                                                                                                       | Bei werkseitigen Beschichtungen werden in der Regel eine höhere Qualität und eine geringere Umweltbelastung erzielt.                                                                                                                                                                                                 |
| Holzrahmen und -füllungen, Holzteile von Türen | <p>Produkte ohne Lösemittel (max. 1%) oder wasserverdünnbare Produkte.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Verarbeitung lösemittelverdünnter Produkte auf der Baustelle.</p>                                                                                                                                           | <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.050</p> <p>Gutes Innenraumklima</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aluminiumrahmen von Glasabschlüssen            | Aluminium pressblank oder farblos anodisiert.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stahlrahmen von Glasabschlüssen                | <p>Grundierung ohne Lösemittel (max. 1%) oder wasserverdünnbar mit anschliessender Pulverschlussbeschichtung.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Verarbeitung lösemittelverdünnter Produkte auf der Baustelle.</p>                                                                                                    | <p>Bei Innenanwendung auf Feuer- oder Spritzverzinkung verzichten.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.050</p>                                                                                                                                                                                                |



## ecoBKP 276: Innere Abschlüsse

| Material/Prozess                            | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>■ Montage</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |
| Montage- und Abdichtungsarbeiten            | <p>Montage: mechanisch befestigen.<br/>           Abdichtung: Komtriband.<br/>           Stopfen von Hohlräumen: Seiden- oder Mineralfaserzopf, Schaumstoff-Rundschnur (jeweils ohne krebserzeugende Bestandteile).</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Montage/Abdichtung mittels Montage- oder Füllschäumen.</p> | <p>Die Verwendung von Montage- und Füllschäumen erschwert den späteren Ausbau des Bauteils und kann die langfristige Luftdichtheit nicht gewährleisten.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A2.010</p> <p>Minergie-Eco</p> |
| <b>■ Weitere Vorgaben in anderen ecoBKP</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |
| Abbrüche/Rückbau                            | Wiederverwendung, Verwertung und Entsorgung.                                                                                                                                                                                                                                                                  | ecoBKP 112                                                                                                                                                                                                                     |
| Montagebau in Holz                          | Wärmedämmungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ecoBKP 214                                                                                                                                                                                                                     |
| Spez. Dichtungen und Dämmungen              | Abdichtungen (Fugendichtungsmassen, Vergussmassen, Vorbehandlung).                                                                                                                                                                                                                                            | ecoBKP 225                                                                                                                                                                                                                     |
| Innere Oberflächenbehandlung                | Oberflächenbehandlungen auf Holz und Metall.                                                                                                                                                                                                                                                                  | ecoBKP 285                                                                                                                                                                                                                     |

## ecoBKP 281: Bodenbeläge

| Material/Prozess                                                                                                                                  | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Verlegewerkstoffe                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Grundierungen, Spachtelungen, Voranstriche, Klebstoffe</b><br> | <p>Produkte mit Umwelt-Etikette A oder B oder Emicode EC1 bzw. EC1plus Label.</p> <p>Im Trockenbereich: Produkte ohne Fungizide.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> lösemittelverdünnbare Produkte oder Produkte mit Umwelt-Etikette Kategorie D bis G.</p> | <p>Emicode EC1/EC1 plus: Produkt-Kennzeichnungssystem für sehr emissionsarme Verlegewerkstoffe.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.050<br/>Minergie-Eco Vorgabe I5.050</p> <p>Gutes Innenraumklima<br/>Schweizer Stiftung Farbe<br/>EMICODE<br/>Liste der ecoProdukte</p> |
| ■ Unterlagsböden, Zementüberzüge                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ausgleichsschichten</b>                                                                                                                        | <p>1. <b>Priorität:</b> Bläherlit Dichte max. 100 kg/m<sup>3</sup>, Bimssteingranulat, Schaumbeton.</p> <p>2. <b>Priorität:</b> Leichtbeton mit EPS-Zuschlag, Leichtbeton mit Blähton-Zuschlag, Schaumstoffplatten EPS.</p>                             | <p>EPS-Zuschlag: nach Möglichkeit EPS-Schrot aus Post-Consumer-Recycling und ohne HBCD.</p> <p>ecoDevis 661<br/>Liste der ecoProdukte</p>                                                                                                                                         |
| <b>Rieselschutz</b>                                                                                                                               | <p>1. <b>Priorität:</b> Kunststofffolie aus Rezyklat.</p> <p>2. <b>Priorität:</b> Kraftpapier.</p>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Trenn- und Gleitlagen</b>                                                                                                                      | 1. <b>Priorität:</b> Kraftpapier, Kunststofffolie aus Rezyklat, Polyethylen-Schaumstofffolie.                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dampfbremsen</b>                                                                                                                               | 1. <b>Priorität:</b> Lose verlegte Bahnen aus Polymerbitumen.                                                                                                                                                                                           | <p>Lose, einlagige Abdichtungen enthalten weniger Graue Energie als doppelte oder vollflächig aufgeklebte Varianten.</p> <p>ecoDevis 661<br/>Liste der ecoProdukte</p>                                                                                                            |
| <b>Wärme- und Trittschalldämmungen</b>                                                                                                            | <p>1. <b>Priorität:</b> Steinwolleplatten, Glaswolleplatten, EPS-Platten 20 kg/m<sup>3</sup></p> <p>2. <b>Priorität:</b> EPS-Platten 30 kg/m<sup>3</sup>, Schaumglasplatten, PUR/PIR-Platten (halogenfrei).</p>                                         | <p>XPS-Dämmplatten können Aceton emittieren.</p> <p>Aus Phenolharz-Dämmplatten kann Chlorpropan austreten.</p> <p>Minergie-Eco Vorgabe M4.020</p> <p>Minergie-Eco<br/>ecoDevis 661<br/>Liste der ecoProdukte</p>                                                                  |

## ecoBKP 281: Bodenbeläge

| Material/Prozess                 | Vorgaben                                                                                                          | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwimmende Estriche             | 1. Priorität: Calciumsulfatestrich, Calciumsulfat-Fliessestrich (Anhydrit), Zementestrich, Schnell-Zementestrich. | Calciumsulfat- und Zementestrich: ohne umwelt- und gesundheitsrelevante Bestandteile. Das Einhalten dieser Anforderung kann anhand der ecoProduktliste oder dem Sicherheitsdatenblatt überprüft werden. Die relevanten umwelt- und gesundheitsgefährdenden Bestandteile sind in der Methodik Baumaterialien ecobau aufgeführt. Faserarmierungen sind für das Recycling und die Entsorgung nicht relevant.<br><br><a href="#">Methodik Baumaterialien ecobau ecoDevis 661</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a> |
| Estriche im Verbund              | 1. Priorität: Calciumsulfat-Fliessestrich, Zementestrich.<br><br>2. Priorität: Hartbeton.                         | Calciumsulfat- und Zementestrich: ohne umwelt- und gesundheitsrelevante Bestandteile. Das Einhalten dieser Anforderung kann anhand der ecoProduktliste oder dem Sicherheitsdatenblatt überprüft werden. Die relevanten umwelt- und gesundheitsgefährdenden Bestandteile sind in der Methodik Baumaterialien ecobau aufgeführt. Faserarmierungen sind für das Recycling und die Entsorgung nicht relevant.<br><br><a href="#">Methodik Baumaterialien ecobau ecoDevis 661</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a> |
| Bewehrung                        | 1. Priorität: Bewehrungen aus Kunststofffasern, Metallnetze.                                                      | <a href="#">ecoDevis 661</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Härtezusätze bei Zementüberzügen | Quarzsand, Kunstharzmörtel auf Wasserbasis.                                                                       | <a href="#">ecoDevis 661</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

■ Beläge aus Holz, Kork und Laminat

## ecoBKP 281: Bodenbeläge

| Material/Prozess                                                                                        | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Holzauswahl</b><br> | <p><b>1. Priorität:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe aus nachhaltiger Produktion mit Nachweis Label Schweizer Holz, FSC- bzw. PEFC-Label oder gleichwertigem Label.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe europäischer Herkunft ohne Nachweis einer nachhaltigen Produktion.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe aussereuropäischer Herkunft ohne Nachweis einer nachhaltigen Produktion.</p>         | <p>Als europäische Länder gelten die EU- und EFTA-Mitgliedsstaaten. Kontrolle der Vorgaben mittels Zertifikaten (CoC bis zum Lieferanten des Verarbeiters) oder Nachweis ecoProdukt und auftragsbezogenen Lieferscheinen.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A2.040</p> <p><a href="#">Biodiversität</a><br/> <a href="#">FSC-Holz</a><br/> <a href="#">PEFC-Holz</a><br/> <a href="#">Label Schweizer Holz</a><br/> <a href="#">KBOB/ecobau/IPB-Empfehlung</a><br/> <a href="#">Nachhaltig Holz beschaffen</a><br/> <a href="#">FSC-Holz im Bau</a></p>                              |
| <b>Formaldehyd-Emissionen</b>                                                                           | <p>Einsatz von Mehrschichtparkett mit formaldehydfreier Verleimung, mit formaldehydhaltiger Verleimung und einer Formaldehyd-Ausgleichskonzentration von <math>\leq 0,02</math> ppm oder mit allseitig aufgebracht diffusionsdichter Beschichtung.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Holzwerkstoffe mit einer Formaldehyd-Ausgleichskonzentration <math>&gt;0,03</math> ppm ohne allseitig aufgetragene diffusionsdichte Beschichtung.</p> | <p>Detaillierte Anwendungsempfehlungen und geeignete Produkte sind in der Lignum-Liste aufgeführt. Produkte mit Anwendungsempfehlung 1 entsprechen der Vorgabe. Formaldehydfreie Leimsysteme sind PMDI, PU/PUR und PVAc. Formaldehydhaltige Leimsysteme sind UF, MUF, und PF. Als diffusionsdichte Beschichtung gilt eine Beschichtung (Siegel) mit Auftragsmengen von mind. 150g/m<sup>2</sup> und die vollflächige Verklebung mit dem Untergrund.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.040</p> <p><a href="#">Gutes Innenraumklima</a><br/> <a href="#">Lignum Formaldehyd</a></p> |
| <b>Trockenschüttungen</b>                                                                               | Rein mineralische Materialien wie Vermiculit wasserglasbehandelt, Steinwolle-Feingranulat, Porenbetongranulat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="#">ecoDevis 664</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Trennlagen</b>                                                                                       | <b>1. Priorität:</b> Karton, Kork.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Estriche aus Platten</b>                                                                             | <b>1. Priorität:</b> Holzfaserplatten, Grobspanplatten OSB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Lose Verlegung ist zu bevorzugen.</p> <p><a href="#">ecoDevis 664</a><br/> <a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## ecoBKP 281: Bodenbeläge

| Material/Prozess                                                                                                    | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bodenbeläge Wohnbereich</b><br> | <b>1. Priorität:</b> Klebparkett, Massivparkett Eiche, Riemenboden Fichte/Tanne.<br><br><b>2. Priorität:</b> Mehrschichtparkett (Trägerplatte Massivholz), Korkparkett.                                                                                                                               | Die Anforderungen im Wohnbereich sind tiefer als im Objektbereich. Klickböden beinhalten bezogen auf ihre Lebensdauer deutlich mehr Graue Energie.<br><br><a href="#">ecoDevis 664</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bodenbeläge Objektbereich</b>                                                                                    | <b>1. Priorität:</b> Massivparkett Eiche, Stirnholzparkett.<br><br><b>2. Priorität:</b> Hochkant-Lamellenparkett, Holzpflasterboden.                                                                                                                                                                  | Klickböden beinhalten bezogen auf ihre Lebensdauer deutlich mehr Graue Energie.<br><br><a href="#">ecoDevis 664</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Holzstaubbindemittel</b>                                                                                         | Produkte mit Umwelt-Etikette Kategorie A oder B oder Emission EC1 bzw. EC1plus Label.<br><br><b>nicht empfohlen:</b> lösemittelverdünnbare Produkte oder Produkte mit Umwelt-Etikette Kategorie D bis G.                                                                                              | Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.050<br><br><a href="#">Gutes Innenraumklima</a><br><a href="#">Schweizer Stiftung Farbe</a><br><a href="#">EMICODE</a>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Siegel und Bodenöle)</b>                                                    | <b>1. Priorität:</b> Produkte mit Umwelt-Etikette Kategorie A oder B oder Emission EC1 bzw. EC1plus Label.<br><br><b>2. Priorität:</b> 2K-Systeme mit Umwelt-Etikette Kategorie C.<br><br><b>nicht empfohlen:</b> lösemittelverdünnbare Produkte oder Produkte mit Umwelt-Etikette Kategorie D bis G. | Auch natürliche Lösemittel wie Terpentin oder Zitruschalenöle können zu gesundheitlichen Belastungen führen. Produkte mit Umwelt-Etikette Kategorie A bis C erfüllen die Minergie-Eco Ausschlusskriterien.<br><br>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.050<br><br><a href="#">Gutes Innenraumklima</a><br><a href="#">Schweizer Stiftung Farbe</a><br><a href="#">EMICODE</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a> |
| <b>Sockelleisten</b>                                                                                                | <b>1. Priorität:</b> Massivholz.<br><br><b>2. Priorität:</b> Holzwerkstoffe furniert oder mit Dekorfolie, Linoleum.                                                                                                                                                                                   | <a href="#">ecoDevis 663</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ■ Beläge aus Linoleum, Kunststoff, Textilien und dgl.                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Estriche aus Platten</b>                                                                                         | <b>1. Priorität:</b> Holzfaserplatten, Grobspanplatten OSB.                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="#">ecoDevis 663</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## ecoBKP 281: Bodenbeläge

| Material/Prozess       | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elastische Bodenbeläge | <p><b>1. Priorität:</b> Linoleum.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Polyolefin-Beläge (TPO) 2.0 mm, Polyurethan-Beläge aus überwiegend nachwachsenden Rohstoffen 2.0-2.5 mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Aus Sicht der Hygiene sind glatte, reinigungsfreundliche Beläge vorteilhaft.</p> <p>Die lose Verlegung oder punktuelle Verklebung ist zu bevorzugen.</p> <p>Produkte mit Kennzeichnung eco-1 enthalten keine umweltrelevanten Bestandteile.</p> <p><a href="#">ecoDevis 663</a><br/><a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p>                                                                         |
| Textile Bodenbeläge    | <p>Schafwolleprodukte dürfen max. 210 mg Mottenschutzmittel/Permethrin pro kg Wolle enthalten.</p> <p><b>1. Priorität:</b> Teppich aus natürlichem Polmaterial (z.B. Wolle, Kokos, Sisal) mit Rücken aus natürlichem Material (z.B. Naturlatex, Jute, Hanf).</p> <p><b>2. Priorität:</b> Teppich aus natürlichem Polmaterial (z.B. Wolle, Kokos, Sisal) mit Rücken aus synthetischem Material (z.B. Synthesekautschuk, PUR, PP).</p>                                                                                                             | <p>Produkte mit GuT-Label enthalten weniger als 210 mg Mottenschutzmittel / Permethrin pro kg Wolle und erfüllen Mindestanforderungen an Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe.</p> <p>Wollteppiche ohne Mottenschutzmittel sind erhältlich.</p> <p><a href="#">GUT Lizenz</a><br/><a href="#">Gutes Innenraumklima</a><br/><a href="#">ecoDevis 663</a><br/><a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p> |
| Sockelleisten          | <p><b>1. Priorität:</b> Massivholz.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Holzwerkstoffe furniert oder mit Dekorfolie, Linoleum.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><a href="#">ecoDevis 663</a><br/><a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>■ Doppelböden</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Formaldehyd-Emissionen | <p>Einsatz von gipsgebundenen Doppelboden-Platten; Einsatz von Doppelboden-Platten aus Holzwerkstoffen mit formaldehydfreier Verleimung, mit formaldehydhaltiger Verleimung und einer Formaldehyd-Ausgleichskonzentration von max. 0,02 ppm oder mit allseitig aufgebracht diffusionsdichter Beschichtung bzw. Belegung (Aluminium- oder Stahlblech, Kunststoff-Kanten).</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Holzwerkstoffe mit einer Formaldehyd-Ausgleichskonzentration &gt;0,03 ppm ohne allseitig aufgebrachte diffusionsdichte Beschichtung.</p> | <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.040</p> <p><a href="#">Gutes Innenraumklima</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stützen, Rasterstäbe   | Stahl korrosionsgeschützt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <a href="#">ecoDevis 665</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Doppelbodenplatten     | <p><b>1. Priorität:</b> Belag werkseitig: Holzwerkstoffplatten mit Alu-Folie belegt; Belag nachträglich: Holzwerkstoffplatten beidseitig mit Alu-Folie belegt.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Belag werkseitig: Calciumsulfatplatten roh bis max. 25 mm, Holzwerkstoffplatten mit Stahlblech belegt; Belag nachträglich: Calciumsulfatplatten roh bis max. 25 mm, Holzwerkstoffplatte mit Alu-Folie/Stahlblech belegt, Holzwerkstoffplatten bis max. 30 mm beidseitig mit Stahlblech belegt.</p>                                                    | <p><a href="#">ecoDevis 665</a><br/><a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

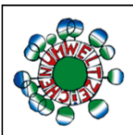
## ecoBKP 281: Bodenbeläge

| Material/Prozess                                                                                                                                | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbeläge für Doppelböden                                                                                                                     | <b>1. Priorität:</b> Klebeparkett, Linoleum.<br><br><b>2. Priorität:</b> Mehrschichtparkett, PVC-Beläge (sofern ohne umwelt- und gesundheitsgefährdende Bestandteile).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Produkte mit Kennzeichnung eco-1 enthalten keine umweltrelevanten Bestandteile.<br><br><a href="#">ecoDevis 663</a><br><a href="#">ecoDevis 665</a>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>■ Plattenbeläge (Plättli)</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bodenbeläge                                                                                                                                     | <b>1. Priorität:</b> Keramikmosaik, Glasmosaik, zementgebundene Platten (Kunststein).<br><br><b>2. Priorität:</b> Keramikplatten, Glasplatten, kunstharzgebundene Platten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kunstharzgebundene Platten und Natursteinplatten beinhalten deutlich mehr Graue Energie. Im Objektbereich sind möglichst grossformatige Platten zu verwenden (Reinigungsfreundlichkeit).<br><br><a href="#">ecoDevis 645</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                                                                            |
| Klebemörtel                                                                                                                                     | <b>1. Priorität:</b> Zementgebundene Produkte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="#">ecoDevis 645</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fugenmörtel                                                                                                                                     | <b>1. Priorität:</b> Zementgebundene Produkte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="#">ecoDevis 645</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Abdichtung                                                                                                                                      | <b>1. Priorität:</b> Mineralisch gebundene Dichtungsschlämme.<br><br><b>2. Priorität:</b> Kunstharzdispersion, Kunststoffolie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>■ Fugenlose Bodenbeläge</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ausgleichsschichten                                                                                                                             | <b>1. Priorität:</b> Zementmörtel.<br><br><b>2. Priorität:</b> Beton, Zement-Kunstharz-Fliessbelag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="#">ecoDevis 662</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bodenbeläge für leichte bis mittlere Beanspruchung</b><br> | <b>1. Priorität:</b> Zementfliessbelag, Terrazzobelag Zement, Magnesia-Fliessbelag, Magnesiabelag einschichtig, Zement-Kunstharzbelag, sofern ohne umwelt- und gesundheitsgefährdende Bestandteile.<br><br><b>2. Priorität:</b> Hartsteinholzbelag einschichtig, Hartsteinholz zweischichtig, Vermörtelungsbelag (nur leichte Beanspruchung), Hartbetonbelag sofern ohne umwelt- und gesundheitsgefährdende Bestandteile.<br><br><b>nicht empfohlen:</b> Produkte mit einem Lösemittelgehalt über dem zulässigen Wert gemäss Minergie-Eco Anwendungshilfe Lösemittel. | Stahlteile, welche mit magnesiagebundenen Belägen in Berührung kommen, müssen vor Korrosion geschützt werden.<br>Kunstharzbeläge: Zulässigen Lösemittelgehalt mit der Minergie-Eco Anwendungshilfe Lösemittel prüfen.<br><br>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.050<br><br><a href="#">Minergie Anwendungshilfe LM</a><br><a href="#">Minergie-Eco</a><br><a href="#">ecoDevis 662</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a> |

## ecoBKP 281: Bodenbeläge

| Material/Prozess                        | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbeläge für schwere Beanspruchung   | <p><b>1. Priorität:</b> Terrazzobelag Zement, Magnesia-Fliessbelag, Magnesiabelag einschichtig, Hartsteinholzbelag zweischichtig, Zement-Kunstharzbelag, sofern ohne umwelt- und gesundheitsgefährdende Bestandteile, Hartbetonbelag, sofern ohne umwelt- und gesundheitsgefährdende Bestandteile.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Hartsteinholzbelag einschichtig.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Produkte mit einem Lösemittelgehalt über dem zulässigen Wert gemäss Minergie-Eco Anwendungshilfe Lösemittel.</p> | <p>Stahlteile, welche mit magnesiagebundenen Belägen in Berührung kommen, müssen vor Korrosion geschützt werden.</p> <p>Kunstharzbeläge: Zulässigen Lösemittelgehalt mit der Minergie-Eco Anwendungshilfe Lösemittel prüfen.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.050</p> <p><a href="#">Minergie Anwendungshilfe LM</a><br/> <a href="#">Minergie-Eco</a><br/> <a href="#">ecoDevis 662</a><br/> <a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p> |
| Bewehrung                               | <b>1. Priorität:</b> Bewehrungen aus Kunststofffasern, Metallnetze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">ecoDevis 662</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oberfläche bestreuen                    | <p><b>1. Priorität:</b> mineralische Produkte (Quarzsand).</p> <p><b>2. Priorität:</b> synthetische Produkte (Korund).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">ecoDevis 662</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oberflächenbehandlung (Siegel, Farben)  | <p><b>1. Priorität:</b> Produkte mit Umwelt-Etikette Kategorie A</p> <p><b>2. Priorität:</b> Produkte mit Umwelt-Etikette Kategorie B; dünn-schichtige 2-K-Systeme mit Umwelt-Etikette Kategorie C.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> lösemittelverdünnbare Produkte oder Produkte mit Umwelt-Etikette Kategorie D bis G.</p>                                                                                                                                                                                      | <p>Produkte mit Umwelt-Etikette Kategorie A bis C erfüllen das Minergie-Eco Ausschlusskriterium.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.050</p> <p><a href="#">Gutes Innenraumklima</a><br/> <a href="#">Schweizer Stiftung Farbe</a><br/> <a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p>                                                                                                                                                          |
| Oberflächenbehandlung (Imprägnierungen) | <p>Produkte mit Umwelt-Etikette A bis C oder Produkte ohne Lösemittel (max. 1%) oder wasser- und verdünnbare Produkte.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> lösemittelverdünnbare Produkte oder Produkte mit Umwelt-Etikette Kategorie D bis G.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.050</p> <p><a href="#">Gutes Innenraumklima</a><br/> <a href="#">Schweizer Stiftung Farbe</a><br/> <a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                               |

### ■ Reinigung

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reinigungsprodukte</b><br>    | <p>Es sind Produkte zu wählen, welche entweder das europäische Umweltzeichen (EU Ecolabel), das Nordic Ecolabel (Nordischer Schwan), das Österreichische Umweltzeichen oder das ECOCERT Label tragen.</p> | <p>Der Geltungsbereich umfasst keine Produkte, die in Bereichen mit erhöhten hygienischen Anforderungen (Krankenhäuser, Pflegeheime, Grossküchen, Hallenbädern etc.) eingesetzt werden.</p> <p><a href="#">EU Ecolabel</a><br/> <a href="#">Nordischer Schwan</a><br/> <a href="#">Österreichisches Umweltzeichen</a><br/> <a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ecoBKP 281: Bodenbeläge

Material/Prozess

Vorgaben

Hinweise/Quellen

### ■ Verwertung/Entsorgung

Beläge aus PVC, Polyolefinen, Synthetikgummi, Teppich, Linoleum etc.

Rücknahme von PVC-Belägen durch Herstell- oder Lieferfirma zur Verwertung; andere Belagstypen: Verbrennung in KVA.

Kreislaufwirtschaft  
Recycling PVC Boden

### Asbesthaltige Bodenbeläge



Fachgerechter Ausbau und Entsorgung nach Technischem Merkblatt Nr. 66070 der SUVA. Die Sanierungsarbeiten unterliegen der Meldepflicht.

Betroffen sind schwergewichtig zwischen 1970 und 1982 produzierte CV- (Cushioned-Vinyl)-Beläge („Novilon“) und PVC-Flex-Platten. Informationsplattform zum Thema Asbest:

FACH

### ■ Weitere Vorgaben in anderen ecoBKP

Abbrüche/Rückbau

Wiederverwendung, Verwertung und Entsorgung.

ecoBKP 112

Spez. Dichtungen und Dämmungen

Abdichtungen (Fugendichtungsmassen, Fugenvergussmassen, Vorbehandlungen).

ecoBKP 225

Schreinerarbeiten

Holzwerkstoffe (Holzauswahl, Formaldehyd-Emissionen)

ecoBKP 273

Baureinigung

Baugrobreinigung, Baufereinreinigung, Reinigung von Bodenbelägen

ecoBKP 287

## ecoBKP 282: Wandbeläge, Wandbekleidungen

| Material/Prozess                                                                                       | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Holzbekleidungen                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Holzauswahl</b><br> | <p><b>1. Priorität:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe aus nachhaltiger Produktion mit Nachweis Label Schweizer Holz, FSC- bzw. PEFC-Label oder gleichwertigem Label.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe europäischer Herkunft ohne Nachweis einer nachhaltigen Produktion.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe außereuropäischer Herkunft ohne Nachweis einer nachhaltigen Produktion.</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Als europäische Länder gelten die EU- und EFTA-Mitgliedsstaaten. Kontrolle der Vorgaben mittels Zertifikaten (CoC bis zum Lieferanten des Verarbeiters) oder Nachweis ecoProdukt und auftragsbezogenen Lieferscheinen.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A2.040</p> <p>Biodiversität<br/>FSC-Holz<br/>PEFC-Holz<br/>Label Schweizer Holz<br/>KBOB/ecobau/IPB-Empfehlung<br/>Nachhaltig Holz beschaffen<br/>FSC-Holz im Bau</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Formaldehyd-Emissionen</b>                                                                          | <p>Einsatz von Holzwerkstoffen mit formaldehydfreier Verleimung, mit formaldehydhaltiger Verleimung und einer Formaldehyd-Ausgleichskonzentration <math>\leq 0,02</math> ppm oder mit allseitig aufgebracht diffusionsdichter Beschichtung. An Stellen mit erhöhter Temperatur oder Feuchte formaldehydfrei verleimte Platten oder Platten mit diffusionsdichter Beschichtung verwenden (mit Eignung für den entsprechenden Anwendungsbereich). Produkt nicht durch Bohrungen oder Schlitzungen modifizieren.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Holzwerkstoffe mit einer Formaldehyd-Ausgleichskonzentration <math>&gt;0,03</math> ppm, Akustikplatten mit formaldehydhaltiger Verleimung.</p> | <p>Detaillierte Anwendungsempfehlungen und geeignete Produkte sind in der Lignum-Liste aufgeführt. Produkte mit Anwendungsempfehlung 1 entsprechen der Vorgabe. Holzwerkstoffe mit formaldehydhaltiger Verleimung und einer Formaldehyd-Ausgleichskonzentration <math>= 0,03</math> ppm können bei 3 von 6 Raumbooberflächen bzw. 50% der Raumbooberflächen eingesetzt werden. Formaldehydfreie Leimsysteme sind PMDI, PU/PUR und PVAc. Formaldehydhaltige Leimsysteme sind UF, MUF, und PF. Eine Belegung oder Beschichtung der Oberfläche vermindert die Formaldehyd-Emissionen. Geeignet sind z.B. Melaminharzfolien oder CPL/HPL-Platten. Die Bedingungen für Emissionsmessungen sind in der ecobau Methodik Baumaterialien beschrieben.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.040</p> <p>Gutes Innenraumklima<br/>Lignum Formaldehyd<br/>Methodik Baumaterialien ecobau</p> |

## ecoBKP 282: Wandbeläge, Wandbekleidungen

| Material/Prozess                                              | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Furnierleime, Klebstoffe für die Belegung</b>              | Es sind formaldehydfreie Klebstoffe (z.B. Produkte auf Basis von PVAc, Weissleim) zu verwenden.<br><br><b>nicht empfohlen:</b> Produkte, welche Formaldehyd in relevanten Mengen an die Raumluft abgeben können.                                                                                          | Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.040<br><br><a href="#">Gutes Innenraumklima</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Innere Bekleidungen</b>                                    | <b>1. Priorität:</b> Massivholz.<br><br><b>2. Priorität:</b> 3-Schicht-Massivholzplatten, OSB-Platten, Gipsplatten.                                                                                                                                                                                       | <a href="#">ecoDevis 333</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>■ Hinterlagen von Wandbekleidungen</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Formaldehyd-Emissionen</b>                                 | Mineralwollplatten für Hinterlagen von Wandbekleidungen in beheizten Innenräumen: Produkte ohne Formaldehyd im Bindemittel oder mit nachweislich niedrigen Formaldehydemissionen.<br><br><b>nicht empfohlen:</b> Produkte, welche mehr als 25 ug/m <sup>3</sup> Formaldehyd gem. CEN/TS 16516 emittieren. | Dämmstoffe mit formaldehydhaltigem Bindemittel können zu einer Belastung der Innenraumluft mit Formaldehyd führen.<br>Eintrag in der ecoProduktliste oder Emissionsprüfung gemäss Methodik Baumaterialien ecobau erforderlich.<br><br>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.040<br><br><a href="#">Gutes Innenraumklima</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a> |
| <b>Lungengängige Fasern</b>                                   | Mineralfaserdämmstoffe dürfen mit der Raumluft nicht direkt in Verbindung stehen.                                                                                                                                                                                                                         | Bei gelochten oder geschlitzten Platten ist ein Rieselschutz (z.B. Faservlies) vorzusehen.<br>Falls die Luftverteilung ungeführt im Hohlraum zwischen Wandbekleidung und Wand erfolgt, sind die Dämmplatten allseitig mit einem Rieselschutz zu versehen.<br><br>Minergie-Eco Vorgabe I5.030<br><br><a href="#">Gutes Innenraumklima</a>                           |
| <b>■ Plattenarbeiten (Plättli)</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Grundierungen, Spachtelungen, Voranstriche, Klebstoffe</b> | Produkte mit Emicode EC1 / EC1 plus Label oder Produkte ohne Lösemittel (max. 1%) oder wasserverdünnbare Produkte.<br><br><b>nicht empfohlen:</b> lösemittelverdünnbare Produkte.                                                                                                                         | Emicode EC1/EC1 plus: Produkt-Kennzeichnungssystem für sehr emissionsarme Verlegewerkstoffe.<br><br>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.050<br>Minergie-Eco Vorgabe I5.050<br><br><a href="#">EMICODE</a><br><a href="#">Gutes Innenraumklima</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                         |

## ecoBKP 282: Wandbeläge, Wandbekleidungen

| Material/Prozess                                                                                      | Vorgaben                                                                                                                                       | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wandbeläge</b><br> | <b>1. Priorität:</b> Keramikmosaik, Glasmosaik, zementgebundene Platten (Kunststein).<br><br><b>2. Priorität:</b> Keramikplatten, Glasplatten. | Im Objektbereich sind möglichst grossformatige Platten zu verwenden (Reinigungsfreundlichkeit).<br><br><a href="#">ecoDevis 645</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a> |
| <b>Klebmortel</b>                                                                                     | <b>1. Priorität:</b> Zementgebundene Produkte.                                                                                                 | <a href="#">ecoDevis 645</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                        |
| <b>Fugenmortel</b>                                                                                    | <b>1. Priorität:</b> Zementgebundene Produkte.                                                                                                 | <a href="#">ecoDevis 645</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                        |
| <b>Zementmörtelanwurf</b>                                                                             | Kalkzement- oder zementgebundener Mörtelanwurf.                                                                                                | <a href="#">ecoDevis 645</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                        |
| <b>Putze</b>                                                                                          | <b>1. Priorität:</b> Mineralisch gebundene Produkte.                                                                                           | <a href="#">ecoDevis 645</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                        |

### ■ Tapezierarbeiten

|                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wandbekleidungen</b><br> | <b>1. Priorität:</b> Raufasertapete.<br><br><b>2. Priorität:</b> Vliestapete, PE-Tapete auf Vlies.                                 | <a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                        |
| <b>Tapetenleime</b>                                                                                           | Produkte ohne Lösemittel (max. 1%) oder wasserverdünnbare Produkte.<br><br><b>nicht empfohlen:</b> lösemittelverdünnbare Produkte. | Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.050<br><br><a href="#">Gutes Innenraumklima</a><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a> |

### ■ Weitere Vorgaben in anderen ecoBKP

|                                       |                                                                    |                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Abbrüche/Rückbau</b>               | Wiederverwendung, Verwertung und Entsorgung.                       | <a href="#">ecoBKP 112</a> |
| <b>Spez. Dichtungen und Dämmungen</b> | Abdichtungen (Fugendichtungsmassen, Vergussmassen, Vorbehandlung). | <a href="#">ecoBKP 225</a> |
| <b>Gipserarbeiten</b>                 | Trockenbau Wände (Ständerwände, Wandbekleidungen).                 | <a href="#">ecoBKP 271</a> |
| <b>Schreinerarbeiten</b>              | Holz und Holzwerkstoffe (Holzauswahl, Formaldehyd-Emissionen).     | <a href="#">ecoBKP 273</a> |
| <b>Deckenverkleidungen</b>            | Oberflächenbehandlung (Transparente und deckende Beschichtungen).  | <a href="#">ecoBKP 283</a> |

**ecoBKP 282: Wandbeläge, Wandbekleidungen**

| Material/Prozess                | Vorgaben                                                      | Hinweise/Quellen           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Innere<br>Oberflächenbehandlung | Beschichtungen auf mineralische Untergründe, Holz und Metall. | <a href="#">ecoBKP 285</a> |

## ecoBKP 283: Deckenbekleidungen

| Material/Prozess                                                                                             | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>■ Trockenbau- und Mineralwolleplatten</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Deckenbekleidungen ohne besondere Anforderungen                                                              | <p>1. <b>Priorität:</b> Gipskartonplatten 12.5 bis 20 mm.</p> <p>2. <b>Priorität:</b> Gipskartonplatten 25 mm, Vollgipsplatten 25 bis 40 mm, zementgebundene Leichtbauplatten 12.5 mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                     | <p>ecoDevis 651<br/>Liste der ecoProdukte</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Deckenbekleidungen mit Schallschutzanforderungen                                                             | <p>1. <b>Priorität:</b> Gipskartonplatten schallabsorbierend 12.5 mm</p> <p>2. <b>Priorität:</b> Blähglasgranulatplatten 15 bis 25 mm, Glaswolleplatten beschichtet 26 bis 46 mm, Steinwolleplatten mit Akustikputz 25 mm.</p>                                                                                                                                                                                                 | <p>ecoDevis 651<br/>Liste der ecoProdukte</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bekleidungen von Trägern und Kanälen                                                                         | <p>1. <b>Priorität:</b> Gipskartonplatten 12.5 mm.</p> <p>2. <b>Priorität:</b> Vollgipsplatten 25 mm, zementgebundene Leichtbauplatten 12.5 mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>ecoDevis 651</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>■ Holz und Holzwerkstoffe</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Holzauswahl</b></p>  | <p>1. <b>Priorität:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe aus nachhaltiger Produktion mit Nachweis Label Schweizer Holz, FSC- bzw. PEFC-Label oder gleichwertigem Label.</p> <p>2. <b>Priorität:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe europäischer Herkunft ohne Nachweis einer nachhaltigen Produktion.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe außereuropäischer Herkunft ohne Nachweis einer nachhaltigen Produktion.</p> | <p>Als europäische Länder gelten die EU- und EFTA-Mitgliedsstaaten. Kontrolle der Vorgaben mittels Zertifikaten (CoC bis zum Lieferanten des Verarbeiters) oder Nachweis ecoProdukt und auftragsbezogenen Lieferscheinen.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A2.040</p> <p>Biodiversität<br/>FSC-Holz<br/>PEFC-Holz<br/>Label Schweizer Holz<br/>KBOB/ecobau/IPB-Empfehlung<br/>Nachhaltig Holz beschaffen<br/>FSC-Holz im Bau</p> |

## ecoBKP 283: Deckenbekleidungen

| Material/Prozess                                                                                                                          | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehyd-Emissionen                                                                                                                    | <p>Einsatz von Holzwerkstoffen mit formaldehydfreier Verleimung, mit formaldehydhaltiger Verleimung und einer Formaldehyd-Ausgleichskonzentration <math>\leq 0,02</math> ppm oder mit allseitig aufgebracht diffusionsdichter Beschichtung. An Stellen mit erhöhter Temperatur oder Feuchte formaldehydfrei verleimte Platten oder Platten mit diffusionsdichter Beschichtung verwenden (mit Eignung für den entsprechenden Anwendungsbereich). Produkt nicht durch Lochung/Schlitzung modifizieren.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Holzwerkstoffe mit einer Formaldehyd-Ausgleichskonzentration <math>&gt;0,03</math> ppm, Akustikplatten mit formaldehydhaltiger Verleimung.</p> | <p>Detaillierte Anwendungsempfehlungen und eine Produktliste sind in der Lignum-Liste aufgeführt. Produkte mit Anwendungsempfehlung 1 entsprechen der Vorgabe. Holzwerkstoffe mit formaldehydhaltiger Verleimung und einer Formaldehyd-Ausgleichskonzentration <math>= 0,03</math> ppm können bei 3 von 6 Raumbooberflächen bzw. 50% der Raumbooberflächen eingesetzt werden. Formaldehydfreie Leimsysteme sind PMDI, PU/PUR und PVAc. Formaldehydhaltige Leimsysteme sind UF, MUF, und PF. Eine Belegung oder Beschichtung der Oberfläche vermindert die Formaldehyd-Emissionen. Geeignet sind z.B. Melaminharzfolien, CPL/HPL-Platten, deckende Beschichtungen od. Furniere mit transparenter Beschichtung. Die Bedingungen für Emissionsmessungen sind in der ecobau Methodik Baumaterialien beschrieben.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.040</p> <p>Gutes Innenraumklima<br/>Lignum Formaldehyd<br/>Methodik Baumaterialien ecobau</p> |
| Furnierleime, Klebstoffe für die Belegung                                                                                                 | <p>Es sind formaldehydfreie Klebstoffe (z.B. Produkte auf Basis von PVAc, Weissleim) zu verwenden.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Produkte, welche Formaldehyd in relevanten Mengen an die Raumluft abgeben können.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.040</p> <p>Gutes Innenraumklima<br/>Liste der ecoProdukte</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Deckenbekleidungen ohne besondere Anforderungen</p>  | <p>1. <b>Priorität:</b> Profilbretter, 3-Schicht-Massivholzplatten, Mineralfaserplatten.</p> <p>2. <b>Priorität:</b> MDF-Platten, Spanplatten, Grobspanplatten OSB, Sperrholzplatten, zementgebundene Holzwoleplatten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>ecoDevis 652<br/>Liste der ecoProdukte</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## ecoBKP 283: Deckenbekleidungen

| Material/Prozess                                    | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                            | Hinweise/Quellen                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Deckenbekleidungen mit Schallschutzanforderungen    | <p><b>1. Priorität:</b> Profilbretter und 3-Schicht-Massivholzplatten mit offenen Fugen.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Peforierte oder gerillte HWS-Platten formaldehydfrei verleimt, MDF-Platten und Grobspanplatten OSB und Sperrholzplatten mit offenen Fugen.</p> | <p>ecoDevis 652</p> <p>Liste der ecoProdukte</p> |
| Deckenbekleidungen mit Lamellen und Rasterelementen | <p><b>1. Priorität:</b> Massivholz.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Spanplatte furniert, 3-Schicht-Massivholzplatte.</p>                                                                                                                                                | ecoDevis 652                                     |

### ■ Metall

|                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deckenbekleidungen ohne besondere Anforderungen  | <b>2. Priorität:</b> Alu-Paneel pulverbeschichtet.                   | <p>Die Graue Energie von Deckenbekleidungen aus Stahl, Aluminium und Chromnickelstahl ist deutlich höher als diejenige von Gipsbauplatten, Holz, Holzwerkstoffen oder Mineralfaserplatten.</p> <p>ecoDevis 653</p> |
| Deckenbekleidungen mit Schallschutzanforderungen | <b>2. Priorität:</b> Alu-Paneel pulverbeschichtet mit offenen Fugen. | ecoDevis 653                                                                                                                                                                                                       |

### ■ Hinterlagen von Deckenbekleidungen

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehyd-Emissionen | <p>Mineralwollplatten für Hinterlagen von Deckenbekleidungen in beheizten Innenräumen: Produkte ohne Formaldehyd im Bindemittel oder mit nachweislich niedrigen Formaldehydemissionen.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Produkte, welche mehr als 25 ug/m<sup>3</sup> Formaldehyd gem. CEN/TS 16516 emittieren.</p> | <p>Dämmstoffe mit formaldehydhaltigem Bindemittel können zu einer Belastung der Innenraumluft mit Formaldehyd führen.</p> <p>Eintrag in der ecoProdukteliste oder Emissionsprüfung gemäss Methodik Baumaterialien ecobau erforderlich.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.040</p> <p>Gutes Innenraumklima</p> |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ecoBKP 283: Deckenbekleidungen

| Material/Prozess                     | Vorgaben                                                                          | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lungengängige Fasern                 | Mineralfaserdämmstoffe dürfen mit der Raumluft nicht direkt in Verbindung stehen. | <p>Bei gelochten oder geschlitzten Platten ist ein Rieselschutz (z.B. Faservlies) vorzusehen. Falls die Luftverteilung ungeführt im Hohlraum zwischen Deckenbekleidung und Decke erfolgt, sind die Dämmplatten allseitig mit einem Rieselschutz zu versehen.</p> <p>Minergie-Eco Vorgabe I5.030</p> <p>Gutes Innenraumklima</p> |
| Akustikhinterlagen                   | 1. Priorität: Kunstfaservlies, Mineralwollplatten.                                | <p>Die Graue Energie von Schwerfolien ist deutlich höher.</p> <p>ecoDevis 651<br/>ecoDevis 652<br/>ecoDevis 653<br/>Liste der ecoProdukte</p>                                                                                                                                                                                   |
| ■ Weitere Vorgaben in anderen ecoBKP |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Abbrüche/Rückbau                     | Wiederverwendung, Verwertung und Entsorgung.                                      | ecoBKP 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Montagebau in Holz                   | Wärmedämmungen.                                                                   | ecoBKP 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fenster, Aussentüren                 | Montage.                                                                          | ecoBKP 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Spez. Dichtungen und Dämmungen       | Abdichtungen (Fugendichtungsmassen, Fugenvergussmassen, Vorbehandlungen).         | ecoBKP 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Innere Oberflächenbehandlung         | Oberflächenbehandlungen auf Holz und Metall.                                      | ecoBKP 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## ecoBKP 285: Innere Oberflächenbehandlungen

| Material/Prozess                                                                                           | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Allgemeines                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produktauswahl</b><br> | <p>Für den ganzen Schichtaufbau sind Produkte, die mit Umwelt-Etikette Kategorie A, A- oder B eingestuft sind oder das natureplus-Gütesiegel tragen, einzusetzen.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> lösemittelverdünnbare Produkte, Produkte mit bioziden Wirkstoffen (Filmkonservierung) oder Produkte mit Umwelt-Etikette Kategorie D bis G.</p> | <p>Die Umwelt-Etikette der Schweizer Stiftung Farbe stuft Beschichtungsstoffe in die Kategorie A (beste Kategorie) bis G ein. Die Einstufungskriterien sind transparent und berücksichtigen die Wirkung auf Mensch und Umwelt sowie die Gebrauchstauglichkeit. Bei Anwendungsbereichen ohne Produkte in den Kategorien A bis B kann auf Produkte der Kategorie C ausgewichen werden. Biozide zur Filmkonservierung gewährleisten nur kurzzeitigen Schutz und sind gesundheitsbelastend. Wasserbasierte Produkte enthalten in der Regel geringe Mengen an Bioziden zur Topfkonservierung.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterien A1.030, A1.050<br/>Minergie-Eco Vorgabe I5.040</p> <p><a href="#">Gutes Innenraumklima</a><br/><a href="#">Schweizer Stiftung Farbe</a><br/><a href="#">Natureplus</a><br/><a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p> |
| ■ Oberflächenbehandlungen auf mineralische Untergründe und Tapeten                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Grundierungen</b>                                                                                       | <p><b>1. Priorität:</b> Produkte mit Umwelt-Etikette Kategorie A oder Produkte mit natureplus-Gütesiegel.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Produkte mit Umwelt-Etikette Kategorie B.</p>                                                                                                                                                             | <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.050<br/>Minergie-Eco Vorgabe I5.040</p> <p><a href="#">Gutes Innenraumklima</a><br/><a href="#">Schweizer Stiftung Farbe</a><br/><a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Wand- und Deckenfarben</b>                                                                              | <p><b>1. Priorität:</b> Produkte mit Umwelt-Etikette Kategorie A oder Produkte mit natureplus-Gütesiegel.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Produkte mit Umwelt-Etikette Kategorie B.</p>                                                                                                                                                             | <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.050<br/>Minergie-Eco Vorgabe I5.040</p> <p><a href="#">Gutes Innenraumklima</a><br/><a href="#">Schweizer Stiftung Farbe</a><br/><a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bodensiegel und -farben</b>                                                                             | <p><b>1. Priorität:</b> Produkte mit Umwelt-Etikette Kategorie A.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Produkte mit Umwelt-Etikette Kategorie B; dünn-schichtige 2-K-Systeme mit Umwelt-Etikette Kategorie C.</p>                                                                                                                                        | <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.050<br/>Minergie-Eco Vorgabe I5.040</p> <p><a href="#">Gutes Innenraumklima</a><br/><a href="#">Schweizer Stiftung Farbe</a><br/><a href="#">Liste der ecoProdukte</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## ecoBKP 285: Innere Oberflächenbehandlungen

| Material/Prozess                                     | Vorgaben                                                                                                                                                                                                 | Hinweise/Quellen                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imprägnierungen, Isolierfarben, Lasuren              | Produkte mit Umwelt-Etikette Kategorie A bis C oder Produkte ohne Lösemittel (max. 1%) oder wasserverdünnbare Produkte einsetzen.                                                                        | Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.050<br>Minergie-Eco Vorgabe I5.040<br><br>Gutes Innenraumklima<br>Schweizer Stiftung Farbe<br>Liste der ecoProdukte |
| <b>■ Oberflächenbehandlungen auf Holz und Metall</b> |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |
| Füller, Grundierungen, Imprägnierungen               | 1. <b>Priorität:</b> Produkte mit Umwelt-Etikette Kategorie A.<br><br>2. <b>Priorität:</b> Produkte mit Umwelt-Etikette Kategorie B.<br>2-Komponenten-Systeme: Produkte mit Umwelt-Etikette Kategorie C. | Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.050<br><br>Gutes Innenraumklima<br>Schweizer Stiftung Farbe<br>Liste der ecoProdukte                                |
| Vorlacke, Decklacke, Klarlacke, Lasuren, Öle         | 1. <b>Priorität:</b> Produkte mit Umwelt-Etikette Kategorie A.<br><br>2. <b>Priorität:</b> Produkte mit Umwelt-Etikette Kategorie B.<br>2-Komponenten-Systeme: Produkte mit Umwelt-Etikette Kategorie C. | Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.050<br><br>Gutes Innenraumklima<br>Schweizer Stiftung Farbe<br>Liste der ecoProdukte                                |
| Wachse, Beizen                                       | Produkte mit Umwelt-Etikette Kategorie A bis C oder Produkte ohne Lösemittel (max. 1%) oder wasserverdünnbare Produkte sowie Produkte ohne biozide Wirkstoffe (Holzanwendung) einsetzen.                 | Minergie-Eco Ausschlusskriterien A1.030, A1.050<br><br>Gutes Innenraumklima<br>Schweizer Stiftung Farbe                                                 |

### ■ Renovation

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorbehandlung | 1. <b>Priorität:</b> Vollständig abwaschen mit Wasser (Leimfarbe), Anlaugen mit Salmiakgeist/Laugenpulver (Vorbereitung tragfähiger Altanstriche), mechanische Entfernung (Abschleifen, Sandstrahlen etc.), thermische Entfernung (Abbrennen, Trockeneis etc.).<br><br>2. <b>Priorität:</b> Abbeizen mit NMP/NEP-freiem Abbeizmittel. | Bei mechanischen und thermischen Verfahren ist vorgängig sicherzustellen, dass der Altanstrich nicht mit Schadstoffen (Asbest, PCB, Blei etc.) belastet ist.<br>NMP (N-Methyl-2-Pyrrolidon) und NEP (N-Ethyl-2-Pyrrolidon) sind stark gesundheitsgefährdend.<br><br>Gutes Innenraumklima<br>Liste der ecoProdukte |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ecoBKP 285: Innere Oberflächenbehandlungen

| Material/Prozess          | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verschimmelte Untergründe | <p>Kleine Flächen (bis 100 cm<sup>2</sup>) mit Wasser und handelsüblichem Haushaltsreiniger entfernen, anschliessend mit 70-80% Alkohol desinfizieren. Grössere Flächen durch Fachfirma behandeln lassen (70-80% Alkohol, Wasserstoffsuperoxyd).</p> <p>Neue Beschichtung mit Organosilikat-, Silikat- oder Kalkfarbe.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Anti-Schimmel-Mittel mit bioziden Wirkstoffen, Produkte mit Bioziden zur Filmkonservierung oder Nanosilber.</p> | <p>Biozide wirken nur temporär und sind gesundheitsbelastend. Der Schutz vor Schimmel oder Pilzbewuchs ist mit geeigneten konstruktiven (Wärmedämmung, Lüftungsanlage etc.) oder organisatorischen Mitteln (regelmässiges Lüften) zu gewährleisten. Alkalische Farbsysteme (Silikatfarben, Organosilikatfarben, Kalkfarben) verzögern einen erneuten Schimmelbefall.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.030</p> <p>BAG Schimmel<br/>Gutes Innenraumklima</p> |

### ■ Weitere Vorgaben in anderen ecoBKP

|                               |                                                                          |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Abbrüche/Rückbau              | Wiederverwendung, Verwertung und Entsorgung.                             | ecoBKP 112 |
| Montagebau in Stahl           | Korrosionsschutzbehandlung von Stahlkonstruktionen.                      | ecoBKP 213 |
| Fenster, Aussentüren          | Oberflächenbehandlung (Fenster und Türen).                               | ecoBKP 221 |
| Äussere Oberflächenbehandlung | Verwertung/Entsorgung (Farb- und Verdünnerresten, Farbschlamm, Gebinde). | ecoBKP 227 |
| Bodenbeläge                   | Beläge aus Holz, Kork und Laminat (Oberflächenbehandlungen).             | ecoBKP 281 |
| Wandbeläge                    | Tapezierarbeiten.                                                        | ecoBKP 282 |

## ecoBKP 287: Baureinigung

### Material/Prozess

### Vorgaben

### Hinweise/Quellen

#### ■ Allgemeines

#### Entsorgung von Abfällen



Die bei der Baureinigung entstehenden Abfälle sind fachgerecht zu entsorgen.  
Restmassen von bauchemischen Produkten sind als Sonderabfall nach VeVA getrennt nach Entsorgungscodes zu entsorgen.

Bauchemische Produkte sind z.B. Reinigungsmittel, Beton- und Mörtelzusätze, Klebstoffreste, Dichstoffreste, Farbreste, ausgehärtete Farben und Farbpasten, Lösemittel, Pinselreiniger, Schmutzschlämme, Ablaugereste, Schleifstäube.

#### Lösemittelhaltige Produkte

Der Einsatz von lösemittelhaltigen Produkten ist auf Kleinstflächen zu beschränken (siehe Abschnitt Reinigungs- und Pflegeanweisungen).

**nicht empfohlen:** Einsatz von Produkten mit aromatischen Lösemitteln.

Terpentinersatz, Nitroverdünner, White Spirit, Reinigungsbenzin etc. enthalten aromatische Lösemittel. Der Einsatz von lösemittelhaltigen Produkten führt zu erhöhten Werten bei Raumluftmessungen, was bei Minergie-Eco zum Ausschluss führen kann.

Minergie-Eco Ausschlusskriterium A1.050

Gutes Innenraumklima

#### Stark saure oder alkalische Produkte

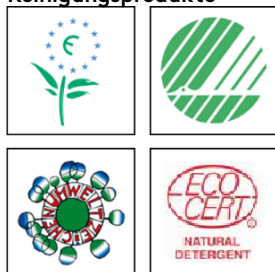


Auf den Einsatz von stark sauren oder stark alkalischen Produkten (R-Sätze R34 und R35) ist zu verzichten. Neutrale Allzweckreiniger genügen für die Baureinigung vollkommen.

Ausnahmen (siehe Pflegeanleitungen): Entfernen von Zementschleier und Formentrennmittel (EPDM-Noppenbeläge) .

Gutes Innenraumklima

#### Ökolabels für Reinigungsprodukte



Es sind Produkte zu wählen, welche entweder das europäische Umweltzeichen (EU Ecolabel), das Nordic Ecolabel (Nordischer Schwan), das Österreichische Umweltzeichen oder das ECOCERT Label tragen.

Für alle Produkte gilt: fachgerechter Einsatz, Überdosierung ausschliessen.

IGOEB Empfehlungsliste

EU Ecolabel

Nordischer Schwan

Österreichisches Umweltzeichen

#### ■ Massnahmen Planungsphase

#### Zielsetzungen definieren

Neben der späteren Gebäudenutzung ist auch der nahtlose Übergang von der Bau- zur Betriebsphase zu gewährleisten, d.h. entsprechend zu planen und vorzubereiten. Zusätzlich zur Baureinigung ist für die Bezugs- und Betriebsstartphase ein erhöhter Reinigungsaufwand einzuplanen.

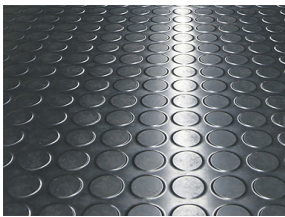
In der Regel werden die Zielsetzungen im Rahmen des planungs- und baubegleitenden Facility Managements (pbFM) definiert.

## ecoBKP 287: Baureinigung

| Material/Prozess                                 | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bauliche Anforderungen definieren</b>         | Die Planung hat zu berücksichtigen, wie und wann Bauteile eingebaut werden, um das Risiko von Beschädigungen und Baureinigungsaufwand möglichst gering zu halten (Schmutzschleusen, Fenster, Bodenbeläge, Sanitärinstallationen, Möbel-Innenausbau). Eine ökonomisch und ökologisch sinnvolle Wahl der Bodenbeläge hat auch im Hinblick auf Schutzbehandlung und Reinigung zu erfolgen.                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Reinigungskonzept Betriebsphase erstellen</b> | Die Baureinigung muss auf die künftige Unterhaltsreinigung abgestimmt sein. Die objektspezifischen Reinigungsstandards und Hygieneanforderungen sind festzulegen und die zum Einsatz vorgesehenen, auf die Materialien abgestimmten Reinigungssysteme zu definieren.                                                                                                                                                                                                                                                               | Unnötige Schutzbehandlungen und damit Grundreinigungen gleich zu Beginn der Unterhaltsreinigung sind zu verhindern (z.B. für Entfernen von Beschichtungen auf Linoleum, Metallpflege auf Lifttüren). |
| <b>■ Massnahmen Bauphase</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Schutz empfindlicher Oberflächen</b>          | Empfindliche Oberflächen (polierte oder geschliffene Oberflächen, Gläser, Kanten/ Ecken) sind mit Faservlies und an besonders beanspruchten Stellen zusätzlich mit Holzfaserplatten abzudecken. Mittels lückenloser Verklebung der Stösse und Abschlüsse ist zu verhindern, dass Schmutz unter das Faservlies gelangen kann.                                                                                                                                                                                                       | Bei Arbeiten mit Trenn- oder Schruppscheiben sind empfindliche Oberflächen (Glas, Kunststoffe etc.) mit Karton vorgängig zu schützen.                                                                |
| <b>Vermeidung von Verschmutzungen</b>            | Bei stark staubbildenden Arbeiten sind Verfahren zu wählen, welche die Absaugung der Stäube direkt an der Maschine erlauben. Die Räume sind möglichst staubdicht abzuschliessen, um eine Verschmutzung benachbarter Räume zu vermeiden. Im Raum gelagerte Baumaterialien oder Bauelemente sind vor Arbeitsbeginn entweder zu entfernen oder abzudecken. Der Schmutzeintrag ins Gebäude ist zu vermeiden (Zugangswege mit geschlossenen Belägen, Schmutzschleusen in allen Eingangsbereichen während Innenausbau- und Bauendphase). |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Baugrobreinigung</b>                          | Bei schmutzbildenden Arbeiten oder starkem Eintrag von Schmutz ist jeweils periodisch, spätestens aber nach Abschluss der entsprechenden Arbeiten eine Baugrobreinigung ("besenrein") durchzuführen, um die Verteilung des Schmutzes im Gebäude zu begrenzen. Entstehende Abfälle sind täglich vor Arbeitsschluss zu entfernen (durch die Handwerker selber und durch die laufende Baugrobreinigung), Fluchtwege sind konsequent freizuhalten.                                                                                     | Mindestens wöchentlich soll eine Baugrobreinigung durchgeführt werden.                                                                                                                               |
| <b>Temporäre Sanitäreinrichtungen</b>            | Vor Durchführung der Baufereinreinigung sind temporäre Sanitäreinrichtungen im Gebäude zu entfernen bzw. zu grundreinigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Während der Bauphase sind Bausanitäranlagen genügend oft hygienisch zu reinigen.                                                                                                                     |
| <b>Baunachreinigung</b>                          | Erfolgen nach Abnahme der Baufereinreinigung zusätzliche nachträgliche Installations- oder Bauarbeiten, so ist eine entsprechende Baunachreinigung vorzusehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Einhalten der Vorgaben für die Baufereinreinigung respektive der späteren Unterhaltsreinigung.                                                                                                       |

### ■ Reinigungs- und Pflegeanweisungen

## ecoBKP 287: Baureinigung

| Material/Prozess                                                                                                         | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Baufeereinigung</b>                                                                                                   | Die Reinigungs- und Pflegeanleitungen der eingesetzten Reinigungsprodukte sind zu beachten. Sie beinhalten in der Regel auch Hinweise zu den für die Baufeereinigung einzusetzenden Reinigungssystemen und den Systemen für die Grund- oder Schutzbehandlung (insbesondere für Bodenbeläge).                             | Jede Bodenbelagsart braucht ihre materialspezifische Reinigungs- und Pflegeanleitung (in der Regel vom Hersteller erhältlich).                                                          |
| <b>Schutzbehandlungen</b>                                                                                                | Für die Pflege sind Produkte ohne Schichtaufbau zu verwenden (Wischpflege, Spraypflegeprodukte). Stark poröse, saugfähige Bodenbeläge (Steinholz, Zementestrich, Tonplatten) mit Porenfüller/Imprägnationsmittel (auf wässriger Basis) schutzbehandeln. Auf Polymerbeschichtungen von Böden ist möglichst zu verzichten. | Nicht alle Böden brauchen eine Schutzbehandlung. Oft lässt sich die Pflege mit einem kombinierten Produkt (z.B. Wischpflege ohne Schichtaufbau) in die Unterhaltsreinigung integrieren. |
| <b>Bodenbeläge Bahnenware</b>                                                                                            | Zwei Mal staubbindend wischen, anschliessend sprayreinigen oder nassreinigen mit oder ohne Wischpflege (abgestimmt auf Unterhaltsreinigung).                                                                                                                                                                             | Entfernung von Trennmitteln siehe EPDM-Noppenbeläge.                                                                                                                                    |
| <b>EPDM-Noppenbeläge</b><br>            | Formtrennmittel aus der Produktion (Silikon- oder Paraffinbasiert) müssen durch eine Grundreinigung vollständig entfernt werden.                                                                                                                                                                                         | Reinigung muss ev. wiederholt durchgeführt werden. EPDM-Beläge sind empfindlich gegen starke Alkalien und bestimmte Lösemittel.                                                         |
| <b>Naturstein bruchroh</b>                                                                                               | Trockensaugen oder kehrsaugen, dann scheuersaugen mit Scheuersaugmaschine und Wischpflegemittel ohne Schichtaufbau.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Natur- oder Kunststein geschliffen/poliert</b>                                                                        | Zwei Mal staubbindend wischen, dann nasswischen mit Flachmopp oder Scheuersaugen mit Scheuersaugmaschine und Wischpflegemittel ohne Schichtaufbau.                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Keramische Beläge (Plättli)</b><br> | Nasswischen mit Mikrofaser-Mopp, Scheuersaugen mit Scheuersaugmaschine mit Mikrofaserpad, Nassscheuern und Nasssaugen mit Einscheibenmaschine und Mikrofaserpad (jeweils ohne Pflegemittel).                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Holzparkett versiegelt</b>                                                                                            | Zwei Mal staubbindend wischen, dann sprayreinigen mit Einscheibenmaschine und wässriger Wachsdispersion.                                                                                                                                                                                                                 | Bei hoher Benutzerfrequenz Nachbehandlung mit unverdünnter Wachsdispersion.                                                                                                             |
| <a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Holzparkett geölt</b><br>           | Zwei Mal staubbindend wischen, dann Sprayreinigen mit Einscheibenmaschine und neutralem Reiniger, Scheuersaugen mit Scheuersaugmaschine und neutralem Reiniger. Objektbereich: Fabrikgeölter Holzparkett nach Verlegen zusätzlich nachölen (kann auch vom Gebäudereiniger durchgeführt werden)                           | Beim Scheuersaugen muss die Zufuhr der Reinigungslösung stark reduziert werden, um Schäden zu vermeiden.                                                                                |
| <a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |

## ecoBKP 287: Baureinigung

| Material/Prozess                                                                                          | Vorgaben                                                                                                                                                                                                 | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Textile Beläge                                                                                            | Bürstsaugen mit Bürstsauger, bei starker Verschmutzung trocken oder nass shampooonieren mit Einscheibenmaschine und Teppichshampoo.                                                                      | Bürstsaugen ist für langflorige Teppiche nicht geeignet.<br><br><a href="#">Liste der ecoProdukte</a>                                                                                                                                     |
| WC-Schüsseln, Pissoirs                                                                                    | Nassscheuern mit Mikrofaserpad, Bürste, (mit neutralem Allzweckreiniger, ohne Pflegemittel); Nachtrocknen mit Mikrofasertuch.                                                                            | Säurereiniger nur falls nötig und gezielt anwenden.                                                                                                                                                                                       |
| Fenster, Glasflächen<br> | Einwaschen mit Fenstereinwaschgerät und neutralem Allzweckreiniger, abziehen mit Fensterwischer.                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zementschleier                                                                                            | Einsatz von Produkten auf Sulfamidsäurebasis (Amidosulfon). Fugen vorwässern, nur kurz wirken lassen, um Schäden zu vermeiden. Gut spülen und mit leicht alkalischem Produkt neutralisieren; nachspülen. | Arbeitssicherheit beachten! Achtung: auf säureempfindlichen Materialien und Metallen können Schäden entstehen.                                                                                                                            |
| Lack- und Farbspuren                                                                                      | Lack- und Farbspuren auf Glas mit Glasklingen nass entfernen.<br>Auf anderen Oberflächen geeignete Lösemittel einsetzen (auf absolutes Minimum beschränken).                                             | Beim Umgang mit Lösemitteln sind Brandschutz und Arbeitssicherheit zu beachten. Lösemittellempfindliche Oberflächen sind gut abzudecken. Achtung mit Glasklingen auf Spezialgläsern (z.B. beschichtete Gläser, therm. vorgespanntes ESG). |
| Silikon- und Leimspuren                                                                                   | Silikon- und Leimspuren möglichst noch frisch unter Verwendung eines konzentrierten Allzweckreinigers entfernen. Für eingetrocknete Silikonspuren speziellen Silikonentferner verwenden.                 | Lösemiteileinsatz auf absolutes Minimum beschränken. Noch plastische Leimspuren lassen sich vereisen und dann mechanisch entfernen (analog zu Kaugummientfernung).                                                                        |

### ■ Arbeitssicherheit

#### Persönliche Schutzausrüstung



Mit entsprechender Arbeitskleidung, -schuhen und -handschuhen, Schutzbrille und professioneller Unterweisung lassen sich Schäden an Personen und am Reinigungsobjekt vermeiden.

[SUVA Hautschutz](#)

#### Geeignete Arbeitsmittel

Auch bei ökologischen Produkten auf Hautfreundlichkeit achten; z.B. keine Essigsäure verwenden, chemische Produkte nicht sprühen und nicht einatmen.

Beim Einsatz von Essigsäure entstehen unangenehme Dämpfe, es besteht die Gefahr von Korrosion und bei kupferhaltigen Materialien von Grünspanbildung.

### ■ Kontrollen



## ecoBKP 287: Baureinigung

| Material/Prozess                            | Vorgaben                                                                                                                                                 | Hinweise/Quellen                                                     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Externe Baustellenkontrollen</b>         | Die Umsetzung der Baureinigung ist durch externe Baustellenkontrollen zu überwachen. Abweichungen von den festgelegten Verfahren sind sofort anzumelden. | Kontrollen haben unangemeldet zu erfolgen.                           |
| <b>Abnahmeprotokolle, Tests</b>             | Nach Abschluss der Baufereinreinigung ist das Ergebnis mittels eines Abnahmeprotokolls festzuhalten.                                                     | Zementschleierentfernung mit Säuretest prüfen (schäumende Reaktion). |
| <b>Bauschäden</b>                           | Die Baufereinreinigung muss rechtzeitig vor der Abnahme der Ausbau-Gewerke erfolgen, damit allfällige Bauschäden erkannt werden können.                  |                                                                      |
| <b>■ Weitere Vorgaben in anderen ecoBKP</b> |                                                                                                                                                          |                                                                      |
| <b>Abbrüche / Rückbau / Entsorgung</b>      | Wiederverwendung, Verwertung, Entsorgung von Bauabfällen                                                                                                 | <a href="#">ecoBKP 112</a>                                           |
| <b>Lüftungsanlagen</b>                      | Abnahme, Hygiene im Betrieb                                                                                                                              | <a href="#">ecoBKP 244</a>                                           |

## ecoBKP 421: Gartenarbeiten

| Material/Prozess                                                                                | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Allgemeines                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Einbezug der Nutzenden                                                                          | Die Nutzenden werden bereits während der Erarbeitung des Umgebungskonzepts einbezogen und es werden Flächen eingerichtet, welche die Interaktion der Nutzenden mit der Umgebung erlauben (Beobachtungsstellen, Urban Gardening, Kompostierplätze etc.).                                                                                                                                                                         | Naturnahe Gärten werden oft als verwildert angesehen. Zur Erhöhung der Akzeptanz ist der Einbezug der Nutzenden wichtig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pflege und Unterhalt                                                                            | Es wird ein Pflegekonzept erarbeitet, welches die differenzierte, fachgerechte Pflege der unterschiedlichen Grünflächen gewährleistet.<br>Für die Umsetzung werden langfristige Verträge mit qualifizierten Unternehmen abgeschlossen oder die Umsetzung erfolgt mit eigenem, geschultem Personal.                                                                                                                              | Um die Artenvielfalt zu erhalten oder zu fördern ist ein regelmässiger Unterhalt notwendig.<br><br>Biodiversität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Holzauswahl<br> | <p><b>1. Priorität:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe aus nachhaltiger Produktion mit Nachweis Label Schweizer Holz, FSC- bzw. PEFC-Label oder gleichwertigem Label.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe europäischer Herkunft ohne Nachweis einer nachhaltigen Produktion.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Hölzer und Holzwerkstoffe aussereuropäischer Herkunft ohne Nachweis einer nachhaltigen Produktion.</p> | <p>Als europäische Länder gelten die EU- und EFTA-Mitgliedsstaaten. Kontrolle der Vorgaben mittels Zertifikaten (CoC bis zum Lieferanten des Verarbeiters) oder Nachweis ecoProdukt und auftragsbezogenen Lieferscheinen.</p> <p>Minergie-Eco Ausschlusskriterium A2.040</p> <p>Biodiversität<br/>FSC-Holz<br/>PEFC-Holz<br/>Label Schweizer Holz<br/>KBOB/ecobau/IPB-Empfehlung<br/>Nachhaltig Holz beschaffen<br/>FSC-Holz im Bau</p> |
| Betonwahl                                                                                       | Sofern technisch machbar ist Beton mit Recycling-Gesteinskörnung einzusetzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die Verfügbarkeit von RC-Beton ist vorgängig abzuklären.<br><br>Kreislaufwirtschaft<br>ecoDevis 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## ecoBKP 421: Gartenarbeiten

| Material/Prozess                 | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zementwahl                       | <p>1. Priorität: CEM II/B-LL, CEM III/B.</p> <p>2. Priorität: CEM II/A, CEM III/A, ZN/D.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Für Konstruktionsbeton, Füll-, Hüll- und Unterlagsbeton.<br/>CEM II/B-LL benötigt für die Herstellung weniger Graue Energie und verursacht geringere Treibhausgasemissionen als CEM II/A. Das gleiche gilt für CEM III/B im Vergleich zu CEM III/A.<br/>Bezüglich Grauer Energie weisen CEM II/A und CEM II/B-LL Vorteile gegenüber den CEM III-Arten und ZN/D auf. Demgegenüber verursachen die Zemente CEM III und ZN/D aufgrund des tiefen Portlandzementklinkeranteils niedrigere Treibhausgasemissionen. Betone mit CEM III besitzen jedoch eine geringere Frühfestigkeit (längere Ausschalzeiten) und entwickeln weniger Wärme beim Abbinden (eingeschränkter Einsatz bei tiefen Temperaturen).</p> <p>Minergie-Eco Vorgabe M4.010</p> <p>Der Einfluss der Zementwahl auf die Betonökobilanz kann mit dem Betonsortenrechner berechnet werden.</p> <p><a href="#">Betonsortenrechner</a><br/><a href="#">Klimaschonendes Bauen</a><br/><a href="#">Minergie-Eco</a><br/><a href="#">ecoDevis 241</a></p> |
| Problempflanzenbekämpfung        | <p>Auf dem gesamten Areal werden keine Pflanzenschutzmittel (Biozide, Herbizide) eingesetzt.<br/>Gehölzsämlinge, krautige Pflanzen mit invasivem Potential (z.B. Goldrute, einjähriges Berufskraut, Riesen-Bärenklau etc.) und stark ausläufer- bzw. rhizombildende Pflanzen (z.B. Japanischer Knöterich) werden 1 bis 2-mal jährlich von Hand entfernt.</p> | <p>Gemäss ChemRRV ist die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf Dächern, Terrassen und Wegen verboten.</p> <p><a href="#">Biodiversität</a><br/><a href="#">G_ChemRRV</a><br/><a href="#">BAFU Neophyten</a><br/><a href="#">Infoflora Schwarze Liste</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wiederverwendung von Materialien | <p>Bei der Gestaltung der Umgebung sind Materialien soweit möglich vor Ort wieder zu verwenden. Neue Materialien sind nur zuzuführen, wenn dies unvermeidbar ist.<br/>Muss Material abtransportiert werden, so ist dieses nach Möglichkeit wieder zu verwenden.</p>                                                                                          | <p>Bodenbörsen existieren in vielen Kantonen. Adressen von Verwertungs- und Entsorgungsbetrieben:</p> <p><a href="#">G_VBBo</a><br/><a href="#">Kreislaufwirtschaft</a><br/><a href="#">G_VVEA</a><br/><a href="#">Abfall</a><br/><a href="#">SIA-Empfehlung 430</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## ecoBKP 421: Gartenarbeiten

| Material/Prozess                                                                                                       | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zertifizierung von Anlagen</b><br> | Eine Zertifizierung mit dem Label „Naturpark“ der Stiftung Natur&Wirtschaft ist anzustreben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mindestanforderungen (ökologische Qualität, Freiflächen etc.):<br><br>Biodiversität<br>Natur und Wirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>■ Befestigte Flächen und bauliche Elemente</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Befestigte Flächen</b>                                                                                              | <p><b>1. Priorität:</b> Wassergebundene Beläge, Schotter- und Kiesrasen, "weiche" Natursteine (z.B. Kalkstein, Sandstein, Travertin) mit Herkunft Schweiz, Betonplatten, Holzbelag, Holzpflasterung.</p> <p><b>2. Priorität:</b> "Weiche" Natursteine (z.B. Kalkstein, Sandstein, Travertin) mit Herkunft Europa, "harte" Natursteine (z.B. Granit, Gneis, Porphyrt) mit Herkunft Schweiz und Europa, Verbund-/Pflastersteine aus Beton, Rasengittersteine, Klinkersteine.</p> | <p>Sitzplätze, Gehwege, Parkplätze u.a. sind möglichst wasserdurchlässig zu gestalten. Platten und Steine sind in Splitt oder Kies zu verlegen (ungebundene Bauweise), Fugen sind offen zu lassen oder mit Sand auszufugen.</p> <p>Herkunft Natursteine: Schweiz oder Europa, sofern die maximale Transportdistanz weniger als ca. 500 km (Wegstrecke) ab der Schweizer Grenze beträgt.</p> <p>Keramikplatten und Asphaltbeläge weisen eine deutlich höhere Graue Energie auf.</p> <p>ecoDevis 181</p> |
| <b>Sichtschutz, Sichtschutzwände</b>                                                                                   | <p><b>1. Priorität:</b> Hecke, Holzwand aus Brettern oder Palisaden, "weiche" Natursteine (z.B. Kalkstein, Sandstein, Travertin) mit Herkunft Schweiz, Gitter Edelstahl oder Stahl blank mit Bepflanzung.</p> <p><b>2. Priorität:</b> "Weiche" Natursteine (z.B. Kalkstein, Sandstein, Travertin) mit Herkunft Europa, "harte" Natursteine (z.B. Granit, Gneis, Porphyrt) mit Herkunft Schweiz, Wand aus Betonlamellen.</p>                                                    | <p>Die Begrünung von Sichtschutzwänden ist aus ökologischer Sicht zu begrüßen.</p> <p>Herkunft Natursteine: Schweiz oder Europa, sofern die maximale Transportdistanz weniger als ca. 500 km (Wegstrecke) ab der Schweizer Grenze beträgt.</p> <p>Ganzmetall- oder Kunststoffwände weisen eine höhere Graue Energie auf.</p> <p>ecoDevis 181</p>                                                                                                                                                       |
| <b>Lärmschutz</b><br>               | <p><b>1. Priorität:</b> Holzelemente (gehalten von Stahlstützen), Kalksandsteinmauer 17.5 cm.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Massivbetonwand 18 cm, Glaselemente (VSG-Glas 2x8 mm) oder Porenbetonelemente (gehalten von Stahlstützen).</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Auch mittels Terraingestaltung kann die Lärmbelastung reduziert werden.</p> <p>Die Begrünung von Lärmschutzwänden ist aus ökologischer Sicht zu begrüßen.</p> <p>Steinkörbe werden nicht empfohlen, weil die Verzinkung zu einer Bodenbelastung führt.</p>                                                                                                                                                                                                                                          |

## ecoBKP 421: Gartenarbeiten

| Material/Prozess                                                                                        | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                      | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stützmauern</b><br> | <b>1. Priorität:</b> Naturstein-Trockenmauer, Winkelplatte 15 cm, Löffelstein aus Beton (Tiefe 40-50 cm).<br><br><b>2. Priorität:</b> Betonschwelle 20 cm, Spaltstein 19 cm.                                                                  | Steinkörbe werden nicht empfohlen, weil die Verzinkung zu einer Bodenbelastung führt. Die Begrünung von Sichtschutzwänden ist aus ökologischer Sicht zu begrüßen. Herkunft Natursteine: Schweiz oder Europa, sofern die maximale Transportdistanz weniger als ca. 500 km (Wegstrecke) ab der Schweizer Grenze beträgt. |
| <b>Kinderspielplätze</b>                                                                                | Kinderspielplätze werden naturnah gestaltet. Die Spielgeräte bestehen grösstenteils aus nachwachsenden Rohstoffen.                                                                                                                            | Spielgeräte aus Holz werden oft mit Bioziden behandelt. Die gesundheitliche Unbedenklichkeit ist in solchen Fällen abzuklären.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Entwässerungsrinnen</b>                                                                              | <b>1. Priorität:</b> Betonrinne mit Gusszarge, Kunststoffrinne.<br><br><b>2. Priorität:</b> Betonrinne mit Chromstahlzarge, Polymerbetonrinne mit Gusszarge.                                                                                  | Nicht empfohlen sind Rinnen mit verzinkter Stahlzarge, da die Zinkemissionen das Wasser belasten können.<br><br><a href="#">ecoDevis 181</a>                                                                                                                                                                           |
| <b>Abdeckungen für Entwässerungsrinnen</b>                                                              | <b>1. Priorität:</b> Guss, Kunststoff (nur bis Belastungsklasse B).<br><br><b>2. Priorität:</b> Chromstahl.                                                                                                                                   | Nicht empfohlen sind Abdeckungen aus verzinktem Stahl, da die Zinkemissionen das Wasser belasten können.<br><br><a href="#">ecoDevis 181</a>                                                                                                                                                                           |
| <b>■ Wasserhaushalt</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Versickerung</b>                                                                                     | Unverschmutztes Meteorwasser ist wenn möglich vor Ort über eine belebte Bodenschicht versickern zu lassen.                                                                                                                                    | Z. B. Versickerungsmulde, Versickerung über die Schulter.<br><br><a href="#">Biodiversität KBOB/IPB-Empfehlung - Versickerung und Retention von Niederschlagswasser</a>                                                                                                                                                |
| <b>Retention</b>                                                                                        | Im Rahmen des Entwässerungskonzepts sind Massnahmen zu treffen, das Regenwasser vor Ort zurückzuhalten (z.B. nicht abgedichtete Retentionsmulden, Feuchtbiootope, Retention in der Sauberwasserleitung, Regenwassernutzung, begrünte Dächer). | <a href="#">Biodiversität KBOB/IPB-Empfehlung - Versickerung und Retention von Niederschlagswasser BAFU Regenwasser</a>                                                                                                                                                                                                |

## ■ Flora und Fauna

## ecoBKP 421: Gartenarbeiten

| Material/Prozess                             | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naturinventar</b>                         | Die bestehenden Naturwerte (Naturinventar) sind durch eine Fachperson zu erheben und die Potentiale abzuklären. Folgende Themenfelder sind dabei zu berücksichtigen: Bodenbeschaffenheit, Vegetation/Baumbestand/invasive Neophyten, Habitate von Tier- und Pflanzenarten (insbes. von geschützten bzw. bedrohten Arten), Vernetzungen, Gewässerschutz, Altlasten, Erosion, Pflegezustand. Zu betrachten sind das eigene Grundstück und die nähere Umgebung. | Ein Naturinventar dient zum Aufzeigen des Bestands an naturnahen Lebensräumen und Objekten sowie von Defiziten und stellt die Grundlage zur Erarbeitung eines Umgebungs- und Schutzkonzepts dar. Zudem erlaubt es Rückschlüsse auf die Entwicklung von Tier- und Pflanzenarten.<br><br>BAFU Naturschutz<br>Biodiversität                                                                     |
| <b>Renaturierung, ökologischer Ausgleich</b> | Wenig naturnahe Flächen (Parkplätze, Lagerplätze, Strassen, eingedolte Gewässer, Wasserbecken etc.) werden renaturiert und undurchlässige Belagsflächen entfernt. Nach Umsetzung der Baumassnahme soll mindestens ein gleich hoher Naturwert resultieren wie vor der Massnahme.                                                                                                                                                                              | Durch die Renaturierung können die Biodiversität erhöht und das Mikroklima wesentlich verbessert werden. Mit Massnahmen des ökologischen Ausgleichs können negative Auswirkungen eines Bauvorhabens (z.B. Überbauung von Grünflächen) durch Aufwertung von anderen Flächen (z.B. Pflanzen von Hecken) ausgeglichen oder gar überkompensiert werden.<br><br>BAFU Naturschutz<br>Biodiversität |
| <b>Lebensräume</b>                           | Unterschiedliche artenreiche und ökologisch wertvolle Lebensräume schaffen; z.B. Wald, Baumgruppen, Hochstammobstgärten, humusarme Freiflächen, kiesige Ruderal- oder Brachflächen, Wildblumenwiesen, Feuchtwiesen, Hecken, Staudenflure und Krautsäume, Feuchtbiopte (Tümpel, Kleingewässer, Feuchtzone), Haufen aus Natursteinen oder Totholz, Trockenmauern, begrünte Zäune und Mauern.                                                                   | Massnahmen für die Schaffung von Lebensräumen: Heft 4 „Umgebung“ aus der Reihe Ökologie am Bau des vrb:<br><br>Biodiversität<br>BirdLife                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ökologische Vernetzung</b>                | In der Umgebungsgestaltung werden Vernetzungskorridore und Trittsteinbiotope (auf Basis des Inventars) geschaffen. Dies können z.B. Kleintierdurchlässe, Steinhaufen, Habitatbäume oder Totholzinseln sein.                                                                                                                                                                                                                                                  | Viele Tierarten können nur kurze Strecken überwinden. Hindernisarme, geeignet ausgestaltete Korridore oder Trittsteinbiotope ermöglichen es solchen Arten, sich (wieder) auszubreiten. Habitatbaum/Altholzinsel: Ungenutzter, grösserer lebender Baum (>40 cm Durchmesser) bzw. Baumgruppe, die ihren ganzen natürlichen Lebenszyklus bis zum Zerfall durchläuft.<br><br>Biodiversität       |

## ecoBKP 421: Gartenarbeiten

| Material/Prozess                                                                                                         | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bepflanzung</b>                                                                                                       | <p><b>1. Priorität:</b> Einheimische standortgerechte Arten (wenn möglich regionale Typen verwenden).</p> <p><b>2. Priorität:</b> Standortgerechte Arten.</p> <p><b>nicht empfohlen:</b> Invasive Neophyten gemäss Schwarzer Liste (z.B. Goldrute, japanischer Stauden-Knöterich, japanisches Geissblatt, Sommerflieder, Riesen-Bärenklau etc.).</p> | <p>Pflanzenliste mit Bäumen und Sträuchern: Heft 4 „Umgebung“ aus der Reihe Ökologie am Bau des vrb. Gemäss eidg. Freisetzungsverordnung (FrSV) dürfen invasive Neophyten nicht unkontrolliert verbreitet werden. Schwarze Liste der invasiven Neophyten:</p> <p><a href="#">Biodiversität</a><br/><a href="#">Infoflora Schwarze Liste</a></p>                                                                        |
| <b>Dach- und Fassadenbegrünung</b><br> | <p>Geeignete Dach- und Fassadenflächen werden begrünt und gleichzeitig Kleinstrukturen für Tiere geschaffen.</p>                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Dachbegrünungen lassen sich mit Solaranlagen kombinieren. Es gibt verschiedene Typen der Fassadenbegrünung; bezüglich Erstellung und Unterhalt sind bodengebundene Begrünungen (z.B. mit Rankgerüsten oder Seilsystemen) vorteilhaft.</p> <p><a href="#">Biodiversität</a><br/><a href="#">Stadt SG Dachbegrünung</a><br/><a href="#">Klimaresilientes Bauen</a><br/><a href="#">Stadt SG Fassadenbegrünung</a></p> |
| <b>Bodengebundene Fassadenbegrünungssysteme</b>                                                                          | <p><b>1. Priorität:</b> Holzroste, rahmenlose Systeme aus CNS-Netzen.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Rahmenlose Systeme mit CNS-Seilen und CNS-Konsolen, Roste aus glasfaserverstärktem Kunststoff.</p>                                                                                                                                                 | <p><a href="#">Biodiversität</a><br/><a href="#">Klimaresilientes Bauen</a><br/><a href="#">ecoDevis 185</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fassadengebundene Begrünungssysteme</b>                                                                               | <p><b>1. Priorität:</b> Substratlose Systeme aus Kunstfasergewebe auf Chromstahl-Blechprofilen.</p> <p><b>2. Priorität:</b> Systeme mit substratgefüllten Kunststoffbehältern auf Chromstahl-Blechprofilen.</p>                                                                                                                                      | <p><a href="#">Biodiversität</a><br/><a href="#">Klimaresilientes Bauen</a><br/><a href="#">ecoDevis 185</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nisthilfen</b>                                                                                                        | <p>Es werden geeignete Nisthilfen für verschiedene Tierarten (z.B. Insekten, Vögel, Fledermäuse, Bilche) geschaffen.</p>                                                                                                                                                                                                                             | <p>Nisthilfen erleichtern den Tierarten die Ansiedlung. Sie müssen exakt auf die Bedürfnisse der entsprechenden Tierart abgestimmt sein.</p> <p><a href="#">Biodiversität</a></p>                                                                                                                                                                                                                                      |

## ecoBKP 421: Gartenarbeiten

| Material/Prozess                                                                                                      | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vermeidung von Tierfallen</b><br> | <p>Roste von Licht- und Lüftungsschächten sind mit einem Gitternetz (Maschenweite max. 5 mm) zum Schutz von Tieren abzudecken.</p> <p>Zu vermeiden sind frei stehende Glasscheiben (Windschutz, Brüstungen etc.), grossflächige Eckverglasungen und Bepflanzungen vor grossflächigen Verglasungen, da diese besonders oft zu Kollisionen von Vögeln führen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Merkblatt Koordinationsstelle für Amphibien- u. Reptilienschutz CH:</p> <p>Gefährdung abklären und allenfalls Massnahmen gemäss Merkblatt „Vögel und Glas“ oder Minergie-Eco Checkliste "Vögel und Glas" treffen.</p> <p><a href="#">Biodiversität KARCH</a><br/> <a href="#">Vögel und Glas</a><br/> <a href="#">Stadt SG Tiere</a></p> |
| <b>Lichtemissionen</b>                                                                                                | <p>Die Beleuchtung ist so zu planen, dass Licht nur dorthin gelangt, wo es einen funktionalen Zweck erfüllt. Beleuchtungsdauer und Lichtstärke sind auf das funktional Notwendige reduzieren, Beleuchtungszeiten sind den saisonalen Gegebenheiten anpassen, in Naturschutzgebieten und ökologisch empfindlichen Landschaftsräumen ist möglichst auf künstliche Beleuchtung verzichten.</p> <p>Die Vorgaben der SIA-Norm 491 sind bei der Planung und dem Bau von Beleuchtungsanlagen zu berücksichtigen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Unnötige Lichtemissionen aus Beleuchtungsanlagen führen zur Beeinträchtigung von Ökosystemen, zum Tod von Tieren und zu Umweltbelastung (Stromverbrauch).</p> <p><a href="#">Biodiversität Lichtemissionen</a><br/> <a href="#">SIA-Norm 491</a><br/> <a href="#">Stadt ZH Plan Lumière</a></p>                                          |
| <b>Schutz von Naturwerten</b>                                                                                         | <p>Die im Inventar festgestellten bestehenden Naturwerte sowie Habitate von Pflanzen und Tieren werden mit geeigneten Massnahmen geschützt.</p> <p>Vor der Fällung von Bäumen ist abzuklären, ob Fällungsverbote bestehen oder eine Bewilligung erforderlich ist.</p> <p>Bei Bauarbeiten im Bereich von Bäumen (Radius der Baumkrone plus 2 Meter) ist vor Baubeginn entweder der ganze Bereich mit einem stabilen Bauzaun abzutrennen oder der Boden und der Baumstamm mit geeigneten Massnahmen zu schützen. Grabarbeiten, Aufschüttungen oder das Befahren sind in diesem Bereich zu vermeiden und, falls sie unumgänglich sind, von Fachpersonen zu begleiten.</p> <p>Bei Bäumen im Bereich von nicht oder wenig sicherfähigen Belägen ist sicherzustellen, dass kein tausalzhaltiges Wasser in den Wurzelbereich gelangen kann.</p> | <p>Innerhalb der Abschränkungen dürfen keine Güter gelagert oder Bauinstallationen errichtet werden.</p> <p><a href="#">Baumschutz Stadt Bern</a><br/> <a href="#">Biodiversität</a><br/> <a href="#">Merkblatt Baumschutz</a></p>                                                                                                          |

### ■ Weitere Vorgaben in anderen ecoBKP

|                              |                                                                    |                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Abbrüche/Rückbau</b>      | Wiederverwendung, Verwertung, Entsorgung.                          | <a href="#">ecoBKP 112</a> |
| <b>Baustelleneinrichtung</b> | Installationsplanung (Gewässerschutz, Luftreinhaltung, Baulärm).   | <a href="#">ecoBKP 130</a> |
| <b>Baugrubenaushub</b>       | Bodenschutz, Maschineneinsatz, Erdarbeiten, Verwertung/Entsorgung. | <a href="#">ecoBKP 201</a> |
| <b>Baumeisterarbeiten</b>    | Betonzusatzmittel, Schalung.                                       | <a href="#">ecoBKP 211</a> |
| <b>Montagebau in Stahl</b>   | Stahlteile, Korrosionsschutz.                                      | <a href="#">ecoBKP 213</a> |



## ecoBKP 421: Gartenarbeiten

| Material/Prozess   | Vorgaben                    | Hinweise/Quellen |
|--------------------|-----------------------------|------------------|
| Montagebau in Holz | Holzschutz und Holzauswahl. | ecoBKP 214       |
| Bedachungsarbeiten | Dachbegrünungen             | ecoBKP 224       |

## ecoBKP 450: Erschliessung durch Leitungen

| Material/Prozess                            | Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hinweise/Quellen                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>■ Allgemeines</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Belastete Böden und Altlasten</b>        | Bei Verdacht auf Belastung des Bodens mit Schadstoffen (z.B. Rebgelände, Familiengärten) oder Altlasten (z.B. Industrie-, Gewerbe- oder Bahnareale) müssen Untersuchungen und allfällige Massnahmen in Absprache mit der kantonalen Fachstelle für Bodenschutz oder Altlasten durchgeführt werden. | BAFU Altlasten                                                                                                                                                                                       |
| <b>Rohrumhüllungen und Auffüllungen</b>     | Mit Aushubmaterial, rezyklierten Gesteinskörnungen, Recyclingbeton.                                                                                                                                                                                                                                | Kreislaufwirtschaft                                                                                                                                                                                  |
| <b>■ Wasser und Gas</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hausanschlussleitungen</b>               | <b>1. Priorität:</b> PE-Rohre<br><b>2. Priorität:</b> Stahlrohre verzinkt mit PE-Umhüllung                                                                                                                                                                                                         | Um Zinkemissionen zu vermeiden, sind nur verzinkte Stahlrohre mit einer PE-Umhüllung zu verwenden. Rohre aus nichtrostendem Stahl weisen eine deutlich höhere graue Energie auf.<br><br>ecoDevis 412 |
| <b>Hauptleitungen</b>                       | <b>1. Priorität:</b> PE-Rohre PN 10 (mit Schutzmantel bis DN 250), PE-Rohre PN 16 bis DN 180 (mit Schutzmantel bis DN 160).<br><b>2. Priorität:</b> PE-Rohre PN 10 mit Schutzmantel über DN 250, PE-Rohre PN 16 über DN 180 (mit Schutzmantel über DN 160 bis DN 250), Gussrohre.                  | Die Zulässigkeit der Rohrtypen ist projektspezifisch zu klären.<br><br>ecoDevis 412                                                                                                                  |
| <b>■ Weitere Vorgaben in anderen ecoBKP</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Grabenaushub</b>                         | Allgemeines (Altlasten), Maschineneinsatz, Erdarbeiten, Verwertung/Entsorgung.                                                                                                                                                                                                                     | ecoBKP 201                                                                                                                                                                                           |
| <b>Baumschutz</b>                           | Bauarbeiten im Bereich von Bäumen.                                                                                                                                                                                                                                                                 | ecoBKP 421                                                                                                                                                                                           |

## Quellenverzeichnis

| Abkürzung                 | Titel, Verfassende, Herausgebende                                                                                                                                              | Bezug, Link                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Abfall                    | Alle Informationen zum Thema Abfall und Recycling                                                                                                                              | <a href="http://www.abfall.ch">www.abfall.ch</a>                   |
| Abkürzungsverzeichnis     | Verzeichnis mit den in den ecoBKP vorkommenden Abkürzungen.                                                                                                                    | <a href="http://www.ecobau.ch">www.ecobau.ch</a>                   |
| BAFU Altlasten            | Bauvorhaben und belastete Standorte. BAFU (Hrsg.), UV-1616-D, 2016.                                                                                                            | <a href="http://www.bafu.admin.ch">www.bafu.admin.ch</a>           |
| BAFU Bauabfälle           | Modul Bauabfälle - ein Modul der Vollzugshilfe VVEA. BAFU (Hrsg.), UV-1826-D, 2020.                                                                                            | <a href="http://www.bafu.admin.ch">www.bafu.admin.ch</a>           |
| BAFU Bodenaushub          | Beurteilung von Boden im Hinblick auf seine Verwertung, Hrsg. BAFU, UV-2112-D, 2021.                                                                                           | <a href="http://www.bafu.admin.ch">www.bafu.admin.ch</a>           |
| BAFU Bodenschutz          | Sachgerechter Umgang mit Boden beim Bauen. BAFU (Hrsg.), UV-2112-D, 2022.                                                                                                      | <a href="http://www.bafu.admin.ch">www.bafu.admin.ch</a>           |
| BAFU Fugendichtungsmassen | Informationen zu PCB-haltige Fugendichtungsmassen des Bundesamts für Umwelt.                                                                                                   | <a href="http://www.bafu.admin.ch">www.bafu.admin.ch</a>           |
| BAFU Kältemittelliste     | Übersicht über die wichtigsten Kältemittel. BAFU, 2020.                                                                                                                        | <a href="http://www.bafu.admin.ch">www.bafu.admin.ch</a>           |
| BAFU Naturschutz          | Wiederherstellung und Ersatz im Natur- und Landschaftsschutz. BUWAL Leitfaden Umwelt Nr. 11. BAFU (Hrsg.), 2002.                                                               | <a href="http://www.bafu.admin.ch">www.bafu.admin.ch</a>           |
| BAFU Neophyten            | Gebietsfremde Arten in der Schweiz. BAFU (Hrsg.), UW-2220-D, 2022.                                                                                                             | <a href="http://www.bafu.admin.ch">www.bafu.admin.ch</a>           |
| BAFU Partikelfilterliste  | Liste der geprüften Filtersysteme & Liste der LRV-konformen Motoren.                                                                                                           | <a href="http://www.bafu.admin.ch">www.bafu.admin.ch</a>           |
| BAFU Regenwasser          | Regenwasser richtig nutzen. BAFU 2003.                                                                                                                                         | <a href="http://www.bafu.admin.ch">www.bafu.admin.ch</a>           |
| BAFU Wurzelschutz         | Information über chemische Durchwurzelungsschutzmittel in Bitumenbahnen. BAFU, 2017.                                                                                           | <a href="http://www.bafu.admin.ch">www.bafu.admin.ch</a>           |
| BAFU-RL Baulärm           | Baulärm-Richtlinie, BAFU, 2011                                                                                                                                                 | <a href="http://www.bafu.admin.ch">www.bafu.admin.ch</a>           |
| BAFU-RL Luft              | Luftreinhaltung auf Baustellen (Baurichtlinie Luft), BAFU (Hrsg.), 2016.                                                                                                       | <a href="http://www.bafu.admin.ch">www.bafu.admin.ch</a>           |
| BAFU-RL RC-Baustoffe      | Richtlinie für die Verwertung mineralischer Bauabfälle (Ausbauasphalt, Strassenaufbruch, Betonabbruch, Mischabbruch). 2. aktualisierte Auflage, BAFU (Hrsg.), UV-0631-D, 2006. | <a href="http://www.bafu.admin.ch">www.bafu.admin.ch</a>           |
| BAG EMF                   | Informationen zu elektromagnetischen Feldern des Bundesamts für Gesundheit                                                                                                     | <a href="http://www.bag.admin.ch">www.bag.admin.ch</a>             |
| BAG Legionellen           | Empfehlungen zu Legionellen und Legionellose, Hrsg. BAG/BLV, 08.2018.                                                                                                          | <a href="http://www.bag.admin.ch">www.bag.admin.ch</a>             |
| BAG Schimmel              | Informationen zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmel des Bundesamts für Gesundheitswesen.                                                                                      | <a href="http://www.bag.admin.ch">www.bag.admin.ch</a>             |
| BAG Schulen Lüften        | Schulen lüften. Website des Bundesamts für Gesundheit BAG.                                                                                                                     | <a href="http://www.schulen-lueften.ch">www.schulen-lueften.ch</a> |
| Bauen und Tiere           | Wildtiere im Siedlungsraum - Umsetzungshilfe für Baufachleute und Bauherren                                                                                                    | <a href="http://www.bauen-tiere.ch">www.bauen-tiere.ch</a>         |
| Baumschutz Stadt Bern     | Handbuch mit konkreten Anweisungen zum Baumschutz.                                                                                                                             | <a href="http://www.bern.ch">www.bern.ch</a>                       |

## Quellenverzeichnis

| Abkürzung                          | Titel, Verfassende, Herausgebende                                                                                                                                                                     | Bezug, Link                                                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauteilladen                       | Börse für Secondhand Bauteile                                                                                                                                                                         | <a href="http://bauteilladen.ch">bauteilladen.ch</a>                                 |
| Betonsortenrechner                 | Online-Rechner zur ökologischen Bewertung von unterschiedlichen Betonsorten.                                                                                                                          | <a href="http://www.treeze.ch">www.treeze.ch</a>                                     |
| BFE Armaturen                      | Energieetikette für Sanitärprodukte                                                                                                                                                                   | <a href="http://www.energieetikette-sanitaer.ch">www.energieetikette-sanitaer.ch</a> |
| BFE Effiziente Kälte               | Website von EnergieSchweiz zum Thema effiziente Kälteanlagen mit vielen Tipps und Tools.                                                                                                              | <a href="http://www.effizientekaelte.ch">www.effizientekaelte.ch</a>                 |
| BFE Fenster                        | Energieetikette für Fenster                                                                                                                                                                           | <a href="http://www.bfe.admin.ch">www.bfe.admin.ch</a>                               |
| BFE Pumpen                         | Das Programm ProEPA (Effiziente Pumpen Anlagen) von EnergieSchweiz unterstützt Planende und Gebäudebetreibende bei der Analyse und Optimierung von Pumpen.                                            | <a href="http://www.energieschweiz.ch">www.energieschweiz.ch</a>                     |
| BFE WW Sparen                      | Informationen zur Energieeffizienten Nutzung von Warmwasser von energieschweiz                                                                                                                        | <a href="http://www.energieschweiz.ch">www.energieschweiz.ch</a>                     |
| BGS Liste bodenkundl. Baubegleiter | Liste der BGS-anerkannten bodenkundlichen Baubegleiter-/innen. Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz BGS, Wädenswil.                                                                                | <a href="http://www.soil.ch">www.soil.ch</a>                                         |
| BirdLife                           | Informationen zum Thema Vögel und Bauen des Schweizer Vogelschutzes SVS/BirdLife.                                                                                                                     | <a href="http://www.birdlife.ch">www.birdlife.ch</a>                                 |
| Cercle Bruit Hilfe Baulärm         | Cercle Bruit: Anwendungshilfe zur Baulärm-Richtlinie. Vereinigung kantonaler Lärmschutzfachleute, 2005.                                                                                               | <a href="http://www.cerclebruit.ch">www.cerclebruit.ch</a>                           |
| Cercle Sol Bodenschutz             | Für einen wirksamen Bodenschutz im Hochbau - Merkblatt der Bodenschutzfachstellen der Kantone und des Bundes. Cercle Sol, 2017.                                                                       | <a href="http://www.bafu.admin.ch">www.bafu.admin.ch</a>                             |
| Checkliste Dachbegrünung           | Checkliste Dachbegrünung, Amt für Hochbauten Stadt Zürich, 2020.                                                                                                                                      | <a href="http://www.stadt-zuerich.ch">www.stadt-zuerich.ch</a>                       |
| Dimensionierungshilfe Wärmepumpen  | Wärmepumpen, Dimensionierungshilfe Hrsg. EnergieSchweiz, BFE, 2015.                                                                                                                                   | <a href="http://pubdb.bfe.admin.ch">pubdb.bfe.admin.ch</a>                           |
| eco-Institut-Label                 | Prüfzeichen für schadstoff- und emissionsarme Innenraumprodukte                                                                                                                                       | <a href="http://www.eco-institut-label.de">www.eco-institut-label.de</a>             |
| EKAS-RL Asbest                     | EKAS-Richtlinie Nr. 6503: Richtlinie Verpflichtung der Arbeitgeber zur Verhütung von asbestbedingten Berufskrankheiten. Eidg. Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS), 2008.             | <a href="http://www.ekas.admin.ch">www.ekas.admin.ch</a>                             |
| EMICODE                            | Kennzeichnungssystem für Raumlufthygiene bei der Wahl von Verlegewerkstoffen, Klebstoffen und Bauprodukten.                                                                                           | <a href="http://www.emicode.com">www.emicode.com</a>                                 |
| Energieetikette                    | Dank der Energieetikette findet man bei einer Neuanschaffung die sparsamsten Geräte.                                                                                                                  | <a href="http://www.bfe.admin.ch">www.bfe.admin.ch</a>                               |
| Energytools                        | Auf <a href="http://energytools.ch">energytools.ch</a> finden Sie Tools, Hilfsmittel und Software des SIA und assoziierter Verbände zur rationellen und nachhaltigen Energienutzung im Gebäudebereich | <a href="http://www.energytools.ch">www.energytools.ch</a>                           |
| EU Ecolabel                        | Liste der mit dem EU Ecolabel ausgezeichneten Produkte.                                                                                                                                               | <a href="http://www.eu-ecolabel.de">www.eu-ecolabel.de</a>                           |

## Quellenverzeichnis

| Abkürzung                                 | Titel, Verfassende, Herausgebende                                                                                                                                                                                                        | Bezug, Link                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| FACH                                      | Das Forum Asbest Schweiz (FACH) ist eine gemeinsame Informationsplattform des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), des Bundesamtes für Umwelt (BAFU), der Suva und weiteren Partnern zum Thema Asbest.                                      | <a href="http://www.forum-asbest.ch">www.forum-asbest.ch</a>         |
| FACH Asbestsanierung                      | Asbestsanierungen: Visuelle Kontrollen und Raumlufmessungen. FACH, 2013.                                                                                                                                                                 | <a href="http://www.forum-asbest.ch">www.forum-asbest.ch</a>         |
| Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz (FWS) | Die Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz FWS vereinigt alle wichtigen Organisationen und Gruppierungen, die sich für die Förderung und Verbreitung der Wärmepumpe einsetzen.                                                              | <a href="http://www.fws.ch">www.fws.ch</a>                           |
| Fair Stone                                | Fair Stone ist ein internationaler Sozial- und Umweltstandard für Natursteinimporte aus Entwicklungs- und Schwellenländern.                                                                                                              | <a href="http://www.fairstone.org">www.fairstone.org</a>             |
| Faktor Wohnungslüftung                    | Wohnungslüftung: Planung, Ausführung und Betrieb. Faktor Verlag/EnDK/energieschweiz, 2021.                                                                                                                                               | <a href="http://www.bfe.admin.ch">www.bfe.admin.ch</a>               |
| Fensterrechner                            | Berechnung der Umweltbelastungspunkte (UBP), Primärenergie und Treibhausgasemissionen von Fenstern beliebiger Abmessungen und aus verschiedenen Rahmenmaterialien und Gläsern; KBOB, Stadt Zürich, Lignum, energieschweiz; August 2020.  | <a href="http://treeze.ch">treeze.ch</a>                             |
| Fledermausschutz                          | Fledermausschutz Schweiz                                                                                                                                                                                                                 | <a href="http://www.fledermausschutz.ch">www.fledermausschutz.ch</a> |
| FSC-Holz                                  | Forest Stewardship Council - Zertifikatssuche                                                                                                                                                                                            | <a href="http://connect.fsc.org">connect.fsc.org</a>                 |
| FSC-Holz im Bau                           | Informationen zu FSC Holz im Bau des FSC                                                                                                                                                                                                 | <a href="http://fsc-schweiz.ch">fsc-schweiz.ch</a>                   |
| FSHBZ                                     | Fachverband Schweizerischer Hersteller von Betonzusatzmitteln                                                                                                                                                                            | <a href="http://www.fshbz.ch">www.fshbz.ch</a>                       |
| G_BauAV                                   | Verordnung vom 18. Juni 2021 über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV), Stand am 01. Januar 2022. SR 832.311.141                               | <a href="http://www.fedlex.admin.ch">www.fedlex.admin.ch</a>         |
| G_ChemRRV                                 | Verordnung vom 18. Mai 2005 zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten besonders gefährlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenständen (Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV), Stand am 1. Dezember 2022. SR 814.81 | <a href="http://www.admin.ch">www.admin.ch</a>                       |
| G_ChemV                                   | Verordnung vom 5. Juni 2015 über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen (Chemikalienverordnung, ChemV), Stand am 1. September 2022. SR 813.11                                                                             | <a href="http://www.admin.ch">www.admin.ch</a>                       |
| G_GSchG                                   | Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG), Stand am 01. Januar 2022. SR 814.20                                                                                                         | <a href="http://www.admin.ch">www.admin.ch</a>                       |
| G_LRV                                     | Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985 (LRV), Stand am 1. Januar 2023. SR 814.318.142.1. Anhang 5.3.2 b                                                                                                                          | <a href="http://www.admin.ch">www.admin.ch</a>                       |
| G_NISV                                    | Verordnung vom 23. Dezember 1999 über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV), Stand am 01. Januar 2022. SR 814.710                                                                                                           | <a href="http://www.admin.ch">www.admin.ch</a>                       |

## Quellenverzeichnis

| Abkürzung                                                                | Titel, Verfassende, Herausgebende                                                                                                                                      | Bezug, Link                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G_NIV                                                                    | Verordnung vom 7. November 2001 über elektrische Niederspannungsinstallationen (NIV), Stand am 1. Januar 2023. SR 734.27                                               | <a href="http://www.admin.ch">www.admin.ch</a>                                                                           |
| G_VBBo                                                                   | Verordnung vom 1. Juli 1998 über Belastungen des Bodens (VBBo). Stand am 12. April 2016. SR 814.12.                                                                    | <a href="http://www.admin.ch">www.admin.ch</a>                                                                           |
| G_VeVA                                                                   | Verordnung vom 22. Juni 2005 über den Verkehr mit Abfällen (VeVA), Stand am 01. Januar 2020. SR 814.610                                                                | <a href="http://www.admin.ch">www.admin.ch</a>                                                                           |
| G_VöB                                                                    | Verordnung vom 15. Februar 2020 über das öffentliche Beschaffungswesen, Stand am 1. Januar 2021. SR 172.056.11                                                         | <a href="http://www.fedlex.admin.ch">www.fedlex.admin.ch</a>                                                             |
| G_VREG                                                                   | Verordnung vom 20. Oktober 2021 über die Rückgabe, die Rücknahme und die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG), Stand am 1. Januar 2022. SR 814.620 | <a href="http://www.fedlex.admin.ch">www.fedlex.admin.ch</a>                                                             |
| G_VVEA                                                                   | Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA), Stand am 1. Januar 2023. SR 814.600                                        | <a href="http://www.admin.ch">www.admin.ch</a>                                                                           |
| Gebäudecheck ecobau                                                      | Umgang mit Schadstoffen und Wiederverwendung von Bauteilen bei Sanierung, Erneuerung oder Rückbau von Gebäuden. Verein ecobau, 2021.                                   | <a href="http://www.ecobau.ch">www.ecobau.ch</a>                                                                         |
| Graffiti                                                                 | Die Fachstelle Graffiti der Stadt Zürich berät rund um die Themen Graffitienschutz und Entfernung von Sprayereien                                                      | <a href="http://www.stadt-zuerich.ch">www.stadt-zuerich.ch</a>                                                           |
| GUT Lizenz                                                               | Prüfung von Teppichen nach GUT Kriterien                                                                                                                               | <a href="http://gut-prodis.eu">gut-prodis.eu</a>                                                                         |
| Holzenergie                                                              | Holzenergie Schweiz                                                                                                                                                    | <a href="http://www.holzenergie.ch">www.holzenergie.ch</a>                                                               |
| IGOEB Empfehlungsliste                                                   | Liste von Reinigungsprodukten, welche die Anforderungen der IGÖB einhalten. Laufend aktualisierte Excel-Datei.                                                         | <a href="http://oeffentlichebeschaffung.kompass-nachhaltigkeit.ch">oeffentlichebeschaffung.kompass-nachhaltigkeit.ch</a> |
| Infoflora Schwarze Liste                                                 | Infoflora Schwarze Liste und Watch-List.                                                                                                                               | <a href="http://www.infoflora.ch">www.infoflora.ch</a>                                                                   |
| KARCH                                                                    | Amphibienschutz vor der Haustür                                                                                                                                        | <a href="http://www.karch.ch">www.karch.ch</a>                                                                           |
| KBOB/ecobau/IPB-Empfehlung - Bedingungen für Werkleistungen              | KBOB/ecobau/IPB - Empfehlung Nachhaltiges Bauen: Bedingungen für Werkleistungen (Hochbau). Stand 2017.                                                                 | <a href="http://www.kbob.admin.ch">www.kbob.admin.ch</a>                                                                 |
| KBOB/ecobau/IPB-Empfehlung - Beton aus recycelter Gesteinskörnung        | KBOB/ecobau/IPB/BKB Empfehlung - Beton aus recycelter Gesteinskörnung. Stand 02.2012.                                                                                  | <a href="http://www.kbob.admin.ch">www.kbob.admin.ch</a>                                                                 |
| KBOB/ecobau/IPB-Empfehlung Nachhaltig Holz beschaffen                    | Nachhaltig produziertes Holz beschaffen. KBOB/ecobau/IPB (Hrsg.), 2012/1. Stand 11.2017                                                                                | <a href="http://www.kbob.admin.ch">www.kbob.admin.ch</a>                                                                 |
| KBOB/IPB-Empfehlung - Versickerung und Retention von Niederschlagswasser | KBOB/IPB Empfehlung - Versickerung und Retention von Niederschlagswasser im Liegenschaftsbereich, 2019/1.                                                              | <a href="http://www.kbob.admin.ch">www.kbob.admin.ch</a>                                                                 |
| KVS                                                                      | Kunststoff Verband Schweiz                                                                                                                                             | <a href="http://www.swiss-plastics.ch">www.swiss-plastics.ch</a>                                                         |
| Label Luftfilter                                                         | Das Label der Eurovent-certification zeichnet energieeffiziente und effektive Luftfilter aus.                                                                          | <a href="http://www.eurovent-certification.com">www.eurovent-certification.com</a>                                       |

## Quellenverzeichnis

| Abkürzung                        | Titel, Verfassende, Herausgebende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezug, Link                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Label Schweizer Holz             | Das Label Schweizer Holz ist das verlässliche Zeichen für Holz aus der Schweiz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="http://www.holz-bois-legno.ch">www.holz-bois-legno.ch</a>       |
| Lichtemissionen                  | Empfehlungen zur Vermeidung von Lichtemissionen. BAFU (Hrsg.), 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="http://www.bafu.admin.ch">www.bafu.admin.ch</a>                 |
| Lignum Formaldehyd               | Holzwerkstoffe in Innenräumen, EMPA/Lignum-Merkblatt, Lignatec 12021. Lignum (Hrsg.), 2008.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="http://www.lignum.ch">www.lignum.ch</a>                         |
| Lignum Holzschutz                | Holzschutz im Bauwesen. Verschiedene Informationen, Gütezeichen. Lignum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="http://www.lignum.ch">www.lignum.ch</a>                         |
| Lignum Produktliste              | Produktliste: laufend nachgeführte Liste geeigneter Holzwerkstoffe zur Verwendung im Innenraum. Lignum                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="http://www.lignum.ch">www.lignum.ch</a>                         |
| Merkblatt Baumschutz             | Merkblatt Baumschutzmassnahmen der Vereinigung Schweizerischer Stadtgärtnereien und Gartenbauämter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="http://www.vssg.ch">www.vssg.ch</a>                             |
| Merkblatt Bauten und Anlagen LU  | Bauten und Anlagen. Merkblatt, Amt für Umweltschutz und Energie des Kantons Luzern (Hrsg.), 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="http://uwe.lu.ch">uwe.lu.ch</a>                                 |
| Merkblatt Recycling-Baustoffe TG | Merkblatt des Kantons Thurgau zum Einsatz von mineralischen RC-Baustoffen. Amt für Umwelt, 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <a href="http://umwelt.tg.ch">umwelt.tg.ch</a>                           |
| Methodik Baumaterialien ecobau   | Die Methodik Baumaterialien des Vereins ecobau definiert die Kriterien für die Bewertung von Baumaterialien und Bauprodukten. Verein ecobau, 2021.                                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="http://www.ecobau.ch">www.ecobau.ch</a>                         |
| MINERGIE                         | Der MINERGIE Standard zeichnen Bauten aus mit hoher Energieeffizienz und Komfort (MINERGIE / MINERGIE-P resp. A) wie auch Gesundheit und Bauökologie (MINERGIE-ECO).                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="http://www.minergie.ch">www.minergie.ch</a>                     |
| Minergie Anwendungshilfe LM      | Anwendungshilfe Lösemittel im Minergie-ECO Nachweisverfahren, Version 2020.1 (XLSX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="http://www.minergie.ch">www.minergie.ch</a>                     |
| Minergie Haustechnik             | Leistungsgarantie Haustechnik (inkl. Abnahmeprotokoll Komfortlüftung). Bundesamt für Energie, swissenergysuisse und Verein Minergie (Hrsg.), 2015.                                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="http://www.minergie.ch">www.minergie.ch</a>                     |
| Minergie Module                  | Herstellerlisten von Minergie-Fenstern, Minergie-Türen und anderen Modulen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="http://www.minergie.ch">www.minergie.ch</a>                     |
| Minergie-Eco                     | Die Vorgabenkataloge für Minergie-ECO, Version 1.5/2020, beschreiben und erläutern die Minergie-ECO-Kriterien. Sie liefern Hinweise für die Umsetzung, zu den Planungsgrundlagen und zur Relevanz der Kriterien in unterschiedlichen Planungsphasen. Die Vorgabenkataloge gelten mit Ausnahme von kleinen Wohnbauten für alle Nutzungen. Es wird nur unterschieden zwischen Neubau und Modernisierung. | <a href="http://www.minergie.ch">www.minergie.ch</a>                     |
| Minergie-Eco Vögel und Glas      | Minergie-Eco Nachweisformular, Checkliste Tierfreundliche Gestaltung, Minergie-Eco/Arbeitsdokumente/ Allgemeine Hilfsmittel, Aktuelle Version                                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="http://www.minergie.ch">www.minergie.ch</a>                     |
| Natur und Wirtschaft             | La Stiftung Natur und Wirtschaft zeichnet vorbildliche Areale und Umgebungsplanungen aus in den Kategorien Unternehmen, Wohnen, Schule, Privatgärten und Kies.                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="http://www.naturundwirtschaft.ch">www.naturundwirtschaft.ch</a> |
| Natureplus                       | Das natureplus Gütesiegel kennzeichnet Produkte, die hohe Standards bezüglich Klimaschutz, Wohngesundheit und Nachhaltigkeit erfüllen.                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="http://www.natureplus.org">www.natureplus.org</a>               |

## Quellenverzeichnis

| Abkürzung                      | Titel, Verfassende, Herausgebende                                                                                                                                                              | Bezug, Link                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nordischer Schwan              | Das Nordische Umweltzeichen, auch Nordischer Schwan genannt, ist ein Umweltzeichen des Nordischen Ministerrats.                                                                                | <a href="http://www.nordic-ecolabel.org">www.nordic-ecolabel.org</a>                     |
| Ökobilanz Tiefbauarbeiten      | Ökobilanzen von Tiefbauarbeiten bei Hochbauten. Stadt Zürich, Amt für Hochbauten, Fachstelle Nachhaltiges Bauen (Hrsg.), 2014.                                                                 | <a href="http://www.stadt-zuerich.ch">www.stadt-zuerich.ch</a>                           |
| Österreichisches Umweltzeichen | Das Österreichische Umweltzeichen ist ein staatlich vergebenes Gütesiegel für ökologische Produkte, Tourismus, Green Meeting und Bildung.                                                      | <a href="http://www.umweltzeichen.at">www.umweltzeichen.at</a>                           |
| PEFC-Holz                      | Das PEFC-Label garantiert eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. Auf dieser Seite kann nach Zertifikaten, Unternehmen und Produkten gesucht werden.                                             | <a href="http://www.pefc.org">www.pefc.org</a>                                           |
| Polludoc                       | Die Polludoc-Website enthält detaillierte Informationen zum fachgerechten Umgang mit Gebäudeschadstoffen (Asbest, PCB, PCP) sowie zur nationalen Prüfung für Bauschadstoffdiagnostiker/-innen. | <a href="http://www.polludoc.ch">www.polludoc.ch</a>                                     |
| Recycling Dachbahnen           | Roof Collect: Recycling System for Thermoplastic Membranes: PVC, PIB, FPO, ECB, CSM, EPDM                                                                                                      | <a href="http://www.roofcollect.com">www.roofcollect.com</a>                             |
| Recycling EPS                  | EPS-Recycling-Schweiz                                                                                                                                                                          | <a href="http://www.epsschweiz.ch">www.epsschweiz.ch</a>                                 |
| Recycling Gips K               | Gips-Recycling Konzept „WMA - Strabag - Knauf“                                                                                                                                                 | <a href="http://gips-recycling.ch">gips-recycling.ch</a>                                 |
| Recycling Gips S               | Recycling von Gips, Rigips Saint-Gobain                                                                                                                                                        | <a href="http://www.rigips.ch">www.rigips.ch</a>                                         |
| Recycling PVC Boden            | Arbeitsgemeinschaft für das Recycling von Bodenbelägen                                                                                                                                         | <a href="http://www.arpschweiz.ch">www.arpschweiz.ch</a>                                 |
| Recycling PVC Fenster          | Recycling von ausgedienten PVC-Fenstern in der Schweiz                                                                                                                                         | <a href="http://www.pvch.ch">www.pvch.ch</a>                                             |
| SALZA                          | SALZA ist eine Plattform, auf der Bauteile mit dem Ziel der Wiederverwendung vor dem Rückbau dokumentiert werden können.                                                                       | <a href="http://www.salza.ch">www.salza.ch</a>                                           |
| Sanitärdatenbank               | Die Energieetikette für Sanitärprodukte zeigt auf einen Blick, ob Duschbrausen, Armaturen und Wasserspareinsätze wenig Energie verbrauchen (Klasse A) oder viel (Klasse G).                    | <a href="http://www.etiquetteenergie-sanitaire.ch">www.etiquetteenergie-sanitaire.ch</a> |
| Schweizer Stiftung Farbe       | Verzeichnis der von der Schweizer Stiftung Farbe mit der Umwelt-Etikette ausgezeichneten Produkte                                                                                              | <a href="http://www.stiftungfarbe.org">www.stiftungfarbe.org</a>                         |
| SENS                           | Stiftung Entsorgung Schweiz: Fachgerechte Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten                                                                                               | <a href="http://www.erecycling.ch">www.erecycling.ch</a>                                 |
| SFG-RL Gründach                | Richtlinie für extensive Dachbegrünung Schweizerische Fachvereinigung Gebäudebegrünung (Hrsg.), 2021.                                                                                          | <a href="http://www.sfg-gruen.ch">www.sfg-gruen.ch</a>                                   |
| SIA-Empfehlung 430             | SIA-Empfehlung 430: Entsorgung von Bauabfällen bei Neubau-, Umbau- und Abbrucharbeiten. SIA, 1993.                                                                                             | <a href="http://www.sia.ch">www.sia.ch</a>                                               |
| SIA-Merkblatt 2026             | SIA-Merkblatt 2026: Effizienter Einsatz von Trinkwasser in Gebäuden. SIA, 2017.                                                                                                                | <a href="http://shop.sia.ch">shop.sia.ch</a>                                             |
| SIA-Merkblatt 2030             | SIA-Merkblatt 2030: Beton mit recycelten Gesteinskörnungen. SIA, 2021.                                                                                                                         |                                                                                          |
| SIA-Merkblatt 2048             | SIA-Merkblatt 2048: Energetische Betriebsoptimierung. SIA, 2015.                                                                                                                               | <a href="http://www.sia.ch">www.sia.ch</a>                                               |



## Quellenverzeichnis

| Abkürzung                  | Titel, Verfassende, Herausgebende                                                                                         | Bezug, Link                                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| SIA-Merkblatt 2056         | SIA-Merkblatt 2056: Elektrizität in Gebäuden - Energie- und Leistungsbedarf. SIA, 2019.                                   | <a href="http://www.sia.ch">www.sia.ch</a>                     |
| SIA-Norm 180               | SIA-Norm 180: Wärmeschutz, Feuchteschutz und Raumklima in Gebäuden. SIA, 2014.                                            | <a href="http://www.sia.ch">www.sia.ch</a>                     |
| SIA-Norm 271               | SIA-Norm 271: Abdichtungen von Hochbauten. SIA, 2021.                                                                     |                                                                |
| SIA-Norm 312               | SIA-Norm 312: Begrünung von Dächern. SIA, 2013.                                                                           | <a href="http://www.sia.ch">www.sia.ch</a>                     |
| SIA-Norm 380               | SIA-Norm 380: Grundlagen für energetische Berechnungen von Gebäuden. SIA, 2022.                                           | <a href="http://shop.sia.ch">shop.sia.ch</a>                   |
| SIA-Norm 382.715           | SIA-Norm 382.715: Energetische Bewertung von Gebäuden - Lüftung von Gebäuden. SIA, 2017.                                  | <a href="http://www.sia.ch">www.sia.ch</a>                     |
| SIA-Norm 382/1             | SIA-Norm 382/1: Lüftungs- und Klimaanlage - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen. SIA, 2014.                           | <a href="http://www.sia.ch">www.sia.ch</a>                     |
| SIA-Norm 382/5             | SIA-Norm 382/5: Mechanische Lüftung in Wohngebäuden. SIA, 2021.                                                           | <a href="http://www.sia.ch">www.sia.ch</a>                     |
| SIA-Norm 385/1             | SIA-Norm 385/1: Warmwasserversorgung für Trinkwasser in Gebäuden - Grundlagen und Anforderungen. SIA, 2020.               | <a href="http://www.sia.ch">www.sia.ch</a>                     |
| SIA-Norm 385/2             | SIA-Norm 385/2: Anlagen für Trinkwarmwasser in Gebäuden - Warmwasserbedarf, Gesamtanforderungen und Auslegung. SIA, 2015. | <a href="http://www.sia.ch">www.sia.ch</a>                     |
| SIA-Norm 387/4             | SIA-Norm 387/4: Elektrizität in Gebäuden - Beleuchtung: Berechnung und Anforderungen. SIA, 2017.                          | <a href="http://www.sia.ch">www.sia.ch</a>                     |
| SIA-Norm 431               | SIA-Norm 431: Entwässerung von Baustellen. SIA, 2022.                                                                     |                                                                |
| SIA-Norm 491               | SIA-Norm 491: Vermeidung unnötiger Lichtemissionen im Aussenraum. SIA, 2013.                                              | <a href="http://www.sia.ch">www.sia.ch</a>                     |
| SN EN 206                  | SN EN 206:2016: Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität. SIA, 2016.                                | <a href="http://www.sia.ch">www.sia.ch</a>                     |
| Sonnendach                 | Online-GIS mit Informationen zur Eignung von Dach- und Fassadenflächen zur Energieproduktion.                             | <a href="http://www.sonnendach.ch">www.sonnendach.ch</a>       |
| Stadt SG Dachbegrünung     | Leitfaden Dachbegrünung. Stadt St.Gallen, 2014.                                                                           | <a href="http://www.stadt.sg.ch">www.stadt.sg.ch</a>           |
| Stadt SG Fassadenbegrünung | Leitfaden Fassadenbegrünung. Stadt St.Gallen, 2015.                                                                       | <a href="http://www.stadt.sg.ch">www.stadt.sg.ch</a>           |
| Stadt SG Tiere             | Leitfaden Tiere in Haus und Garten. Stadt St.Gallen, 2017.                                                                | <a href="http://www.stadt.sg.ch">www.stadt.sg.ch</a>           |
| Stadt ZH Plan Lumière      | Plan Lumière - Leitsätze für die Planung von Beleuchtungsprojekten. Tiefbauamt der Stadt Zürich, 2014.                    | <a href="http://www.stadt-zuerich.ch">www.stadt-zuerich.ch</a> |
| Stadt ZH-RL PR-NIS         | Planungsrichtlinie Nichtionisierende Strahlung PR-NIS. Amt für Hochbauten der Stadt Zürich (Hrsg.), 2011.                 | <a href="http://www.stadt-zuerich.ch">www.stadt-zuerich.ch</a> |
| SUVA Asbest                | Verschiedene Informationen über Asbest der SUVA.                                                                          | <a href="http://www.suva.ch">www.suva.ch</a>                   |
| SUVA Hautschutz            | Hautschutz bei der Arbeit. SUVA, 2019.                                                                                    | <a href="http://www.suva.ch">www.suva.ch</a>                   |

## Quellenverzeichnis

| Abkürzung                | Titel, Verfassende, Herausgebende                                                                                                                                                                                                   | Bezug, Link                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| SVGW-RL Trinkwasser      | SVGW-Richtlinie für Trinkwasserinstallationen W3d (Ausgabe 2019, inkl. Ergänzungen 1 und 2)                                                                                                                                         | <a href="https://www.suissetec.ch">suissetec.ch</a>                           |
| Swissolar                | Schweizerischer Fachverband für Sonnenenergie                                                                                                                                                                                       | <a href="https://www.swissolar.ch">www.swissolar.ch</a>                       |
| SWKI-RL BT102-01         | Wasserbeschaffenheit für Gebäudetechnik-Anlagen. SWKI, 2012.                                                                                                                                                                        | <a href="https://www.die-planer.ch">die-planer.ch</a>                         |
| SWKI-RL VA101-01         | SWKI Richtlinie VA101-01: Klassifizierung, Testmethoden und Anwendung von Luftfiltern. SWKI, 2007.                                                                                                                                  | <a href="https://www.die-planer.ch">die-planer.ch</a>                         |
| SWKI-RL VA104-01         | Hygiene-Anforderungen an raumluftechnische Anlagen. SWKI, 2019.                                                                                                                                                                     | <a href="https://www.die-planer.ch">die-planer.ch</a>                         |
| Tiere am Gebäude         | Merkblätter und praktische Informationen rund um Baufragen zu verschiedenen Tieren. Grün Stadt Zürich                                                                                                                               | <a href="https://www.stadt-zuerich.ch">www.stadt-zuerich.ch</a>               |
| Toplicht                 | Liste energieeffizienter Leuchten (Minergie-Modul Leuchten)                                                                                                                                                                         | <a href="https://www.toplicht.ch">www.toplicht.ch</a>                         |
| Topten                   | Liste von Haushaltsgeräten mit Angabe der Energieeffizienz-Kategorie                                                                                                                                                                | <a href="https://www.topten.ch">www.topten.ch</a>                             |
| Türrechner               | Berechnung der Umweltbelastungspunkte (UBP), Primärenergie und Treibhausgasemissionen von Holztüren beliebiger Abmessungen; energieschweiz, Lignum; Juni 2020.                                                                      | <a href="https://www.treeze.ch">treeze.ch</a>                                 |
| useagain                 | Die Vermittlungsplattform für Bauteil-Wiederverwendung                                                                                                                                                                              | <a href="https://www.bauteilclick.com">www.bauteilclick.com</a>               |
| Vögel und Glas           | Tipps zum Thema Vögel und Glas.                                                                                                                                                                                                     | <a href="https://www.vogelglas.vogelwarte.ch">www.vogelglas.vogelwarte.ch</a> |
| Vollzugshilfe Bauabfälle | Entsorgungstabelle. Teil des Moduls «Bauabfälle». Vollzugshilfe VVEA. 2020.                                                                                                                                                         | <a href="https://www.abfall.ch">www.abfall.ch</a>                             |
| VSA-RL Regenwetter       | Richtlinie Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter. Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (Hrsg.), 2019.                                                                                                          | <a href="https://www.vsa.ch">vsa.ch</a>                                       |
| WELL                     | Water Efficiency Label WELL der europäischen Sanitärarmaturenindustrie.                                                                                                                                                             | <a href="https://www.well-online.eu">www.well-online.eu</a>                   |
| WPZ                      | Wärmepumpen-Testzentrum WPZ                                                                                                                                                                                                         | <a href="https://www.ost.ch">www.ost.ch</a>                                   |
| XertifiX                 | Der Verein XertifiX engagiert sich gegen ausbeuterische Kinder- und Sklavenarbeit in der asiatischen Natursteinbranche. Das gleichnamige Gütesiegel zeichnet Natursteine aus, die ohne Kinder- und Sklavenarbeit produziert wurden. | <a href="https://www.xertifix.de">www.xertifix.de</a>                         |

## Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung           | Bezeichnung                                                                     | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2K                  | Zwei Komponenten                                                                | 2K-Produkte werden vor allem als Bindemittel, Kleb- oder Beschichtungsstoffe verwendet.                                                                                                                                                                                                 |
| BAFU                | Bundesamt für Umwelt                                                            | Das BAFU wurde 2006 aus dem BUWAL und grossen Teilen des Bundesamts für Wasser und Geologie (BWG) gebildet.<br><a href="http://www.bafu.admin.ch">www.bafu.admin.ch</a>                                                                                                                 |
| BDP, TCPP, TEP, TKP | Bisphenol-A-bis(diphenylphosphat), Tris(chlorpropyl)phosphat, Triethylphosphat, | Organische Phosphor-Verbindungen, welche im Bau vor allem als Flammenschutzmittel in PUR/PIR-Produkten zur Anwendung kommen.                                                                                                                                                            |
| BFE                 | Bundesamt für Energie                                                           | <a href="http://www.bfe.admin.ch">www.bfe.admin.ch</a>                                                                                                                                                                                                                                  |
| BKP                 | Baukostenplan                                                                   | Copyright BKP: Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung CRB<br><a href="http://www.crb.ch">www.crb.ch</a>                                                                                                                                                                   |
| BPUK                | Schweizerische Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz                    | Weitere Informationen im Internet:<br><a href="http://www.bpuk.ch">www.bpuk.ch</a>                                                                                                                                                                                                      |
| CEM                 | Zementklasse (CEM I bis CEM V)                                                  | Die europäische Norm EN 197 klassifiziert Zemente nach Festigkeit und Zusammensetzung. In der Norm werden die Eigenschaften von CEM I bis CEM V definiert.                                                                                                                              |
| CKW                 | Chlorierte Kohlenwasserstoffe                                                   | CKW werden als Löse- und Reinigungsmittel eingesetzt. Sie sind sehr schlecht abbaubar und z.T. stark gesundheitsgefährdend.                                                                                                                                                             |
| CNS                 | Chromnickelstahl                                                                | Nicht rostende Legierung aus Stahl, Chrom und Nickel.                                                                                                                                                                                                                                   |
| CO2                 | Kohlendioxid                                                                    | CO2 ist ein natürlicher Bestandteil der Luft (ca. 400 ppm). Es entsteht sowohl bei der Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Substanzen unter Sauerstoffzufuhr als auch im Organismus von Lebewesen als Produkt der Zellatmung. Pflanzen, Algen und Bakterien können Kohlenstoffdioxid in |
| CoC                 | Chain of Custody                                                                | Die Chain of Custody erfordert, dass alle Teilnehmer der Produktkette bis zum Lieferanten des Endkunden ein Zertifikat besitzen, um die Materialflüsse überprüfbar zu machen.                                                                                                           |
| CRB                 | Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung                            | Weitere Informationen im Internet:<br><a href="http://www.crb.ch">www.crb.ch</a>                                                                                                                                                                                                        |
| EKAS                | Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit                    | Weitere Informationen im Internet:<br><a href="http://www.ekas.ch">www.ekas.ch</a>                                                                                                                                                                                                      |
| EPDM                | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk                                                 | EPDM ist sehr elastisch sowie witterungs- und temperaturbeständig. Es wird vor allem für Dichtungen (Fenster, Sanitär etc.), Bodenbeläge und Dachbahnen verwendet.                                                                                                                      |

## Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung   | Bezeichnung                                                                | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EPS         | Expandiertes Polystyrol                                                    | Offenzelliger Kunststoff-Schaumstoff („Styropor“).                                                                                                                                                                                                  |
| ESG         | Einscheiben-Sicherheitsglas                                                | ESG ist ein thermisch behandeltes Floatglas, das bei Bruch in viele kleine Einzelteile zerfällt.                                                                                                                                                    |
| EVA         | Ethylenvinylacetat                                                         | Kunststoff mit hoher Elastizität und hoher Wärme- und Alterungsbeständigkeit.                                                                                                                                                                       |
| FCKW, HFCKW | Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoff, Teilhalogener Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoff | FCKW und HFCKW sind starke Treibhausgase und bewirken einen Abbau der Ozonschicht. Sie wurden z.B. als Treibgas in Schaumstoffen oder in Kälteanlagen als Kältemittel verwendet. Der Einsatz ist seit dem Jahr 2000 verboten.                       |
| FKW, HFKW   | Fluor-Kohlenwasserstoff, Teilhalogener Fluor-Kohlenwasserstoff             | Wird meist als Arbeitsmittel in Wärmepumpen und Kälteanlagen eingesetzt.                                                                                                                                                                            |
| FPO, TPO    | Flexible Polyolefine, thermoplastische Polyolefine                         | Durch Polymerisation von Olefinen hergestellte Kunststoffe, meist auf Basis von Polyethylen oder Polypropylen.                                                                                                                                      |
| FSC         | Forest Stewardship Council                                                 | Internationale Zertifizierungsstelle für nachhaltige Waldbewirtschaftung. <a href="http://www.fsc-schweiz.ch">www.fsc-schweiz.ch</a>                                                                                                                |
| FSHBZ       | Fachverband Schweizerischer Hersteller von Betonzusatzmitteln              | <a href="http://www.fshbz.ch">www.fshbz.ch</a>                                                                                                                                                                                                      |
| FSKB        | Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie                   | Weitere Informationen im Internet: <a href="http://www.fskb.ch">www.fskb.ch</a>                                                                                                                                                                     |
| HBCD        | Hexabromcyclododecan                                                       | HBCD wird als Flammschutzmittel in Kunststoffen eingesetzt und ist umwelt- und gesundheitsschädlich. Seit Mai 2013 ist die Herstellung und seit August 2015 das Inverkehrbringen in der Schweiz verboten. In anderen Ländern gelten andere Fristen. |
| HPL/CPL     | High Pressure Laminates/Continuous Pressed Laminates                       | Kunstharzgebundene Papier-Laminat-Platten („Kellco“).                                                                                                                                                                                               |
| HSH         | Herkunftszeichen Schweizer Holz                                            | Das Herkunftszeichen Schweizer Holz (HSH) ist ein Warenzeichen, das den Schweizer Ursprung des Holzes garantiert. <a href="http://www.lignum.ch">www.lignum.ch</a>                                                                                  |
| IPB         | Interessengemeinschaft der privaten professionellen Bauherren              | Weitere Informationen im Internet: <a href="http://ipb-online.ch">ipb-online.ch</a>                                                                                                                                                                 |
| IV          | Isolierverglasung                                                          | Hermetisch abgedichtetes Verglasungselement, bestehend aus 2 oder 3 Glasscheiben, dem Randverbund und meist einer Edelgasfüllung.                                                                                                                   |
| IV-IR       | Isolierverglasung mit Infrarot-Reflexionsschicht                           | Wärmeschutz-Isolierverglasung.                                                                                                                                                                                                                      |

## Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung | Bezeichnung                                                                        | Erläuterung                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KBOB      | Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren | Publikationen der KBOB und Empfehlungen im Generellen: <a href="http://www.kbob.admin.ch">www.kbob.admin.ch</a>                                                        |
| KVA       | Kehrichtverbrennungsanlage                                                         | Entsorgungsweg für brennbare Abfälle.                                                                                                                                  |
| kW, kWh   | Kilowatt, Kilowattstunde                                                           | Physikalische Einheit der Leistung (kW) bzw. der Arbeit (kWh).                                                                                                         |
| LM        | Organische Lösemittel                                                              | z. B. White Spirit, Nitroverdüner, Alkohol etc.                                                                                                                        |
| MDF       | Mitteldichte Faserplatte                                                           | Holzwerkstoff-Platte aus verleimten Holzfasern.                                                                                                                        |
| MMK       | Mehr-Mulden-Konzept                                                                | Entsorgungssystem mit fraktionsweiser Abfallsammlung in Mulden. Weitere Informationen im Internet: <a href="http://www.aue.bs.ch">www.aue.bs.ch</a>                    |
| MUF       | Melamin-Harnstoff-Formaldehyd                                                      | Bindemittel für Holzwerkstoffe.                                                                                                                                        |
| NCS       | Natural Color System                                                               | Vertrieb in der Schweiz: CRB. <a href="http://www.crb.ch">www.crb.ch</a>                                                                                               |
| NEP, NMP  | N-Ethyl-2-Pyrrolidon (NEP), N-Methyl-2-Pyrrolidon (NMP)                            | NEP und NMP sind in Abbeizmitteln häufig verwendete Substanzen und stark gesundheitsgefährdend.                                                                        |
| OSB       | Oriented Strand Board                                                              | OSB-Platten (Grobspanplatten) bestehen aus ausgerichteten Grobspänen und werden z.B. bei statisch stark beanspruchten Schichten im Holzelementbau verwendet.           |
| PAK       | Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe                                       | PAK entstehen bei unvollständiger Verbrennung. Sie kommen in Dieselmotor-Abgasen, in teerartigen Stoffen etc. vor. Sie gelten als Krebs erregend.                      |
| PB        | Polybutylen                                                                        | PB ist ein thermoplastisches Polyolefin.                                                                                                                               |
| PCB       | Polychlorierte Biphenyle                                                           | PCB wurde vor allem als Elektrolyt-Flüssigkeit in Kondensatoren und als Weichmacher eingesetzt. PCB ist stark umwelt- und gesundheitsgefährdend.                       |
| PCP       | Pentachlorphenol                                                                   | Einsatz als Wirkstoff in Algiziden, Fungiziden, Desinfektionsmitteln sowie als Holz- und Textilschutz. PCP ist umwelt- und gesundheitsgefährdend.                      |
| PE, PE-X  | Polyethylen, Vernetztes Polyethylen                                                | Häufig anzutreffender, dauerelastischer Kunststoff. PE-X wird aufgrund seiner geringeren Sauerstoffdurchlässigkeit vor allem für Sanitär- und Heizungsrohre verwendet. |
| PEFC      | Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes                      | Internationale Zertifizierungsstelle für nachhaltige Waldbewirtschaftung. <a href="http://www.pefc.org">www.pefc.org</a>                                               |

## Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung         | Bezeichnung                                                  | Erläuterung                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PET               | Polyethylenterephthalat                                      | PET hat vielfältige Einsatzbereiche und wird unter anderem zur Herstellung von Kunststoffflaschen (PET-Flaschen), Folien und Textilfasern verwendet.                                          |
| PF, PRF           | Phenolharz-Formaldehyd, Phenolharz-Resorcin-Formaldehyd      | Leimtypen für Hölzer, Holzwerkstoffe etc. PF- und PRF-Leime emittieren vergleichsweise wenig Formaldehyd.                                                                                     |
| PIR               | Polyisocyanurat                                              | Hartschaumstoff auf Polyurethan-Basis.                                                                                                                                                        |
| PMDI              | Polymeres Diphenylmethandiisocyanat                          | PMDI wird als Bindemittel in Holzwerkstoffplatten, insbesondere bei OSB-Platten eingesetzt und emittiert kein Formaldehyd.                                                                    |
| PP                | Polypropylen                                                 | PP ist ein häufig eingesetzter, dauerelastischer Kunststoff für verschiedenste Einsatzzwecke.                                                                                                 |
| PU, PUR           | Polyurethan                                                  | Häufig anzutreffender, duroplastischer Kunststoff.                                                                                                                                            |
| PVAc              | Polyvinylacetat                                              | PVAc wird vor allem als Weissleim (Holzleim) oder Bindemittel in Holzwerkstoffen eingesetzt. Es setzt kein Formaldehyd frei.                                                                  |
| PVC, PVC-U, PVC-P | Polyvinylchlorid                                             | Häufig anzutreffender, halogenhaltiger Kunststoff. PVC-U enthält im Unterschied zu PVC-P keine Weichmacher.                                                                                   |
| PVDF              | Polyvinylidenfluorid                                         | Halogenhaltiger Hochleistungskunststoff.                                                                                                                                                      |
| RAL               | Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. | Abk. für Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen. Ist die unabhängige Organisation, die RAL-Gütezeichen für Produkte und Dienstleistungen anerkennt <a href="http://www.ral.de">www.ral.de</a> |
| RC-C              | Recyclingbeton aus Betongranulat                             | RC-C muss gemäss SIA-Merkblatt 2030 mindestens 25 Masse-% Betongranulat (Rc) enthalten.                                                                                                       |
| RC-M              | Recyclingbeton aus Mischabbruchgranulat                      | RC-M muss gemäss SIA-Merkblatt 2030 mindestens 5 Masse-% Mischabbruchgranulat (Rb) und insgesamt mindestens 25 Masse-% Mischabbruch- (Rb) und Betongranulat (Rc) enthalten.                   |
| REA               | Rauchgas-Entschwefelungsanlage                               | Bei der Entschwefelung von Abgasen fällt bei bestimmten Anlagentypen REA-Gips bzw. -Anhydrit an.                                                                                              |
| SF6               | Schwefelhexafluorid                                          | SF6 ist ein Gas mit äusserst starkem Treibhauseffekt (Einsatz z.B. in Hochleistungsschaltern).                                                                                                |
| SFG               | Schweizerische Fachvereinigung Gebäudebegrünung              | Weitere Informationen im Internet: <a href="http://www.sfg-gruen.ch">www.sfg-gruen.ch</a>                                                                                                     |

## Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung | Bezeichnung                                              | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIA       | Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein         | Weitere Informationen im Internet:<br><a href="http://www.sia.ch">www.sia.ch</a>                                                                                                                                                                                    |
| SMGV      | Schweizerischer Maler- und Gipserverband                 | <a href="http://www.smgv.ch">www.smgv.ch</a>                                                                                                                                                                                                                        |
| SN EN     | Europäische Normen                                       | Weitere Informationen im Internet:<br><a href="http://www.sia.ch">www.sia.ch</a>                                                                                                                                                                                    |
| SUVA      | Schweizerische Unfallversicherungsanstalt                | Weitere Informationen im Internet:<br><a href="http://www.suva.ch">www.suva.ch</a>                                                                                                                                                                                  |
| SWKI      | Der Schweizerische Verein von Gebäudetechnik-Ingenieuren | Weitere Informationen im Internet:<br><a href="http://www.swki.ch">www.swki.ch</a>                                                                                                                                                                                  |
| UBA       | Umwelt-Bundesamt (Deutschland)                           | Weitere Informationen im Internet:<br><a href="http://www.umweltbundesamt.de">www.umweltbundesamt.de</a>                                                                                                                                                            |
| UF        | Harnstoff-Formaldehyd                                    | Häufig eingesetztes Bindemittel für Holzwerkstoffe.                                                                                                                                                                                                                 |
| U-Wert    | Wärmedurchgangskoeffizient                               | Der U-Wert gibt an, wie viel Energie einen Quadratmeter eines Bauteils pro Grad Temperaturdifferenz durchdringt (Einheit W/m <sup>2</sup> K). Bei Fenstern wird U <sub>f</sub> (für Frame), U <sub>g</sub> (für Glazing) und U <sub>w</sub> (für Window) verwendet. |
| VSA       | Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute  | Weitere Informationen im Internet:<br><a href="http://www.vsa.ch">www.vsa.ch</a>                                                                                                                                                                                    |
| VSG       | Verbund-Sicherheitsglas                                  | VSG wird aus 2 Floatglas-Schichten und einer dazwischen liegenden Kunststoff-Folie gefertigt. Bei Bruch bleiben die Scherben an der Folie haften. Je nach Folie sind VSG durchbruchhemmend.                                                                         |
| VSLF      | Verband Schweizerischer Lack- und Farbenfabrikanten      | Weitere Informationen im Internet:<br><a href="http://www.vslf.ch">www.vslf.ch</a>                                                                                                                                                                                  |
| XPS       | Extrudiertes Polystyrol                                  | Geschlossenzelliger Kunststoff-Schaumstoff („Styrofoam“).                                                                                                                                                                                                           |

## Schlagworte

| Abkürzung              | Titel, Verfassende, Herausgebende                                                                                | Bezug, Link                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biodiversität          | Massnahmen am und um das Gebäude zum Schutz und der Förderung der Biodiversität                                  | Fassaden- und Dachbegrünungen, Umgebungsgestaltung, Schutz von Boden, Gewässer und Flora sowie Fauna.          |
| Gutes Innenraumklima   | Massnahmen, welche zu einem hohen Wohlbefinden und einer tiefen Gesundheitsbelastung der Gebäudenutzenden führen | z.B. Lösemittel- und Formaldehydemissionen, Strahlung etc.<br><a href="http://www.ecobau.ch">www.ecobau.ch</a> |
| Klimaresilientes Bauen | Massnahmen, welche die Auswirkungen des Klimawandels auf Mensch und Umwelt abmindern                             | Z.B. Retention auf dem Dach, hagelfester Sonnenschutz, wasserdurchlässige Beläge etc.                          |
| Klimaschonendes Bauen  | Massnahmen, welche zu einer Reduktion der Treibhausgasemissionen in der Erstellung führen                        | z.B. Zementarten mit geringerem CO <sub>2</sub> -Fussabdruck                                                   |
| Kreislaufwirtschaft    | Massnahmen, welche zu einer vermehrten Wiederverwendung oder höherer Recyclingrate beitragen.                    |                                                                                                                |